


# COOK BOOK

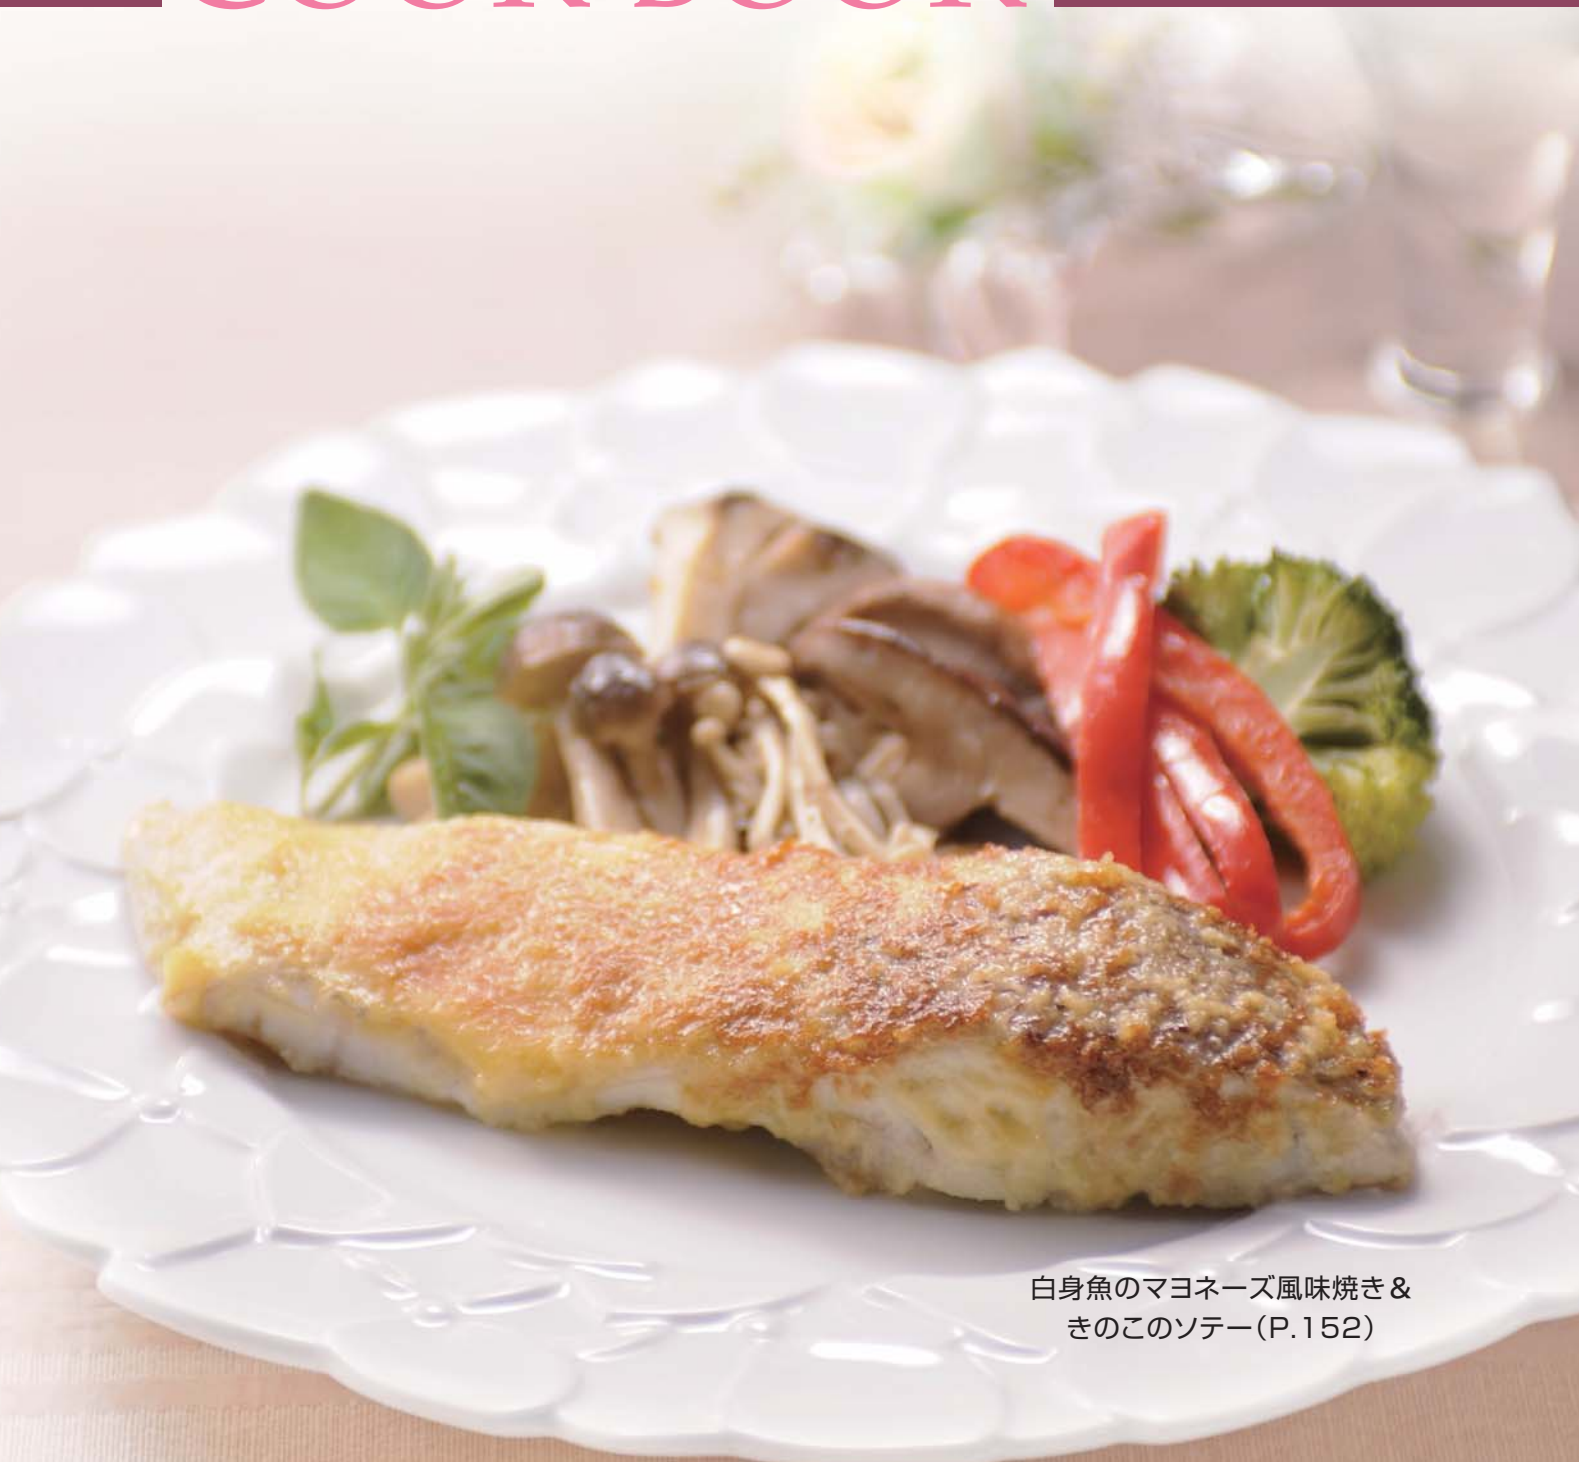

白身魚のマヨネーズ風味焼き &  
きのこのソテー (P.152)

パナソニック株式会社 電子レンジビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

© Panasonic Corporation 2009

A0016-1N60  
F0709-0



もっと手軽に、もっとおいしく

## レンジ使いこなし術

- 「スチームあたため」でごはんもふっくら
- 肉や魚もこんがり「両面グリル」
- 脂や塩分を控えておいしく「ヘルシーコース」
- 主菜と副菜をグリル皿で同時に調理「セットメニュー」
- 料理レシピ編「COOK BOOK」は、裏表紙からご覧ください。

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～9ページ)は、必ずお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご相談ください。

■保証とアフターサービスは、58ページをご覧ください。



# 下ごしらえも調理も…(毎日の使いかた)

## 目次

まず  
確認

	ページ
安全上のご注意	4
使用上のお願	10
付属品・別売品	11
各部の名前	12
基本の使いかた	16
加熱のしくみ	17

はじめに  
コツ

使える容器・ 使えない容器	18
使いこなしのポイント	20
●給水タンクに水を入れる	
●追加加熱のしかた	

毎日の  
使いかた

	自動	手動
あたためる	22	
解凍する	30	
ゆでる	32	
自動メニューで調理する	34	
レンジで加熱する		36
オーブンで焼く		38
オーブンで発酵させる		40
グリルで焼く		42
スチームプラス		44
スチームで蒸す		44
手動で加熱するとき		46
お手入れする		48

もし  
困った  
ときは

よくあるお問い合わせ	52
うまく仕上がらない	53
故障かな?	56
保証とアフターサービス	58
●お客様ご相談窓口のご案内	
仕様	60

34

自動メニューで調理する

35 34

- 自動メニュー一覧
- 予熱なしメニュー
- 予熱ありメニュー
- 「ヘルシーコース」で

32

野菜をゆでる

32

- 「6 ゆで葉果菜」
- 「7 ゆで根菜」



30

肉や魚を解凍する

30

- 「8 スチーム解凍」

あたためスタート

まわして選び  
押す

牛乳などのメニューに合わせて  
スチームでしっとり

24 ●「1 スチームあたため」

牛乳やコーヒー、お酒などを

28 ●「2 飲み物」「3 酒かん」

中華まんを「ワット」しっとり

28 ●「4 中華まんあたため」

フライや天ぷらをカリッと

30 ●「5 フライあたため」

22

あたためる

あたためスタート

押す

ごはんやおかずをスピーディーに

22 ●「1 品、2 品を」

●お好み温度に  
※40℃以下の設定の  
しかたは異なります。

26 ●あたためるとき  
注意とコツ

526 26

26

26



46

手動で加熱するとき

自分で時間などを合わせて…

44

スチームで蒸す

44 ●蒸す

44

スチームプラス

オープン  
グリル

で火の通りや  
ケーキなどのふくらみを  
よくしたいときに

42

グリルで焼く

両面を焼く

42 ●「両面」

上面だけを焼く

42 ●「両面（上面グリル）」



40

オーブンで  
発酵させる

40 ●スチームを使って発酵させる  
「オーブン30〜45℃」



38

オーブンで焼く

「1段」「2段」

40 38

●予熱ありで

●予熱なしで



36

レンジで加熱する

36 ●出力を使い分けよう  
「700〜150W」  
「300W スチーム」  
●強火と弱火を組み合わせて



デモモード(店頭用モード): 表示部に「デモモード」と表示されているときは調理できません▶ P.14  
【解除方法】①ダイヤルを左にまわし、「レンジ」700Wに合わせる。②「あたため・スタート」ボタンを4回押す。  
③「取消」ボタンを4回押す。

■料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。  
■本書に掲載の写真やイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


**危険** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 してはいけない内容です。


  実行しなければならない内容です。

 気をつけていただく内容です。


## 危険

 **自分で絶対に修理・分解・改造をしない**  
感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります

故障した場合は  
お買い上げの販売店にご相談ください。


 **吸気口・排気口・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない**  
高圧部があり、感電やけがのおそれがあります

異物が本体に入ったら  
まず電源プラグを抜いて  
お買い上げの販売店にご相談ください。

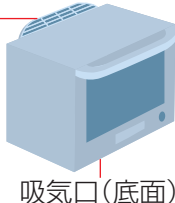



## 警告


### 設置するとき

 **吸気口・排気口はふさがらない**  
火災の原因になります


ごみ、ほこりなどで吸気口・排気口がふさがれないようこまめにお手入れしてください。

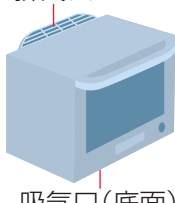

 **燃えやすい物や火気の近くでは使わない**  
(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、カーテンなど)  
ヒーター使用時は、高温になり、引火や火災の原因になります

 **スプレー缶などの近くで使わない**  
ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります

 **水のかかる場所では使わない**  
感電や漏電の原因になります

 **アースを確実に取り付ける**  
故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.12
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。→ P.10


## 警告

### レンジ(電波)の加熱時は

 **食品を加熱しすぎない**  
発火・発煙のおそれがあります


- 以下の場合、自動で加熱しない
  - 少量や指定分量※1以外の食品
  - 100g未満の食品(45℃以上に設定してあたためるとき)
  - ふた、およびふた付きの容器での加熱※2

※1 指定分量はメニューによって異なります。各ページを参照してください。  
※2 自動メニューの「9 煮込み料理」は除く。

 **手動メニューの「レンジ」では、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する**  
食品の分量に対して、加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります


- 特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

### 飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)

 **飲み物を加熱しすぎない**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります


- 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを自動であたためるときは、必ず、自動メニューの「2 飲み物」で加熱する。
- お酒を自動であたためるときは、必ず、自動メニューの「3 酒かん」で加熱する。





 **油脂の多い食品・液体※や、粒入りスープを加熱するときには以下の方法で加熱する**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

- ラップをして、手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する。

※ バター・生クリーム・オリーブオイルなど

 **手動メニューの「レンジ」で加熱するときは、設定時間を控えめにする**  
加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります

 **容器は庫内中央に置き、広口で背の低い容器に8分目まで入れる**  
端置きや、少量の加熱は沸とう、沸とうによる突然の飛び散りの原因になります

 **加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる**  
加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります





安全上のご注意

必ずお守りください

警告

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために

❌

ゆで卵(殻付き・殻なし)は加熱しない

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗

卵は必ず割りほぐす

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗

ぎんなんなど、殻や膜のある食品は割れ目を入れる

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗

ビン・容器のふたや、ネジ式のせんは外す

破裂によるけが、やけどのおそれがあります

●密閉状態にならないようにする。

●レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

❌

電源コードや電源プラグを傷付けない

傷付いたプラグは使わない

破損や破損によるショート、火災や感電の原因になります

加工する、高温部(排気口など)に近づける、曲げる、束ねる、はさみ込むなどは、破損の原因になります。

❗

電源は、延長コードを含め、定格15A以上・交流100Vのコンセントを必ず単独で使う

異常発熱の原因になります

❌

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電のおそれがあります

❗

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

❌

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない

感電や、ショートによる発火のおそれがあります

❗

電源プラグのほこりは、定期的に確実に取る

ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で火災のおそれがあります

❗

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

警告

次の点もご注意ください

❌

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

やけど、感電、けがのおそれがあります

🔌

お手入れは、電源プラグを抜き、庫内が冷めてから行う

やけど、感電、けがのおそれがあります

❗

ベビーフードや介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する

やけどのおそれがあります

❗

直ちに使用を中止する

発火や発煙、感電のおそれがあります

異常・故障例

●電源コードやプラグが異常に熱くなる。

●異常なおいや音がする。

●ドアに著しいガタや変形がある。

●触ると電気を感じる。

すぐにコンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

異常・故障例

すぐにコンセントから電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

設置について

❗

本体上面、壁との間は下表以上の距離を確保する

過熱による焦げや変形、発火などの原因になります

●本体の上には物を置かない。

この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」

20cm以上

開放

10cm以上

5cm以上

5cm以上

開放

※ 上下図のように、離隔距離は左右を5cm以上あけると、上方は10cm以上でお願いいたします。

❌

転倒や落下をさせない

けが、感電、電波漏れの原因になります

●不安定な場所に置かない。

●置き台からはみ出さない。

●ドアに無理な力を加えない。

万一、転倒・落下したら

外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

●転倒防止金具C(別売)をご利用ください。

➡ P.11

安全上のご注意(必ずお守りください)

6

次ページへつづく

7




# 安全上のご注意


必ずお守りください




注意

## ご使用前に確認する


 **調理以外の目的には使わない**  
過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります

 **庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない**  
発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。


 **庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない**  
火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります


 **庫内の包装材は取り出す**  
焦げや変形、発火の原因になります

 **鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す**  
発火や発煙のおそれがあります

●容器や付属品だけでも動作させない。  
ただし、手動メニューの「オープン予熱あり」、自動メニューの「15 フランスパン」は除く。  
異常高温になると安全機能が働き、自動的に動作を停止することがあります。

## 金属容器・付属の角皿は

 **レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない**  
火花が飛び、発火・発煙のおそれがあります

 **付属の角皿は、オーブン(発酵)や上面グリル以外では使わない**  
火花が飛び、庫内底面が赤熱により、高温になるため、やけどのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブン(発酵)や上面グリル以外では使わない。


## ドアは

 **物をはさんだまま使わない**  
電波漏れの原因になります


 **調理中や調理後に水をかけない**  
ガラスが割れて、けがの原因になります


 **開閉時は指のはさみ込みに注意する**  
けがのおそれがあります


## 調理中、調理後は

 **万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない**  
酸素が入り、勢いよく燃えます  
●次の処置をして鎮火を待ってください。  
①「取消」ボタンを押す。  
②電源プラグを抜く。  
③燃えやすい物を、本体から遠ざける。


万一、鎮火しないときは水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

 **排気口に手や物を近づけない**  
湯気や熱風でやけどや変形のおそれがあります

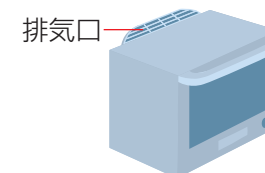


 **セラミックカバーの上に物を置かない**  
溶けや変形の原因になります




 **次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける**  
やけどのおそれがあります

●ドアを開けるとき  
●食品を取り出すとき  
●ラップやふたを外すとき  
●ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を急冷するとき


 **ヒーターを使う調理やスチーム調理のとき、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない**  
やけどのおそれがあります


●特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿・セラミックカバーは高温になります。

 **セラミックカバーや庫内底面に、衝撃を加えたり、水をかけたりしない**  
破損してけがをするおそれがあります

万一、破損したらそのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。




 **破れたり、水でぬれたりしたミトン使わない**  
やけどのおそれがあります


 **付属の角皿に、湯を張る調理では、次の場合に角皿の扱いに注意する**  
やけどのおそれがあります

●角皿に湯を張るとき  
●角皿を庫内に入れるとき  
●調理後、角皿を取り出すとき(熱い湯が残っています)

## お弁当をあたためるときは

 **直接「あたため」ボタンを押してあたためない**  
容器の変形や溶けのおそれがあります

●手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する。➡ P.46

 **ふた・ラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す**  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

# 使用上のお願い

## 設置場所は

- 本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離す。画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

## アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

- 電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 次の場合は、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。

- 湿気の多い場所:  
飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など
- 水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付け):  
生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

## レンジ使用調理では

- 缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移す。アルミ包装は加熱できません。

## スチーム調理終了後は

- 庫内底面に、水滴やお湯がたまります。冷めてから、ふきなどでふき取ってください。
- クリーントレー(→ P.12)にも水がたまります。毎回捨ててください。
- 本体周辺(上部)の水滴をふき取る。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

## ヒーター調理後は

- 付属のミトンを使い、両手で出し入れする。  
角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため、ミトンの白い部分が当たるようにして持ち、落とさないよう出し入れする。

## さびの原因になります

- 庫内に付着した油や食品を放置しない。庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

# 付属品・別売品

## ⚠ 注意



容器や付属品だけで動作させない

(手動メニューの「オープン予熱あり」、自動メニューの「15 フランスパン」以外)  
火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります  
●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




## 付属品

ミトン 2枚


品番: A060M-1M20

※白い面を手のひら側にして使います。

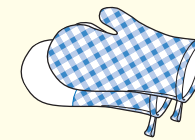

セラミックカバー 1枚


品番: A6003-1J20



角皿 2枚

品番: A0603-1J20



※熱変形防止のため平らではありません。

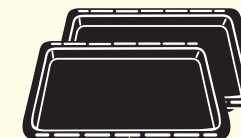

電波を使うレンジ  
加熱調理では、火花が  
飛ぶため使えません。

グリル皿 1枚

品番: A443S-1N60

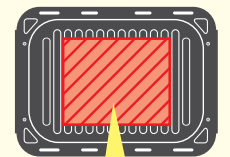


中央部分がよく焼ける  
範囲です。  
肉や魚はなるべく中央に  
寄せて焼いてください。

## 別売品

取っ手

品番: A0604-1E00

希望小売価格: 840円(税込み)



転倒防止金具C

品番: A195A-1K20

希望小売価格: 1,050円(税込み)

※地震対策としてもお使い  
ください。

クエン酸(40g×5袋)

品番: SAN-200

希望小売価格: 730円(税込み)

※食品添加物につき、  
食品衛生上無害です。

希望小売価格は2009年7月現在

- 付属品や別売品は、販売店で買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。


CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



# 各部の名前

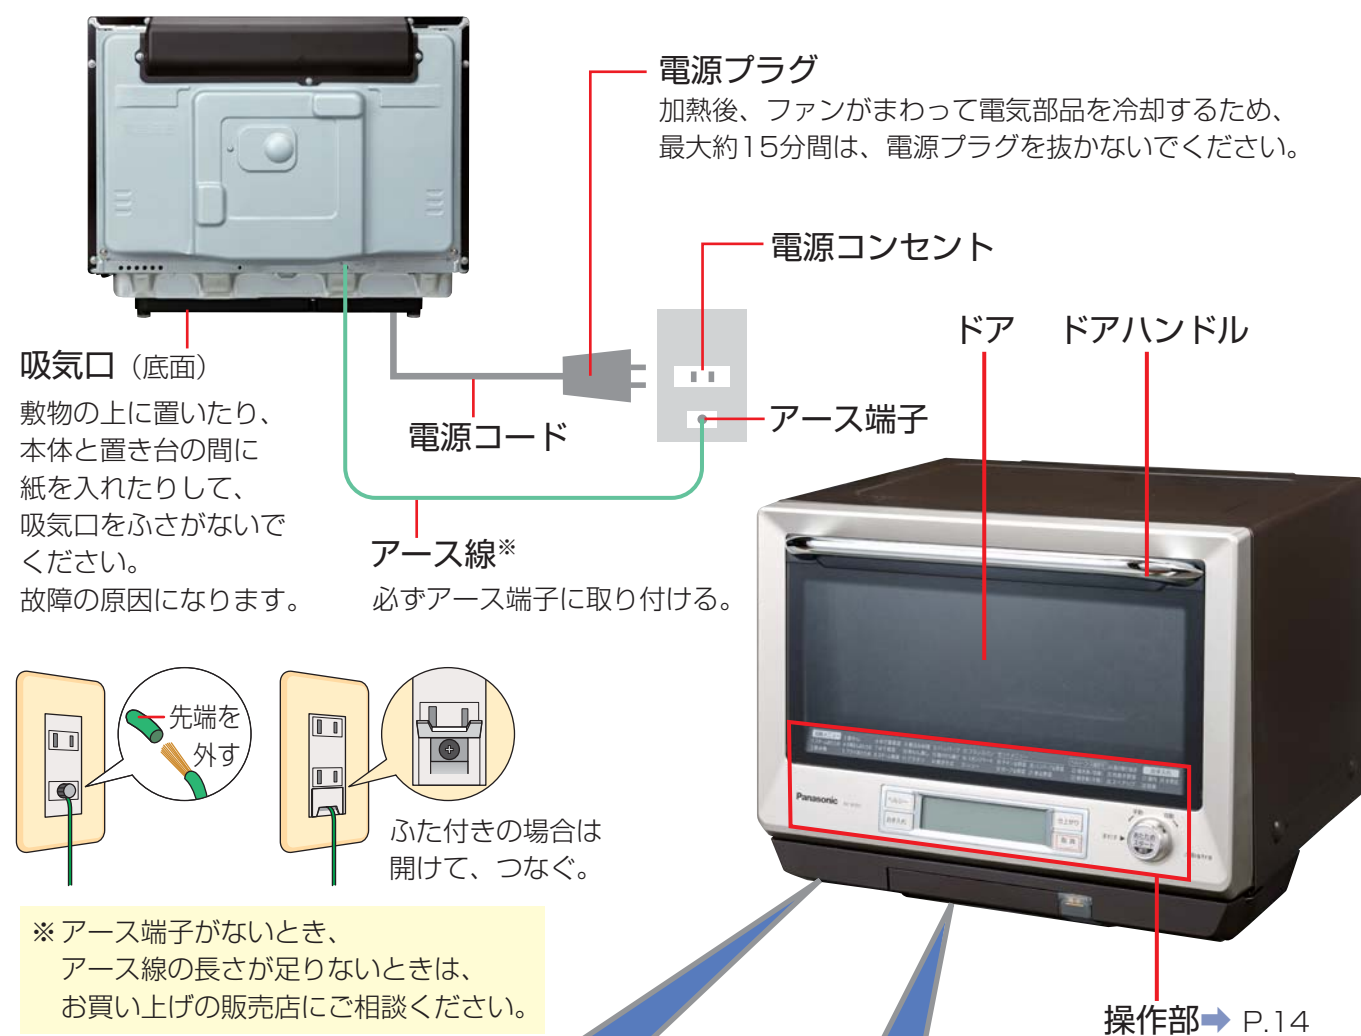

## クリーントレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受けるトレイです。

### ■取り付け／取り外しかた



- 水がたまっている場合がありますので、気を付けて外してください。また、取り付け時には奥までしっかりと押し込んでください。

## 給水タンク

スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットします。→ P.20




- ふた、タンクカバーは外せます。（タンクカバーの外しかた→ P.49）ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向から開けてください。

### ■取り付け／取り外しかた



- ふたと給水ふたが確実に閉まっていることを確認してください。
- タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込みます。

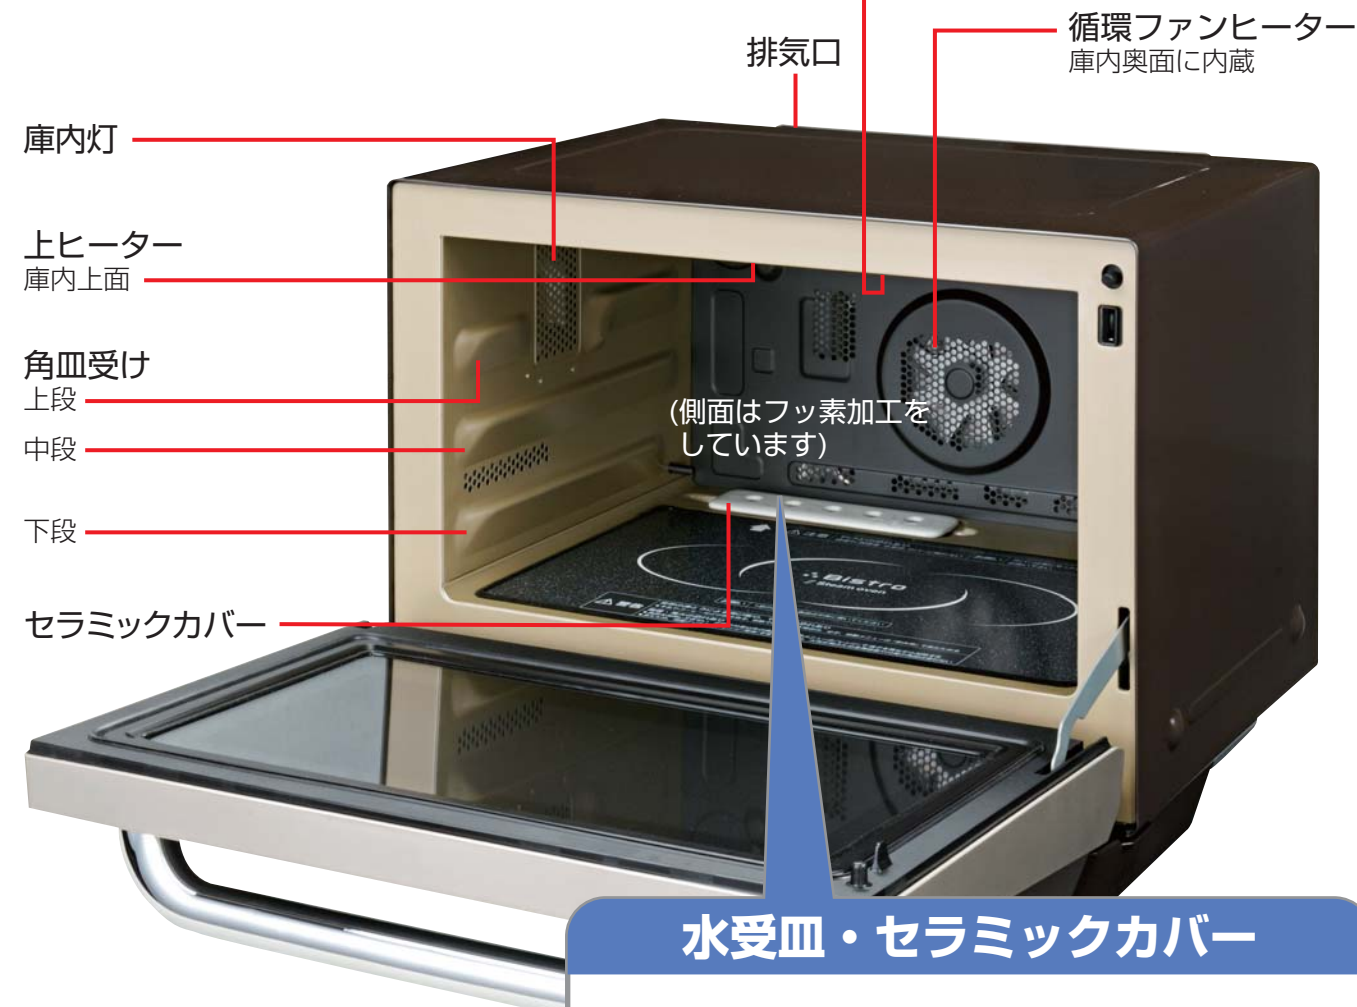

## 水受皿・セラミックカバー

スチームを使う調理のときに、底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。

### セラミックカバー

- 水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止のカバーです。
- スチームを使うメニュー以外でも常に下記の写真の状態でお使いください。

### ■取り付け／取り外しかた




- 取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- 取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらすように外す。（陶器製のため、落とすと割れます）

## ！ 注意

- 調理中や調理後に、水受皿やセラミックカバーを触らない  
高温のため、やけどのおそれがあります

# 各部の名前

## 操作部

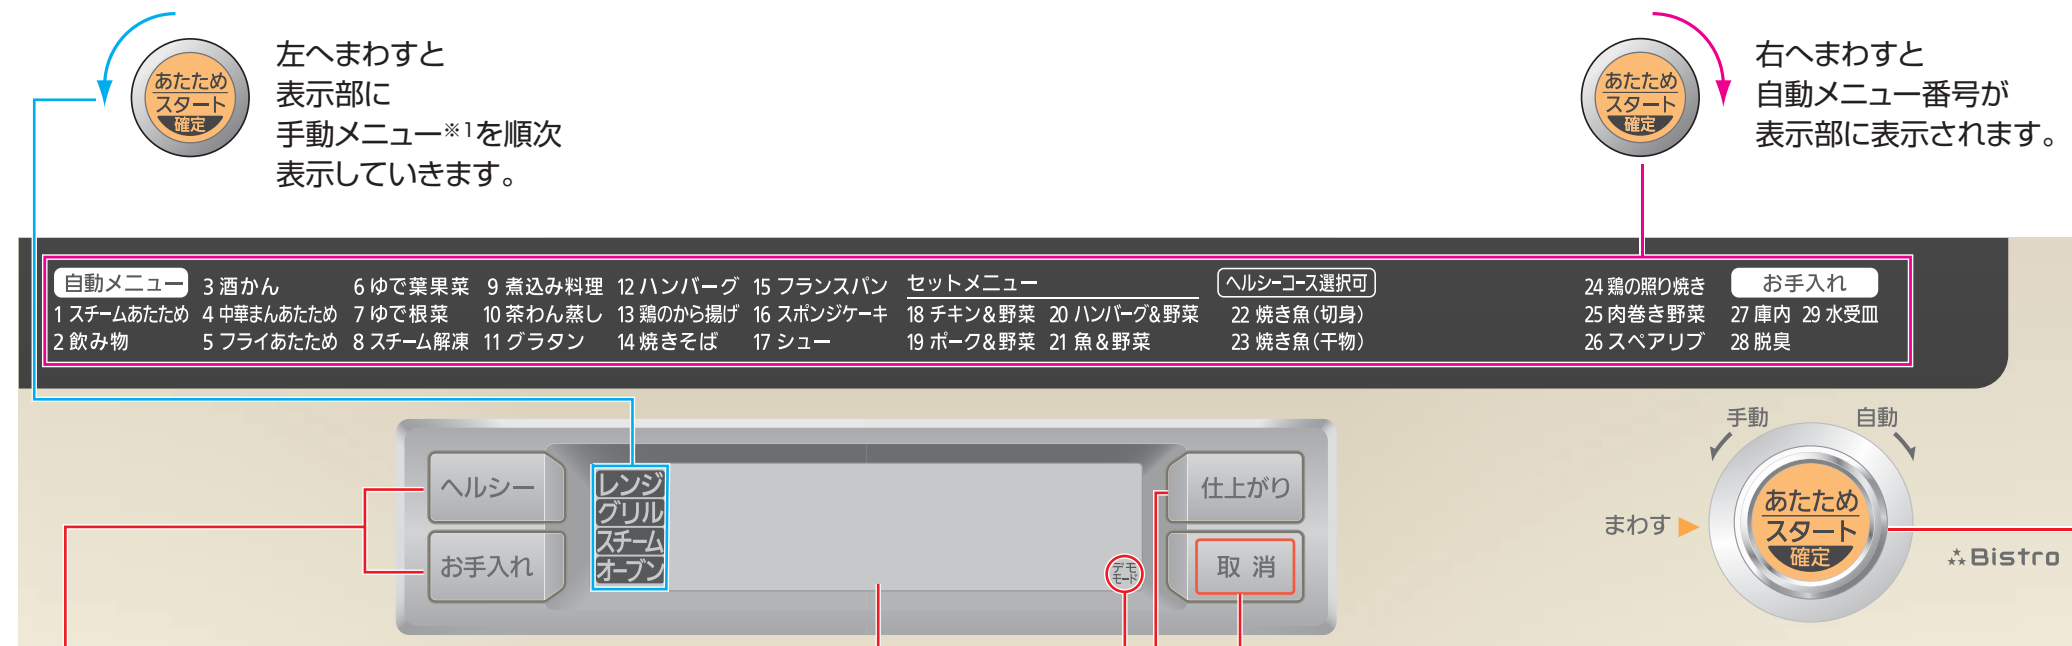

### 表示部

手動メニューや自動メニュー番号、仕上がり調節、温度や時間などを表示します。

### 「デモモード」が表示されているとき

店頭用モードのため、調理できません。

#### 【解除方法】

- ①ダイヤルを左にまわし、「レンジ」700Wに合わせる。
- ②「あたため・スタート」ボタンを4回押す。
- ③「取消」ボタンを4回押す。

### 取消ボタン

#### ■操作を取り消す／調理を中止するとき

調理中にできばえを見たいときは、このボタンを押さずに、ドアを開けて確認します。  
ドアを閉め、「あたため・スタート」ボタンを押すと、調理を再開します。

### ダイヤル／あたため・スタート・確定ボタン

- 押すことができるときに、点灯または点滅します。（加熱中は消灯）

基本の使いかた → P.16

- ダイヤルをまわして手動メニューから自動メニュー、自動メニューから手動メニューの切り替え時に「ピッ」という基点音が鳴ります。

### ヘルシー

#### ヘルシーボタン

自動メニュー22～26でヘルシーコースが選べます  
→ P.34、35

### お手入れ

#### お手入れボタン

お手入れ機能を選ぶときに使う  
→ P.50

### 仕上がり

#### 仕上がりボタン

- 「お好み温度」に合わせるとき  
→ P.24
- 自動メニューの仕上がりを変えるとき  
→ P.35
- 手動メニューの「上面グリル」設定時  
→ P.42
- スチームプラス設定時  
→ P.44
- 給水タンクから水受皿までの給水経路にたまる水を抜きたいとき  
→ P.50

### ■自動電源オフ機能

しばらく操作をしないと、1分後に表示部が暗くなり、ダイヤルが消灯します。  
また、加熱後に自動で電源が切れます。  
（表示部の手動メニュー表示が消える）  
電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。（約2～15分）

### ■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。  
自動電源オフ時は、ドアを開けると電源が入ります。  
表示部に手動メニュー（初期画面）を表示します。

#### お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

ドアを開けると電源が入ります



※1 手動メニュー（手動調理）…レンジの出力やオープン・発酵の温度、加熱時間などを設定して加熱することをいいます。



# 基本の使いかた


ダイヤル／あたため・スタートボタンの基本操作 3つの操作方法があります

食品を入れてから

押すだけ  
(あたため)

(ごはんやおかずをあたためるとき)

1 「あたため」ボタンを押してあたためる




■お好みで温度を変えるとき→ P.24


右にまわして押す  
(自動で加熱)

(例: 「1 スチームあたため」で加熱するとき)

1 ダイヤルを右にまわしてメニューを選ぶ



2 スタートする




ダイヤルをまわすごとに表示部のメニュー番号が進んでいきます。

■仕上がりを変えるとき→ P.21  
■追加加熱するとき→ P.21  
■予熱ありのとき→ P.35  
■ヘルシーコースを選ぶとき→ P.34

左にまわして押す  
(手動で加熱)


1 ダイヤルを左にまわして下記の内容を選び、確定する

レンジ : レンジ出力  
オープン : 予熱あり、なし、段数  
※「スチーム」「グリル」は確定後、手順2へ。



2 ダイヤルをまわして時間(または温度)を合わせ、スタートする

●「オープン」は、温度を合わせたあと、さらに時間を合わせて加熱をスタートさせます。



■追加加熱するとき→ P.21  
■予熱ありのとき→ P.38

※メニューごとの詳しい操作方法是各ページをご覧ください。  
※お手入れの操作方法是50ページをご覧ください。

# 加熱のしくみ

	加熱方法	加熱のしくみ
レンジ	 <p>700~150W レンジ加熱</p>	<p>電波の作用で、食品の水分子が激しく衝突し合い摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。</p> <p>■電波の性質</p> <ul style="list-style-type: none"><li>食品や水分には吸収。</li><li>陶器やガラスは透過。</li><li>金属には反射。</li></ul>
	 <p>300Wスチーム レンジ+スチーム加熱</p>	<p>水受皿底面に内蔵されたスチームヒーターを加熱してスチームを発生させ、電波とスチームで食品を加熱し、しっとりふくら仕上げます。</p> <p>メニュー例: いちご大福など</p> <p>●スチームは、スタートして約40秒後に発生します。</p> <p>●調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。</p>
スチーム	 <p>スチーム レンジ+ヒーター+スチーム加熱</p>	<p>スタート後まず、電波とヒーター加熱で庫内をあたためたあと、スチームヒーターで発生させたスチームと電波で食品を加熱し、蒸し上げます。</p> <p>メニュー例: 蒸しケーキなど</p> <p>●調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。ただし、茶わん蒸しは共ぶたが必要です。</p>
	 <p>両面グリル レンジ+ヒーター加熱</p>	<p>電波と上ヒーターで加熱します。裏返しの手間なく焼けます。</p> <p>メニュー例: ハンバーグ・焼き魚・スペアリブ・チキンライスなど</p> <p>●両面グリルの加熱時間は、料理レシピ編の加熱時間を参考にしてください。設定を長くしすぎると、底面が焦げる場合があります。</p> <p>●焼き色が薄い場合は、様子を見ながら追加加熱してください。</p>
グリル	 <p>上面グリル ヒーター加熱</p>	<p>上ヒーターのみで加熱します。追加加熱など、上面のみ焦げ色を付けられます。</p> <p>メニュー例: グラタンなどの、上面を焼くときに</p> <p>●脂が少ない魚は、焦げ色が付きにくくなります。</p> <p>●グリル皿に触れていない部分は、焦げ色が付きません。</p>
	 <p>オープン1段 ヒーター加熱</p>	<p>上ヒーターと循環ファンヒーターで加熱します。</p> <p>メニュー例: スポンジケーキ・山形食パンなど</p> <p>●加熱中は庫内温度を保つため、ドアの開閉は控えめに。</p> <p>●加熱後は、焦がさないために、すぐに取り出します。</p>
オープン(発酵)	 <p>オープン2段 ヒーター加熱</p>	<p>循環ファンヒーターで加熱します。</p> <p>メニュー例: シュー・クッキー・バターロールなど</p> <p>●焼きムラが気になるときは、加熱途中で、食品の前後などを入れ替えます。</p> <p>●「発酵」はスチームを使用しています。</p> <p>●熱風による影響で焼きムラになるため、中段は使えません。</p>

# 使える容器・使えない容器

### 加熱の種類

#### レンジ

700~150W  
300Wスチーム



レンジ加熱  
(300Wスチームは  
レンジとスチーム)

#### スチーム



レンジ+ヒーター  
+スチーム加熱

#### 両面グリル



レンジ+ヒーター加熱

#### オーブン(発酵)、 上面グリル




ヒーター加熱  
(発酵はヒーターとスチーム)

### 使える容器

#### 警告

直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの「6 ゆで葉果菜」、「7 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります


陶器、磁器、  
耐熱ガラス



- ただし、次の器は、使えません。
  - 金銀模様の器(火花が飛び)
  - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。


耐熱140℃以上の  
プラスチック、ラップ

ふたには、  
熱に弱い物  
があります




- ただし、次の物は、使えません。
  - 油脂や糖分の多い食品(高温になる)
  - 密閉したふたや袋
- 「電子レンジ使用可能」表示のない容器

陶器、磁器、  
耐熱ガラス




- ただし、次の器は、使えません。
  - 金銀模様の器(火花が飛び)
  - 色絵の付いた器(はげる)
- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。

陶器、磁器、耐熱ガラス



- 高温になる料理は、急熱・急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使いください。


アルミやホーローなどの  
金属、金ぐし、  
アルミホイル



- 取っ手が樹脂の物は  
溶けるため使えません。


### 使えない容器

アルミやホーローなどの  
金属、金ぐし、  
アルミホイル

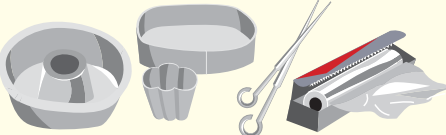


- 付属の角皿、金あみや金属製の  
焦げ目付け皿なども、火花が飛び、  
発火・発煙の原因になることがあるため  
使えません。

耐熱140℃未満の  
プラスチック




- 高温になり、溶けます。

ポリエチレン、メラミン、  
フェノール、ユリア樹脂




- 電波で変質します。

オープンやグリル用以外の  
プラスチック、ラップ




- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け  
皿なども、火花が飛び、発火・発煙の原因  
になることがあるため使えません。

アルミやホーローなどの  
金属、金ぐし、アルミホイル

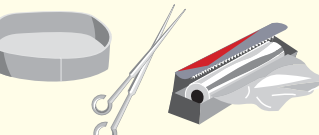


- 付属の角皿、金あみや金属製の焦げ目付け  
皿なども、火花が飛び、発火・発煙の原因  
になることがあるため使えません。

オープンやグリル用以外の  
プラスチック、ラップ




### 漆器

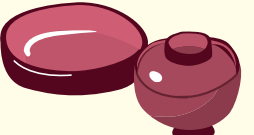


- 塗りがはげたり  
ひび割れたりします。

### 耐熱性のない ガラス



- カットガラスや  
強化ガラスも溶けたり、  
割れたりします。

### 紙製品や木、 竹製品



- 針金を使っている物は  
燃えやすくなります。
- 耐熱加工されている  
クッキングシートや  
オープンシートなどは  
パッケージの耐熱温度に  
従って使うことができます。

### 付属品

付属の角皿やグリル皿は、  
加熱方法によって  
使えない場合があります。

は使えません。

	角皿
加熱方法	
レンジ	×
スチーム	×
両面グリル	×
上面グリル	○
オーブン	○

	グリル皿
加熱方法	
レンジ	×
スチーム	○
両面グリル	○
上面グリル	○
オーブン	×

●角皿は、電波を使うレンジ  
加熱調理では、火花が飛び  
ため使えません。

自動メニューの  
「9 煮込み料理」では


レンジとオーブンの  
両方に使える容器  
(耐熱ガラス容器、陶磁器  
など)を使ってください。

容器の形状について  
➡ P.129

使える容器・使えない容器



# 使いこなしのポイント

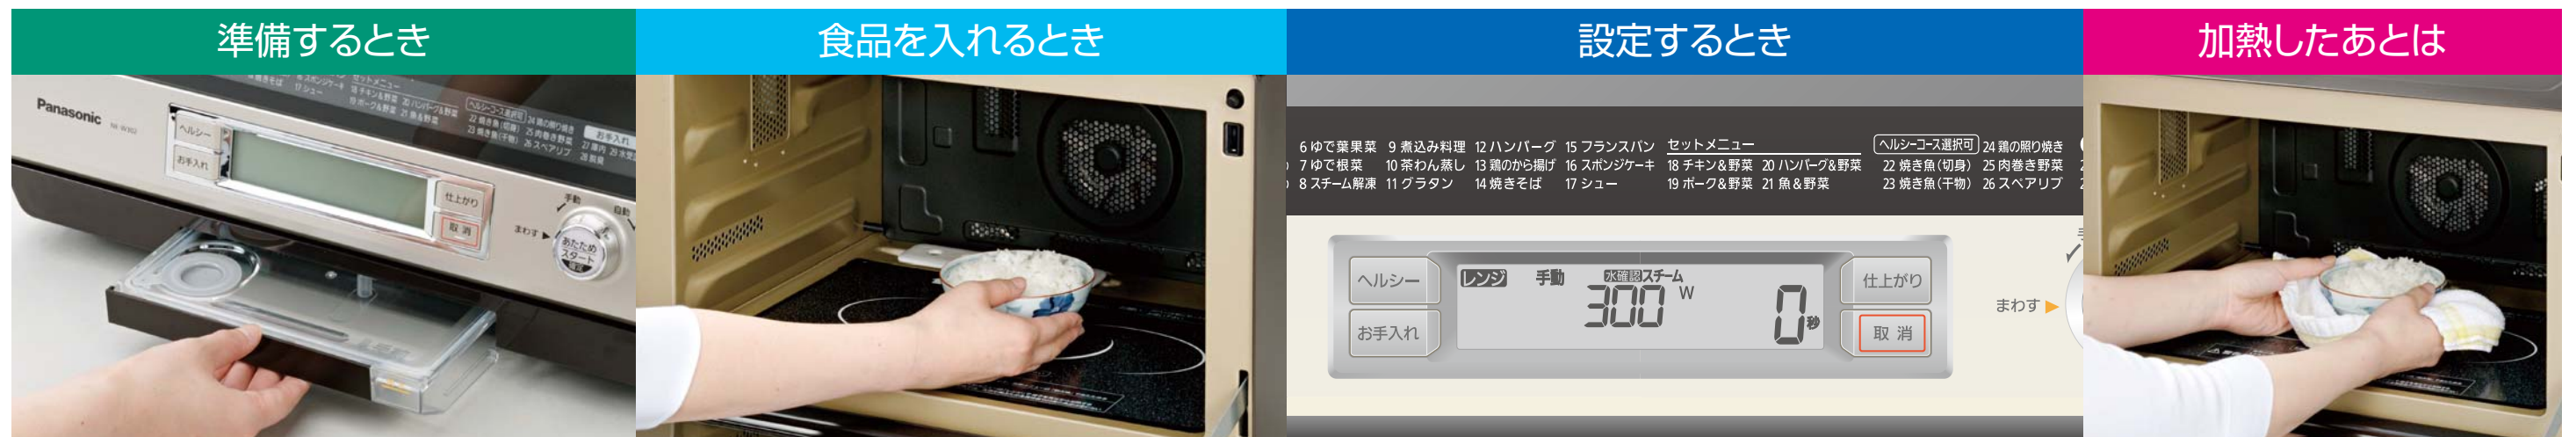

■スチームを使うときは


## 給水タンクに、満水まで水を入れる

- ①給水タンクを取り出す。
- ②給水ふたを開け、「満水の目安」の線まで水を入れる。  
(水を入れ過ぎるとタンクカバーのすき間に水がたまり、こぼれることがあります)
- ③給水ふたをしっかり閉め、タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込む。  
(斜めに持つと水漏れすることがあります)

- 水は、毎回入れ替えてください。
- 塩素消毒されている水道水をおすすめします。カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、毎回給水タンクを洗ってください。→ P.49
  - 浄水器の水
  - アルカリイオン水
  - ミネラルウォーター
  - 井戸水など
- 調理後は、クリーントレーにたまった水を、毎回捨ててください。
- タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。タンクに水が入っていても表示します。加熱をスタートすると表示は消えます。

■食品を用意して

## 食品は、容器に入れて庫内中央に置く

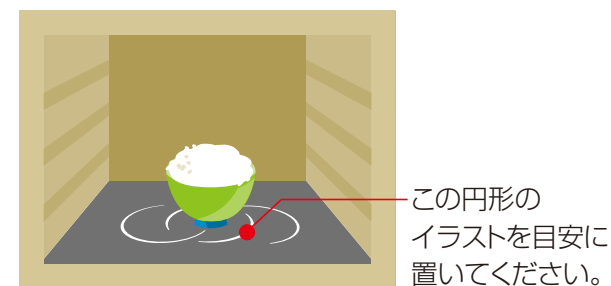

- 加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が必要です。→ P.11  
(レンジのときはどちらも使えません → P.19)
- 2品をあたためるときは → P.22

■あたためや解凍などをするときは

## 庫内が冷めてから使う

- 赤外線センサーをうまく働かせるため、オーブンやグリルの使用後、レンジの連続使用後など、庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず「U50」を表示することがあります。(→ P.57)

### 異常ではありません!

- スチーム使用時は…
- 蒸気がドアの周囲から少しもれることがあります。
  - 終了後、庫内底面にお湯または水滴がたまることがあります。冷めてからふきなどでふき取ってください。

■ダイヤルをまわしたとき、「あたため・スタート」ボタンを押したとき

## ランプの点灯、点滅などで、次の操作をご案内 (例: 手動メニューの「レンジ」300Wスチームのとき)



直接「あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐにあたためがスタートします。

●合わせるができる時間単位

(最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください)

●レンジ700～300W、300Wスチーム、スチーム、グリル

10秒単位	30秒単位	1分単位
10秒	5分	10分

●レンジ150W、オーブン(発酵)

30秒単位	1分単位	5分単位	10分単位
30秒	10分	30分	120分

■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは

- 表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、ダイヤルをまわして仕上がり温度を変更できます。
- 仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

■取り出すときは


## 熱いので気を付ける

- グリル皿や角皿は、必ず付属のミトンを使って、両手で取り出してください。
- 庫内に取り忘れがあると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。

■加熱が足りないときは

## 追加加熱してください

加熱終了後、「まわす」の▶が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。

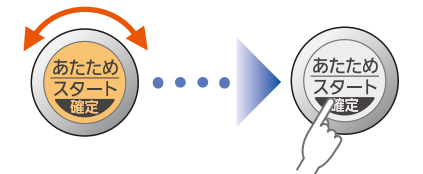

●追加できる時間

- 自動メニュー: 最大10分まで
- 手動メニュー: 各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。
- 「まわす」の▶の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら、再度加熱してください。

# 1品、2品をあたためる あたため



**警告**



直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは

- 100g未満の食品は45℃以上であたためない  
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります  
手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。→ P.46
- 粒入りスープはあたためない  
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
ラップをして、手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.46
- ふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

■付属の角皿は使えません

## 1品をスピーディーに



調理済みのおかずやごはんなどを、自動ですばやくあたためます。

レンジ加熱

### 1 食品を入れる



- 100～500gまで。  
(冷凍ごはんは300gまで)
- 食品により、ラップをする。  
→ P.27
- ラップをするときはゆったりと。  
(破裂の原因)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、  
パッケージの指示に従う。
- スープやみそ汁はマグカップを  
使わない。(沸とうするおそれ)
- 食品の分量に合った耐熱容器で。

### 2 「あたため」ボタンを押す



- 現在温度は  
● 約50秒後から表示します。  
(短い時間で終了するときは、  
表示しない場合があります)
- 0℃未満は表示しません。

### ■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)にダイヤルをまわして変更できます。「仕上がり」ボタンを押しても変更できます。



- 45～90℃まで。  
工場出荷時の設定は70℃。  
● 温度の目安 → P.25
- メモリー機能  
55～75℃に設定した場合、  
その温度は記憶され、  
次のあたため時に  
表示されます。

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして手動メニューの「レンジ」700Wで、様子を見ながら加熱します。→ P.46

上手にあたためるために  
P.26の「コツ」を  
必ず読んでください



## 2品を




ごはんやおかずを同時にあたためられます。

レンジ加熱

### 1 食品を入れる

室温のごはんとおかず以外にも、冷凍を含む2品があたためられます。  
(食品の置きかた)

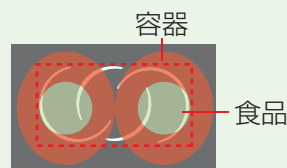

できるだけ中央より離してイラストの点線を目安に両端に食品を置きます。  
(容器は点線内から出てもよい)

- 65℃以上に設定してください。
- カレー、カレーライスは85～90℃に設定してください。
- 1皿約100～250gまで。
- それぞれ食品の分量はほぼ同量に。
- 食品の分量に合った耐熱容器で。
- 食品により、ラップが必要です。→ P.27
- 自動のあたためが苦手な食品、食品の組み合わせは → P.23

### 2 「あたため」ボタンを押す



### ■仕上がり温度を変えるとき

表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)にダイヤルをまわして変更できます。「仕上がり」ボタンを押しても変更できます。

- 45～90℃まで。  
工場出荷時の設定は70℃。  
● 温度の目安 → P.25
- メモリー機能 → 上記参照

### ■加熱不足のときは追加加熱をする

取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして手動メニューの「レンジ」700Wで、様子を見ながら加熱します。→ P.46

### 2品あたために向かない食品

- スープ、みそ汁などの汁物
- タレ、ソースのかかった食品
- 冷凍カレー、冷凍シチュー
- ※ 市販の冷凍食品、加工食品(自動あたため不可の食品)

### 冷凍を含む2品のときは

八宝菜、肉団子などのあん物、汁けの多い煮物は上手にあたためられません。


■上記以外にも、冷凍を含む2品の場合、食品の種類や分量の組み合わせによってうまくあたためられない場合があります。



# 1品をあたためる

■付属の角皿は使えません

## 1品を -10~90℃の お好み温度に 「お好み温度」

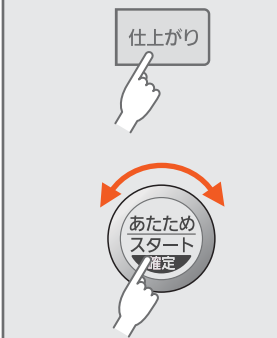

人肌にしたい  
ベビーフードや、  
カチカチに凍った  
アイスクリームなども  
食べやすくなります。


レンジ加熱

### 1 食品を入れる



- 食品により、ラップをする。→ P.27
- 食品の分量にあった耐熱容器で。

### 2 「仕上がり」ボタンを 押し、ダイヤルで 温度を合わせる

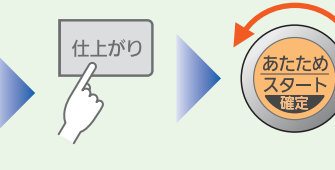

- 10~90℃まで。「仕上がり」ボタンを押すと40℃を表示します。「仕上がり」ボタンを押しても変更できます。

### 3 スタートする



- スタート後に温度変更はできません。
- 設定温度と現在温度が表示されます。
- 現在温度の表示について(→ P.22)
- メモリー機能(→ P.23)はありません。

## 警告


- 直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは  
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります  
手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。→ P.46
- 粒入りスープはあたためない  
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります  
ラップをして、手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.46
- ふた、およびふた付きの容器は使用しない  
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります

## お好み温度／スチームあたため

上手にあたためるために  
P.26の「コツ」を  
必ず読んでください



### ■食品とお好み温度の目安(5℃きざみで合わせられます)

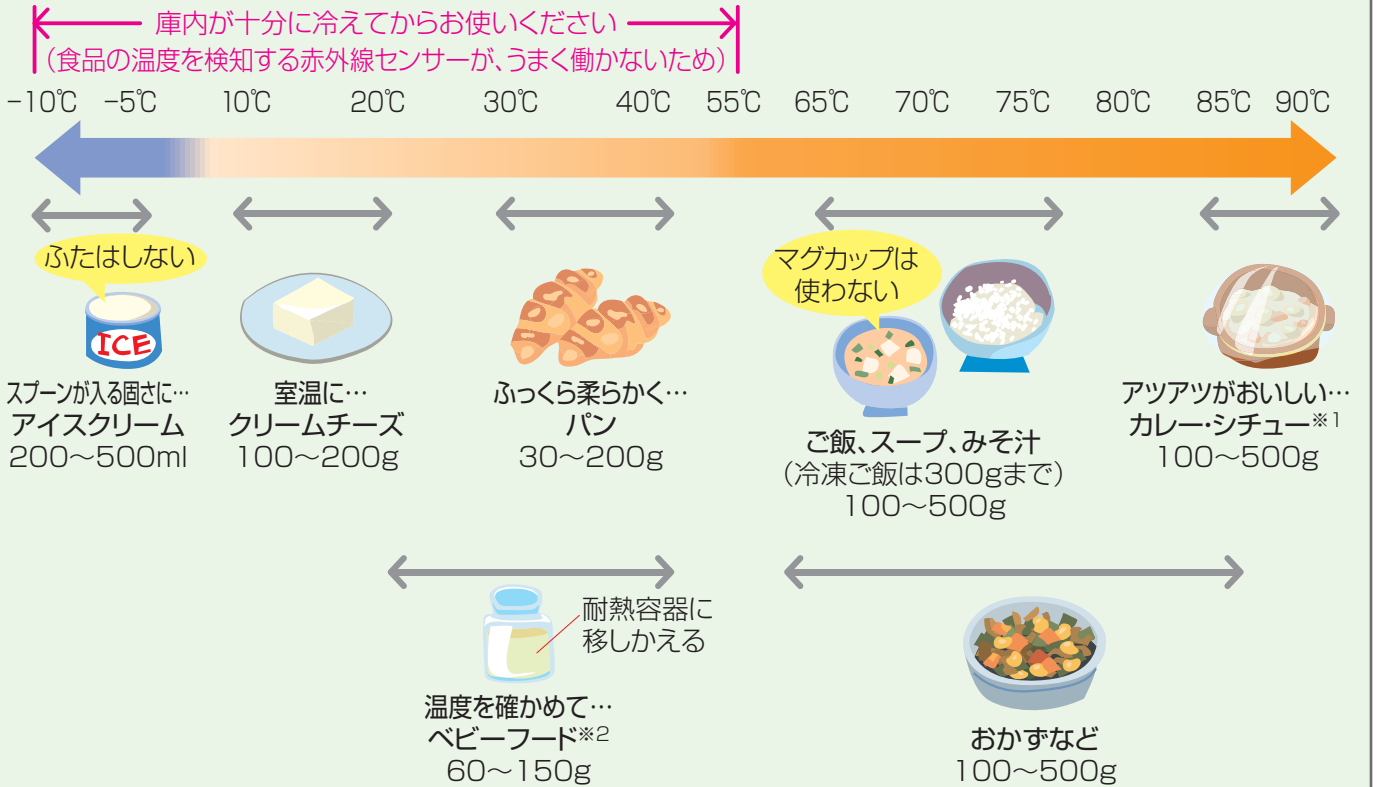

※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして手動メニューの「レンジ」600Wで加熱後、混ぜてください。  
※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.20

## 1品を スチームで しっとり

自動メニュー  
「1 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を  
防いで、しっとり、  
ふっくらあたためます。


レンジ+スチーム加熱

### 1 食品を入れる




- 100~500gまで。(冷凍ごはんは300gまで)
- ラップはしない。
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、パッケージの指示に従う。
- 異なる食品は同時にあたためられません。

### 2 自動メニュー「1」を選ぶ

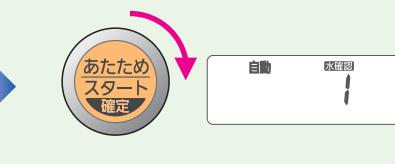

- 仕上がりを変えるとき  
「仕上がり」 弱 中 強  
ぬるめ 中 熱め
- 小さな切り身魚やししゃもなどは、脂の具合や形状によってはじけることがあるので、「弱」で。
- スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。ダイヤルで変更することもできます。


### 3 スタートする

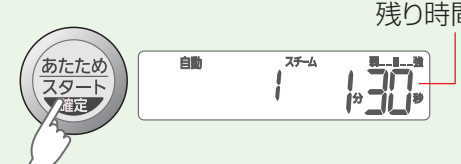

- 残り時間は途中から表示します。(短い時間で終了するときは、表示しない場合があります)
- 「あたため」ボタンより、時間はやや長くなります。
- お願い  
連続使用するときは、赤外線センサーをうまく働かせるために、ドアや庫内をふいてください。

### ■加熱不足のときは追加加熱をする 「まわす」の が点滅中(6分間)に

- 追加加熱時間(最大10分)を合わせて
- スタートする

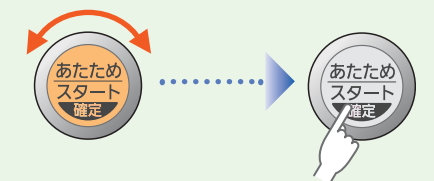

「まわす」の が点滅(6分間)が消えたときは取り出して混ぜ、手動メニューの「レンジ」300Wで加熱します。

### ■加熱終了後、別の操作をしたいとき 「取消」ボタンを押してから操作してください。

1品をあたためる(お好み温度／スチームあたため)

あたためる

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、安全上、直接「あたため」ボタンを押さないでください（安全上のご注意➡ P.5～7、9）

食 品	加熱方法 または 注意事項
●少量や指定分量以外の食品 ●100g未満の食品（45℃以上に設定の場合） ●ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 ➡ 赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ	油脂の多い液体、粒入りスープはラップをする。 手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46
●油脂の多い液体（バター、生クリーム、オリーブオイルなど） ●粒入りのスープ ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	
●牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など ●お酒 ➡ 突然沸とうして飛び散るおそれ	自動メニューの「2 飲み物」「3 酒かん」で加熱する ➡ P.28
●割りほぐしていない卵、ゆで卵（殻付き・殻なし） ●ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ●ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、密閉状態の食品 ➡ 破裂によるけがのおそれ	●卵は割りほぐす ●殻・膜には割れ目を入れる ●ふた・せんは外す（レンジ用のふたはすき間をあける） 手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46
●お弁当 ➡ 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は取り出す。 手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46

■直接「あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
●中華まん ➡ 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	自動メニューの「4 中華まんあたため」➡ P.28
●フライ・天ぷら ➡ カリッとあたたまりません	「5 フライあたため」➡ P.30で加熱する。
●クリームチーズ、アイスクリーム ➡ 溶けます	「仕上がり」ボタンを押し、ダイヤルで温度を合わせる「お好み温度」機能で加熱する➡ P.24
●ベビーフード、介護食 ➡ 熱くなりすぎるおそれ	パンは、手動メニューの「レンジ」700Wでも加熱できます➡ P.46
●パン ➡ 固くなります	
●500gを超える食品、冷凍カレー、冷凍パン、市販の冷凍食品・加工食品 ➡ うまくあたたまりません（加熱ムラ）	市販の食品はパッケージの指示に従う。 手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46
●乾干物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 ➡ 加熱しすぎになる	手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46
●いかなどのはじけやすい食品	手動メニューの「レンジ」300Wで様子を見ながら加熱する➡ P.46

■あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に入れ、85～90℃に設定する。 また加熱後、必ず混ぜる。
タレのかかった食品 おかず、汁物	タレが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする。 赤外線センサーをうまく検知させるため、広口の浅めの耐熱容器を使う。
厚み、大きさが不均一な2つの食品 分量に合わない器に入れた食品	食品の厚みや大きさ、分量などをそろえる。➡ P.22 食品の分量に合った耐熱容器であたためる。

■ラップをする／しないのコツ



### ●蒸し物 ●冷凍した食品 など



- 水分を逃がさずしっとりさせたい食品や、はじけやすい食品など。
- しゅうまいなどの蒸し物
- カレー・シチュー
- 煮魚
- タレがかかった食品
- 冷凍ごはん
- 冷凍食品（フライを除く）

（スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューのあたため時にはラップをしてください）



### ●焼き物 ●揚げ物 ●いため物 ●汁物 など



- 水分を逃がしてパリッとさせたい食品や、十分に水分のある食品など。
- ごはん
- みそ汁・スープ\*
- 野菜いため
- 焼きそば
- ハンバーグ
- 焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

※粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう  
ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の温度をうまく検知できず、上手にあたためられないことがあります。  
容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。

ラップの重なりは下にしましょう  
重なりを上にするとうちにあたたまりません。

あたためる（あたためるときの注意とコツ）

26

27



■付属の角皿は使えません

## 牛乳や コーヒー、 お酒などを

自動メニュー  
「2 飲み物」「3 酒かん」

「2 飲み物」：牛乳、コーヒー、  
お茶、ジュース、  
水など  
「3 酒かん」：お酒


レンジ加熱

### 1 飲み物を置く



- 広口で背の低い容器を使う。
- 容器の8分目まで入れる。
- 加熱の前後は、必ず混ぜる。
- 2杯以上は、分量をそろえる。

■個数に合わせた置きかたがあります

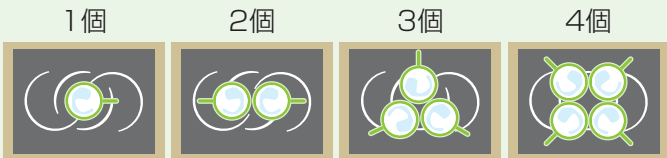

### 2 自動メニュー「2」または「3」を 選び、杯数または本数を合わせる



2 飲み物：牛乳、コーヒー、お茶、  
ジュース、水など  
3 酒かん：お酒



- 容器を端に  
置かないで  
ください。  
沸とうのおそれ  
があります。

### 3 スタートする



**警告**  
飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)  
加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
● 自動であたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、自動メニューの「2 飲み物」または  
「3 酒かん」で加熱する。



#### ■仕上がり温度を変えるとき



2	60℃	飲み物：35～70℃ (工場出荷時の設定：60℃)
3	50℃	酒かん：40～60℃ (工場出荷時の設定：50℃)

- 飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが変わるため、仕上がり温度で調節してください。
- スタート後も表示部の「℃」の点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。(ダイヤルで変更することもできます)
- 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
- 飲み物の50℃と酒かんの50℃は仕上がり温度が異なることがあります。それぞれのメニュー番号を正しく使い分けてください。

■加熱不足のときは追加加熱をする  
手動メニューの  
「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱します。→ P.46

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから  
操作してください。

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.20

## 中華まんを フワッと しっとり

自動メニュー  
「4 中華まんあたため」

市販の中華まんを、  
フワッとしっとり  
仕上げます。

レンジ+スチーム加熱

(加熱時間の目安 冷蔵4個：約9分、冷凍4個：約14分)

### 1 食品を入れる



- ふたやラップはしない。
- 平皿にのせる。
- 手作りの物はうまく  
あたまりません。

■個数に合わせた置きかたがあります



### 2 自動メニュー「4」を選び、 個数を合わせる



- 分量は一度に1～4個まで。
- 1個の重さは70～120gまで。

### 3 種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階) 4 スタートする



弱---■---強

- スタート後も仕上りの表示  
が点滅中(約14秒間)は、  
ボタンを押して仕上りを  
変更できます。  
ダイヤルで変更することもできます。

	弱	中	やや強
中華まん	 約5cm 約8cm 70～90g	 約5cm 約8cm 90～100g	 約6cm 約9～10cm 100～120gまで
あんまん	 約90g	—	—

- 70g未満や120gを超える中華まんのあたためは  
うまくできません。→ P.54



■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.21  
「まわす」の点滅(6分間)が  
消えたときは、手動メニューの  
「レンジ」300Wスチームで、  
様子を見ながら加熱します。

■手動であたためるとき  
手動メニューの  
「レンジ」300Wスチームで、  
加熱時間を合わせる。→ P.47

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから  
操作してください。

食品の量と置きかたに  
注意しましょう



# あたためる 揚げ物 / 解凍する

## スチーム解凍


■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.20

### フライや天ぷらをカリッと

自動メニュー  
「5 フライあたため」

調理済みのフライや天ぷらなどを、サクッと揚げたてのようにあたためます。

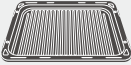

グリル皿

レンジ+ヒーター  
+スチーム加熱

(加熱時間の目安: 約9分)

### 1 食品を入れる


(上段)

- ラップはしない。
- 種類の違う食品を同時にあたためるときは、厚みと重さをそろえる。
- 食品はグリル皿に直接のせる。(オープンシートも使えます)

お願い

- アルミホイルは火花が出るので、使えません。
- 冷凍した揚げ物はあたためられません。

### 2 自動メニュー「5」を選ぶ

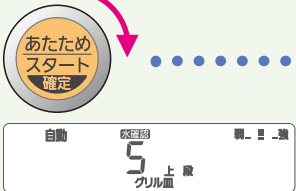

### 3 種類や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(3段階)


仕上がり 弱- ■ -強

- スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。ダイヤルで変更することもできます。

	弱	中	強
フライ	—	100~500g	500~700g
天ぷら	かき揚げなどの焦げやすい物	100~500g	—

- 100g未満や、500gを超える天ぷらのあたためはうまくできません。

### 4 スタートする



- 天ぷらなどの底面がべたつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。
- 加熱不足のときは追加加熱をする → P.21  
「まわす」の 点滅(6分間)が消えたときは、手動メニューの「上面グリル」で様子を見ながら加熱します。
- 加熱終了後、別の操作をしたいとき「取消」ボタンを押してから操作してください。

タンクに満水まで  
水を入れる→ P.20

### 肉や魚を解凍する

自動メニュー  
「8 スチーム解凍」

冷凍庫で保存していた肉や魚を、スピーディーに自動で解凍します。

レンジ+スチーム加熱

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。


### 1 食品を入れる

庫内中央に

(発泡スチロールのトレイ)のまま入れる


- ラップはしない。
- トレイがなければ、耐熱性の平皿で。
- 分量は100~500gまで。
- 給水タンクに水を入れなくても解凍できますが、固めの仕上がりになります。
- 500gは仕上がりを「やや強」に。さしみは仕上がりを「弱」に。
- 肉の細切り、いかに切り目を入れるなど包丁で切れる固さにするときは「弱」で解凍してください。
- 薄い・細い部分にアルミホイルを巻くと変色や煮えを防ぐことができます。

### 2 自動メニュー「8」を選ぶ



形状や開始温度によって、部分的に煮えることがあります。

### 3 スタートする




仕上がり 弱- ■ -強  
やや弱 やや強

- 仕上がりを変えるとき(5段階)
- スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。ダイヤルで変更することもできます。

- 加熱不足のときは追加加熱をする → P.21  
「まわす」の 点滅(6分間)が消えたときは、手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら加熱します。
- 手で解凍するとき  
手動メニューの「レンジ」150Wで加熱時間を合わせる。→ P.46
- 加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから操作してください。

スチーム解凍では、赤外線センサーをうまく働かせるために、庫内は十分に冷まし、水滴などが付いているときはふき取ってください



### ■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から！

- 新鮮な食材を選びましょう。
- 薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ラップでしっかり密封してください。

### ■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が100g未満の食品。  
→ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら解凍します。→ P.46
- ゆでて冷凍した野菜。  
→ 手動メニューの「レンジ」700Wで時間を合わせて解凍します。→ P.46

あたためる(揚げ物) / 解凍する(スチーム解凍)



■付属の角皿は使えません

### 葉果菜を

自動メニュー  
「6 ゆで葉果菜」

ほうれん草、ブロッコリー  
などの葉果菜をゆでます。

レンジ加熱

〈葉菜〉100～500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

#### ●ほうれん草、小松菜

- 葉と茎を交互に重ねる
- 太い茎には十文字に切り込みを入れる

→ 加熱後、流水にさらし、アクを取る。

#### ●アスパラガス

- 穂先と根元を交互に重ねる
- 加熱後、手早く冷水にとる。

#### ●キャベツ

- 固い芯を取る
- 大きさをそろえて切る

ラップに包んでから…

耐熱性の平皿へ

ラップの重なり合う部分を下にする

〈果花菜〉100～500gまで

#### ●なす、かぼちゃ

- 大きさをそろえて切り、塩水につける
- 大きさをそろえてやや厚めに切る

#### ●ブロッコリー、カリフラワー

- 小房に分け、塩水につける

耐熱性の平皿に並べてから…

ラップをかける

- 容器に水をはって加熱しない。
- 洗ったときの水分は残しておく。
- ラップは、何重にもおかない。

〈根菜〉100g～1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

#### ●にんじん、大根

- 輪切り、いちよう切りに
- 厚さ2～3cmの輪切りに(重ねないで皿にのせる)

#### ●じゃがいも、さつまいも、さといも

- そのまま洗って使う
- 切って使うときは、皮をむき大きさをそろえる(重ねないで皿にのせる)

耐熱性の平皿に並べてから…

ラップをかける

- 容器に水をはって加熱しない。
- 洗ったときの水分は残しておく。
- ラップは、何重にもおかない。

→ 加熱後は、ムラ解消のため約5分蒸らしてください。


レンジ加熱

### 根菜を

自動メニュー  
「7 ゆで根菜」

じゃがいも、大根などの根菜をゆでます。

### 1 食品を入れる

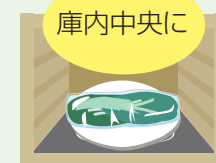

●次の場合は、手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱する。→ P.46

- 100g未満のとき
- 大きめに切ったとき
- 厚めに切ったとき

### 2 自動メニュー「6」または「7」を選ぶ



手順3へ

■仕上がりを変えるとき(3段階)



●スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。ダイヤルで変更することもできます。

●季節や野菜の状態により仕上がり異なります。

### 3 スタートする



根菜は、加熱後約5分蒸らす。(ムラ解消のため)

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.21

「まわす」の点滅(6分間)が消えたときは、手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。

●取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、取り出してください。

●アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。

●彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。

### 警告



●ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火のおそれがあります

●次の場合、自動で加熱しない

- 100g未満の野菜  
発煙や発火のおそれがあります
- 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)  
火花が出て焦げることがあります

→ 手動メニューの「レンジ」で様子を見ながら加熱してください。

# 自動メニューで調理する

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。  
おいしい料理が作れます。  
「自動メニュー22～26」は、「標準コース」または、脂や塩分を落として調理する「ヘルシーコース」を選ぶことができます。  
「ヘルシー」ボタンを押さない場合は、「標準コース」で調理します。

### ■自動メニュー 一覧

💧: スチーム使用メニューです。  
給水タンクに満水まで水を入れてください。➡ P.20

メニュー番号	メニュー名	参照ページ	予熱
1	スチームあたため	P.24	—
2	飲み物※ <sup>1</sup>	P.28	—
3	酒かん※ <sup>1</sup>	P.28	—
4	中華まんあたため※ <sup>1</sup>	P.28	—
5	フライあたため	P.30	—
6	ゆで葉果菜	P.32、147	—
7	ゆで根菜	P.32	—
8	スチーム解凍	P.30	—
9	煮込み料理	P.114、115、127～129	—
10	茶わん蒸し※ <sup>1</sup>	P.113	—
11	グラタン	P.102、103	—
12	ハンバーグ	P.109、137	—
13	鶏のから揚げ	P.133	—
14	焼きそば	P.101	—
15	フランスパン	P.71	あり
16	スポンジケーキ	P.97	あり
17	シュー※ <sup>2</sup>	P.87	あり
18	チキン&野菜	P.156～158	—
19	ポーク&野菜	P.155	—
20	ハンバーグ&野菜	P.154	—
21	魚&野菜	P.150～153	—
22	焼き魚(切身)※ <sup>3</sup>	P.121、124、125	—
23	焼き魚(干物)	P.123	—
24	鶏の照り焼き	P.130、134	—
25	肉巻き野菜	P.140	—
26	スペアリブ	P.136	—

※<sup>1</sup> 杯数、本数、碗数や個数を選ぶ必要があります。  
※<sup>2</sup> 段数を選ぶ必要があります。  
※<sup>3</sup> 「標準コース」はスチームを使用していません。

以下は、自動メニューの基本的な使いかたです。

## 予熱なしメニュー 「自動メニュー1～14、18～26」

## 予熱ありメニュー 「自動メニュー15～17」

## 脂や塩分を減らして 「ヘルシーコース」で 「自動メニュー22～26」

「ヘルシーコース」は、2通りの  
選びかたがあります。

### 1 メニュー番号や碗数などを選ぶ

「10 茶わん蒸し 4碗」の場合

### 2 スタートする

■仕上がりを変えるとき

- 「仕上がり」ボタンを押す(メニューによって3または5段階)スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。「仕上がり」ボタンを押したあとダイヤルで変更することもできます。
- 自動メニューの「2 飲み物」、「3 酒かん」は、スタート後、表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、ダイヤルをまわして仕上がり温度を変更できます。「仕上がり」ボタンを押しても変更できます。

### 1 メニュー番号を選ぶ

●フランスパン(P.71)は庫内に角皿を入れて予熱します。

■仕上がりを変えるとき➡ 上記参照

### 2 予熱をスタートする

(庫内をあたためる)

(ピピッと鳴って予熱完了)

### 3 (予熱完了後) 食品を入れ、スタートする

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

### ■メニューを選んでから、そのメニューを「ヘルシーコース」にすると

### 1 「ヘルシーコース」のメニュー番号を選ぶ

### 2 「ヘルシー」ボタンを押す

●もう一度押すと標準コースに戻る。

■仕上がりを変えるとき➡ 上記参照

### 3 スタートする

### ■「ヘルシー」ボタンで選ぶとき

### 1 「ヘルシーコース」のメニュー番号を選ぶ

### 2 スタートする

●「ヘルシー」ボタンを押してから、ダイヤルでも選べます。

■仕上がりを変えるとき➡ 上記参照

自動メニューで調理する

34


35



# レンジで加熱する

レンジ

■レンジの出力を使い分けましょう

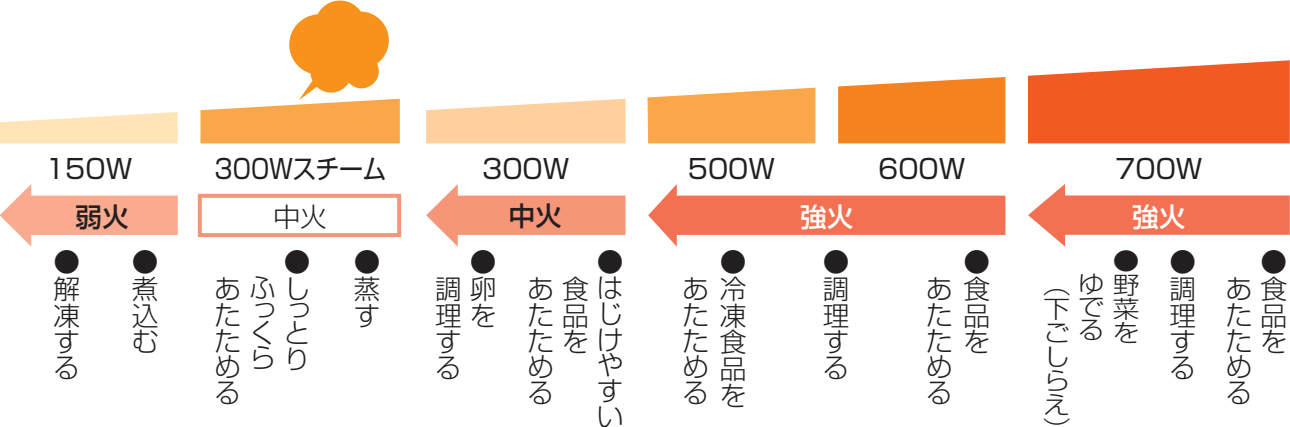

■付属の角皿は使えません

**レンジ**  
「700～150W」  
あたためなど、自分で出力や時間を設定して、加熱します。

**レンジ加熱**

タンクに満水まで水を入れる→ P.20

**「300Wスチーム」**  
酒蒸しなど、レンジ加熱にスチームを足して、しっとりと加熱します。

**レンジ+スチーム加熱**

**強火と弱火を組み合わせる**  
「連動調理」  
かぼちゃの煮物など、最初に強火でひと煮たちさせ、弱火で煮込む料理に使います。

**レンジ加熱**

**1 食品を入れる**  
● 食品により、ふた、またはラップが必要。  
→ P.46

**2 レンジ の出力を選び、確定する**  
あたため スタート 確定  
まわして押す  
600 W 0

**3 時間を合わせる**  
あたため スタート 確定  
600 W 1:30

**4 スタートする**  
あたため スタート 確定  
600 W 1:29  
残り時間

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.21  
「まわす」の 点滅(6分間)が消えたときは、手動メニューの「レンジ」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから操作してください。

(例: 600Wで10分→150Wで60分)

**1 食品を入れる**  
● 食品により、ふた、または落としぶたやラップが必要。

**2 レンジ の出力を選び、確定する**  
あたため スタート 確定  
まわして押す  
600 W 0  
● 700～150Wで設定が可能です。

**3 時間を合わせる**  
あたため スタート 確定  
600 W 10  
手順4へ

**4 「仕上がり」ボタンを2秒間押す**  
仕上がり  
150 W 0  
● 150Wの設定のみ可能です。

**5 時間を合わせる**  
あたため スタート 確定  
150 W 60

**6 スタートする**  
あたため スタート 確定  
600 W 9:59  
残り時間  
(自動的に150Wに切り替わります)  
150 W 59  
残り時間

■加熱不足のときは追加加熱をする→ 上記参照  
■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
→ 上記参照

■出力ごとの最大設定時間

700～300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

- 連動調理も最大設定時間は変わりません。
- 合わせることができる時間単位→ P.21
- 加熱時間の目安→ P.46

**警告**

食品・飲み物は加熱しすぎない  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。



レンジで加熱する(レンジ)

# オーブンで焼く


オーブン

## 予熱ありで

### オーブン

「1段予熱あり」  
「2段予熱あり」


パンやお菓子などは、  
庫内をあらかじめ  
あたためてから、食品を  
入れて焼き上げます。



角皿

ヒーター加熱

## 1 庫内に何も入れない

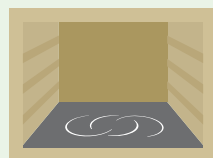

- 角皿や食品を入れて予熱すると  
焼き上がりが悪くなります。
- トースト(→ P.72)は、  
庫内に角皿を入れて予熱します。

### お願い

アルミホイルやオーブンシートを敷く  
場合は、角皿の前後の穴をふさがらないで  
ください。  
焼きムラの原因になります。

## 2 オープン「1段予熱あり」 または「2段予熱あり」を 選び、確定する



ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→オープンの  
順に選べます。

## 3 温度を合わせる



- 100～250℃まで。  
庫内が熱いとき(オープンを連続で使う  
ときや庫内が90℃以上のとき)は、  
電気部品保護のため、240℃以上の  
設定はできません。

- 加熱中も温度が変わられます。

## 4 予熱をスタートする (庫内をあたためる)



設定温度 現在温度  
(100℃以上から表示)

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。


予熱完了へ

## 5 予熱が完了したら食品を入れる

(ピッピッと鳴って予熱完了)



- 「予熱完了」と表示される。  
(予熱スタートから約50分間)  
予熱を保持します

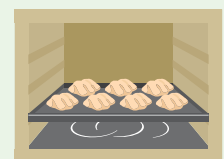

(上段・下段／上下段)

- 中段は使えません。  
熱風による影響で焼きムラになります。

## 6 時間を合わせ、スタートする



- 最大設定時間 120分

■合わせることができる時間単位 → P.21

- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。

■「スチームプラス」が使えます → P.44

### お知らせ

- スチームプラスは、オープン加熱の残り時間以上の時間は、選べません。
- スチームプラス中は、オープンの設定温度を変えられません。

■加熱不足のときは追加加熱をする → P.21

「まわす」の の点滅(6分間)が消えたときは、手動メニューの「オープン予熱なし」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき

「取消」ボタンを押してから操作してください。



# オーブンで 焼く

オーブン

# 発酵させる

オーブン

予熱なしで

オーブン

「1段予熱なし」  
「2段予熱なし」

始めから食品を入れて  
予熱なしで焼き上げます。



角皿

ヒーター加熱

## 1 食品を入れる



(上段・下段／上下段)

●中段は使えません。熱風による  
影響で焼きムラになります。

お願い

アルミホイルやオーブンシートを敷く場合は、  
角皿の前後の穴をふさがないでください。  
焼きムラの原因になります。

## 2 オープン「1段予熱なし」 または「2段予熱なし」を 選び、確定する



まわして押す



ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→オープンの  
順に選べます。

## 3 温度を合わせ、 確定する



まわして押す



●100～250℃まで。  
庫内が熱いとき(オープンを  
連続で使うときや庫内が  
90℃以上のとき)は、  
電気部品保護のため、  
240℃以上の設定は  
できません。

●加熱中も温度が変わられます。

## 4 時間を合わせ、 スタートする



まわして押す



●最大設定時間 120分

■合わせることができる  
時間単位→P.21

●加熱後、ファンがまわって電気部品を  
冷却するため、最大約15分間は  
電源プラグを抜かないでください。

■「スチームプラス」が使えます→P.44

お知らせ

●スチームプラスは、オープン加熱の  
残り時間以上の時間は、選べません。  
●スチームプラス中は、オープンの  
設定温度を変えられません。

■加熱不足のときは追加加熱をする→P.21  
「まわす」の点滅(6分間)が  
消えたときは、手動メニューの  
「オープン予熱なし」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから操作して  
ください。

タンクに満水まで  
水を入れる→P.20

スチームを使って  
発酵させる

「オープン30～45℃」


スチームの効果で、  
霧吹きやラップを  
しなくても発酵させる  
ことができます。



角皿

ヒーター+スチーム加熱

## 1 食品を入れる

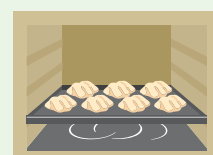

(上段・下段／上下段)

●中段は使えません。

お願い

●温度管理が難しいフランスパンなどは、  
室温での発酵をおすすめします。  
→P.70  
●設定温度が30℃、35℃のとき、  
室温がこの温度に近い、あるいは  
室温がこの温度より高い場合  
(夏場など)は、スチームが十分に  
出ないことがあります。  
様子を見ながら霧吹きをしてください。

## 2 オープン「1段予熱なし」 または「2段予熱なし」を 選び、確定する



まわして押す



ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→オープンの  
順に選べます。

●予熱ありでも設定できます。

## 3 温度を合わせ、 確定する



まわして押す



●30・35・40・45℃の  
いずれかに合わせます。

●発酵中は、温度変更  
できません。

## 4 時間を合わせる



まわして押す



●最大設定時間 120分


■合わせることができる時間単位  
→P.21

●冬場など室温が低いときは、  
長めに設定し、生地を温度を  
はかりながら発酵させて  
ください。

## 5 スタートする



まわして押す



●発酵温度を保持するために、  
庫内灯は消灯しています。

●食品や室温などにより、庫内温度が  
変わるため様子を見ながら発酵の  
温度や時間を調節したり、  
霧吹きをしてください。

※発酵中、庫内の様子を見るときは、  
「あたため・スタート」ボタンを  
長押しすると10秒間庫内灯がつかます。

■「スチームプラス」は使えません

■発酵不足のときは追加発酵をする  
→上記参照

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから  
操作してください。

オーブンで 焼く(オーブン) / 発酵させる(オーブン)

# グリルで焼く

グリル

■付属の角皿は使えません

両面を  
焼く

グリル  
「両面」


肉や魚など裏返す  
手間がなく、こんがりと  
焼き上げます。



グリル皿

レンジ+ヒーター加熱


## 1 食品を入れる

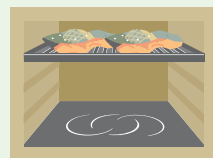

(上段)

- 切り身魚やハンバーグ、鶏の照り焼きなどはグリル皿の中央に寄せて焼きます。置きかたは各メニューページを参考してください。
- グリル皿に触れていない部分には、焦げ色が付きません。
- 火花が出るため、付属の角皿やアルミホイル、金ぐしなど金属製の物は、使わないでください。
- 脂が少ない場合は焼き色が付きにくくなります。
- さんま以外の一尾魚は焼けません。

## 2 グリル「両面」を選び、 確定する

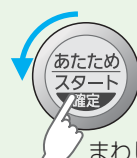

まわして押す



ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→オープン  
の順に選べます。

## 3 時間を合わせる



- 最大設定時間 30分  
料理レシピ編のグリルメニューを  
参考にして合わせる。  
(長くしすぎると底面が焦げることが  
あります)

■合わせるができる時間単位  
→ P.21

## 4 スタートする



- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、  
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。  
→ P.15

■「スチームプラス」が使えます→ P.44

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.21  
「まわす」の の点滅(6分間)が消えたときは、  
手動メニューの「上面グリル」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから操作してください。

上面だけを  
焼く

「両面」(上面グリル)

上面だけに、焦げ色を  
追加したいときなどに  
便利です。



角皿 グリル皿

ヒーター加熱

## 1 食品を入れる



(上段・中段・下段)

## 2 グリル「両面」を選び、 「仕上がり」ボタンを2秒間押す



ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→オープン  
の順に選べます。

## 3 時間を合わせる



- 最大設定時間 30分
- 合わせるができる時間単位→ P.21

## 4 スタートする



- 加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、  
最大約15分間は電源プラグを抜かないでください。→ P.15

■「スチームプラス」が使えます→ P.44

■加熱不足のときは追加加熱をする→ P.21  
「まわす」の の点滅(6分間)が消えたときは、  
手動メニューの「上面グリル」で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから操作してください。

グリルで焼く(グリル)



# スチームプラス

オーブン／グリル

# スチームで蒸す

スチーム

■スチームプラス…手動のオーブンやグリル調理中にスチームを入れることができる機能です。

タンクに満水まで  
水を入れる→P.20

## オーブン、グリルの ときに スチームを 入れる

火の通りや、ケーキなど  
のふくらみをよくしたい  
ときに

オーブンのときは調理前に、温度を  
約10℃高めに設定しておきます。

スチームを入れるタイミング


〈オーブン〉

- スポンジケーキ  
薄く焼き色が付いたとき、  
約5～10分間を目安に設定する。
- シフォンケーキ  
焼き色が付いてから、  
約5分間を目安に設定する。
- シュー  
加熱を開始したときに  
約5～15分間を目安に設定する。

〈グリル〉

調理時間の約％を過ぎ、焼き色が付き  
始めたとき、約1分間を目安に設定する。

1 調理中に「仕上がり」ボタンを  
2秒間押す

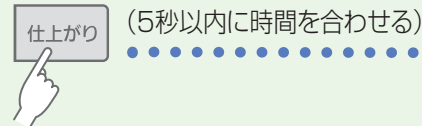

表示部に「水確認」が表示されます。

(例：両面グリル)



2 1の操作から5秒以内に時間を合わせる



「グリル」の場合(最大3分)



■合わせるができる時間単位→P.21  
残り時間以上に設定することは  
できません。

3 3秒後、「スチームプラス」が始まる  
(表示部に「スチーム」と点灯し、加熱画面に戻る)

●表示される残り時間には、スチームプラスの  
時間も含まれます。

■途中でスチームを止めたいとき  
「仕上がり」ボタンを2秒間押す。  
(「取消」ボタンを押すと、すべての加熱が  
中止されます)

■時間を変更したいとき  
「仕上がり」ボタンを2秒間押し、  
手順1からやり直す。  
●残り時間以上の時間は、設定できません。


■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで  
水を入れる→P.20

## 蒸す

スチーム

野菜や魚介類など、  
スチームと電波、ヒーター  
の合わせ技でしっとり  
ふくら蒸し上げます。



グリル皿

レンジ+ヒーター  
+スチーム加熱

1 食品を入れる



(上段・中段・下段)

2 スチーム を選び、確定する




- ラップはしない。
- 食品は、グリル皿に直接のせられます。  
耐熱容器も使えます。  
使い分けは、料理レシピ編のメニューを  
参考にしてください。

〈メニュー例〉

- グリル皿に直接のせるメニュー  
「ふかしいも」→P.146
- 耐熱容器に入れてグリル皿にのせる  
メニュー  
「蒸しケーキ」→P.90

ダイヤルを左にまわしていくと  
レンジ→グリル→スチーム→  
オーブンの順に選べます。


3 時間を合わせる

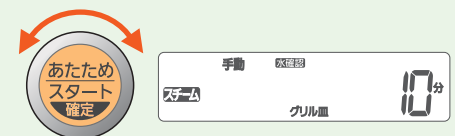

●最大設定時間 30分

■合わせるができる時間単位→P.21

4 スタートする

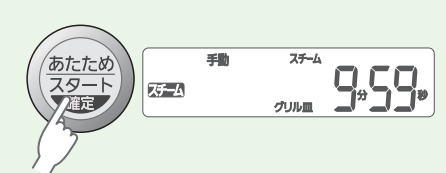

●スタートして約4分後、スチームが  
発生します。

■加熱不足のときは追加加熱をする→P.21  
「まわす」の の点滅(6分間)が  
消えたときは、手動メニューの「スチーム」  
で加熱します。

■加熱終了後、別の操作をしたいとき  
「取消」ボタンを押してから  
操作してください。

スチームプラス(オーブン／グリル)／スチームで蒸す(スチーム)

# 手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

## レンジ(あたため)

「レンジ」700W

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
室温・冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒～1分	－
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	－
	どんぶり物	1人分(350g)	約3～5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	－
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分30秒	－
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分～1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	－
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	－
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分～1分20秒	－
	野菜いため	1人分(200g)	約2分～2分30秒	－
	スパゲティ・焼きそば	1人分(250g)	約3～4分	－
	ハンバーガー	1個(100g)	約30～40秒	－
	バターロール	1個(30g)	約10秒	－
	牛乳	1杯(200ml)	約1分～1分20秒	－
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分～1分30秒	－
	お酒	1本(180ml)	約1分	－
	さくらんぼ	1枚(35g)	約30～40秒	－
冷凍	お弁当	500g	約1分30秒～2分	－
	コロケ	1個(100g)	約20～30秒	－
	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2分	有
	ピラフ (バラバラの物)	1人分(250g)	約4～5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約7～8分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約3分30秒～4分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約2分～2分30秒	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3～4分	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約6～8分	－
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分～1分30秒	－
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒～1分	－
	パン(バターロール)	1個(30g)	約20～30秒	－
	ミックスベジタブル	100g	約2分～2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒～3分	有
	さといも	100g	約3分～3分30秒	有

- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いかやえびなどは、手動メニューの「レンジ」300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20～25℃)のときの時間です。
- 冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- 冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

## レンジ(解凍)

「レンジ」150W

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約9～12分	－
薄切り肉	300g	約9～12分	－
厚切り肉	300g	約7～10分	－
鶏もも肉(骨なし)	200g	約7～10分	－
鶏もも肉(骨付き)	200g	約8～11分	－
えび	10尾 (約200g)	約5～7分	－
いか(ロール)	100g	約3～5分	－
まぐろ(ブロック)	200g	約6～8分	－
一尾魚	1尾(約300g)	約7～9分	－
切り身魚	1切れ (約100g)	約3～5分	－

- 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

## レンジ(野菜の下ごしらえ)

「レンジ」700W

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分～2分30秒	－	要
キャベツ	100g	約1分30秒	－	－
小松菜	200g	約2分～2分30秒	－	要
チンゲン菜	200g	約1～2分	－	要
もやし	100g	約1分～1分30秒	－	－
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒～2分	－	要
なす	100g	約1～2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1～2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	－	要
かぼちゃ	200g	約2～3分	－	－
じゃがいも	1個(150g)	約3～4分	－	－
さつまいも	1本(200g)	約4～5分	－	－
さといも	5個(200g)	約4～5分	－	－
にんじん	100g	約1～2分	－	－

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

## レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

「レンジ」700W

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	－
さやいんげん	100g	約2分	－

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめに、解凍できた食品から取り出します。

## 警告



食品・飲み物は加熱しすぎない  
発火や発煙、やけどのおそれがあります  
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります  
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

## 注意



お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す  
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります

## 300Wスチーム(あたため)

「レンジ」300Wスチーム

手動メニューの「レンジ」300Wを使用しています。  
水分を補い、しっとり・ふっくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにオススメです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分～2分30秒
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒～1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分～2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分～2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約2分30秒～3分
焼きとり	4本(100g)	約2分～2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分～2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒～3分
ひじきの煮物	100g	約2分～2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1～2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1～2分
バターロール	1個(30g)	約50秒
	3個(90g)	約50秒～1分20秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷蔵中華まん	1個	約2分～2分30秒
	2個	約3分～3分30秒
	3個	約4分30秒～5分
	4個	約6分～6分30秒
冷凍中華まん	1個	約2分30秒～3分30秒
	2個	約4分30秒～5分30秒
	3個	約6～8分
	4個	約8分30秒～10分30秒
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約6分30秒～7分30秒
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒～4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約2分

## スチーム

「スチーム」

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 スチーム	備考
茶わん蒸しのあたため	4碗	グリル皿中段	約20～25分	－
切り身魚の蒸し物	4切れ(1切れ約100g)	グリル皿上段	約18～23分	－

## 両面グリル

「両面グリル」

メニュー名	分量	付属品と 棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみそ漬け焼き	100g×4切れ	グリル皿上段	約11～14分	－
いかの照り焼き	2(はい)		約11～14分	－

## オーブン

「オーブン予熱あり 1段」

メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間 オーブン	備考
骨付き鶏もも肉	200g×4本	角皿下段	有	250℃ 約16～20分	アルミホイルを敷く
スコーン	直径5cm 約16個		有	200℃ 約15～25分	－
冷蔵ピザ	直径22cm 1枚		有	230℃ 約7～12分	－

オーブン予熱時間の目安: 150℃ 約6分 160℃ 約7分 170℃ 約8分 180℃ 約9分  
190℃ 約10分 200℃ 約11分 210℃ 約13分 250℃ 約20分

骨付き鶏もも肉の焼きかた  
関節から下の足の骨を取り、火の通りをよくするために、骨に沿って根元まで肉を切り開く。

※材料や作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本と上の表を参考にして作ってください。



手動で加熱するとき



# お手入れする



## 警告

- お手入れ時、電源プラグは抜く  
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする  
やけどやけがのおそれがあります

## 注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る  
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります  
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内上)に入れないでください。  
(故障の原因になります)

■次の物は、使わないでください。  
(傷が付いたり、色がはげたりします)


- × シンナー・ベンジン
- × 住宅・家具用合成洗剤 (アルカリ性)
- × ガラスクリーナー
- × スプレー式の洗剤
- × クレンザー

使うたびに

## ■グリル皿・角皿 柔らかいスポンジで水洗いする



※使ったらすぐに洗ってください。  
調味料を付けたまま放置すると  
フッ素コーートを傷める原因に  
なります。



※汚れが取れにくい場合のみ  
メラミンフォームのスポンジ  
(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)  
でこすってください。

(特にグリル皿はフッ素コーートがはがれたり、裏面の発熱体が傷付いて効果が薄れます)



左記のたわしなどはグリル皿や角皿を  
傷付けるため使わないでください。

使うたびに

## ■外まわり、庫内 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。  
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

### ■ドアの内側・外側・ハンドル部

水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。

### ■庫内

- 天井(ヒーター調理中に油汚れを焼き切るセルフクリーニング加工)
- 奥面のひどい汚れは  
メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)に水を付けてこする。
- 底面のひどい汚れは  
クリームクレンザーでふき取り、その後ぬれ布きんでふく。

- 側面は汚れを落としやすいフッ素加工です。
- 庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。  
(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- 底面に水をかけたり、衝撃を与えたりしないでください。(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- においが気になるときは、お手入れ「28 脱臭」をしてください。→ P.50



水アカ、カビなどの  
発生を抑えるために  
週1回

## ■給水タンク 取り外して、柔らかいスポンジで水洗いする

洗剤で洗うと、においの原因になります。



給水タンク出し入れ口は、柔らかい布で水ぶきし、  
ひどい汚れは薄めた洗剤(中性)でふき取る。

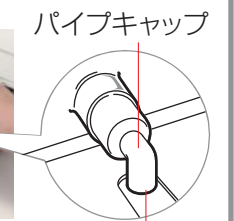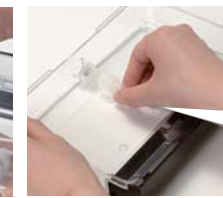

- 食器乾燥機、食器洗い乾燥機  
は、使わないでください。  
(変形や破損、シールのはがれ  
の原因になります)

給水ふた

それぞれのふたは、しっかり閉める。  
(水漏れの原因になります)

ふた

パイプキャップ


向きを変えると、  
水を最後まで使えません。

(必ず下向き)



パッキンゴム

ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。  
(間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)

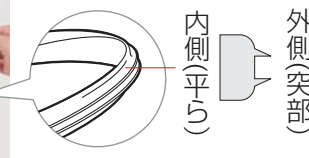

タンクカバー


刻印の矢印方向に  
スライドして外す。

汚れてきたら

## ■クリーントレー 取り外して、スポンジで水洗いする



- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。  
(変形の原因になります)

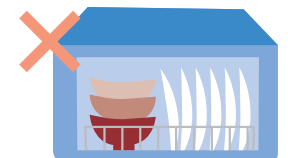


## ■セラミックカバー 取り外して、水洗いする



- ※陶器製です。  
(落とすと割れるので  
ご注意ください)
- ひどい汚れには、  
クリームクレンザーが  
使えます。

## ■ミトン 手洗いうする

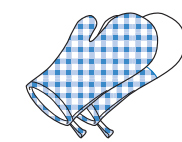

- 洗濯機や乾燥機は  
使わないでください。  
(布が傷む原因になります)
- 漂白は、酸素系漂白剤を  
使ってください。

お手入れする

# お手入れする

## お手入れ

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバーを取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。

汚れやにおいが  
気になったときに  
「お手入れ」機能



お手入れする（お手入れ）

汚れてきたら

水 タンクに満水まで  
水を入れる→ P.20

### 「27 庫内」

スチームで庫内の汚れを  
浮かせて、落としやすくします。  
(目安時間 約30分)

スチーム加熱

庫内においが  
気になるときに

### 「28 脱臭」

庫内においの原因(汚れなど)  
を焼き切って脱臭します。  
(目安時間 約20分)

ヒーター加熱

#### 1 お手入れの番号を選ぶ

(例:「27 庫内」でお手入れするとき)



#### 2 スタートする



●ダイヤルをまわしても選べます。

#### 「庫内」

終了後、電源プラグを抜き、庫内の奥面や  
側面などの浮き出た汚れをふき取る。

#### 「脱臭」では

ヒーターを使用しているため終了後、本体や庫内が  
熱くなっています。  
お気を付けください。

汚れてきたら

### 「29 水受皿」


洗浄用のクエン酸  
(別売P.11)を使い、  
水受皿の水アカなどを  
取ります。  
(目安時間 約30分)

ヒーター+スチーム加熱

#### 1 水にクエン酸を混ぜて溶かす



#### 2 1を水受皿にあふれない程度に注ぎ、 セラミックカバーを戻す

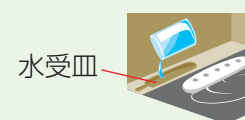

●あふれさせると、庫内底面のパッキンが  
傷むことがあります。

#### 3 お手入れ「29」を選ぶ



手順4へ

(3回押す)

●ダイヤルをまわしても選べます。

#### 4 スタートする



#### 5 終了後、 セラミックカバーを水洗いし、 すみやかに水受皿に残った湯を ふき取る


●時間をおくと、フッ素コートが傷むことがあります。  
●強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる  
原因になります。  
特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

### 水を抜きたいとき

給水タンクから水受皿までの給水経路  
にたまるスチーム用の水を抜くことが  
できます。

#### 1 給水タンクを取り出す

#### 2 排水する

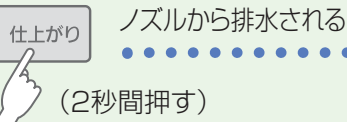

ノズルから排水される

(2秒間押す)

#### 3 水受皿に排水された水をふき取る

●連続使用は3回まで。



# よくあるお問い合わせ

質問		答え															
レンジ	アースは必要ですか？	アースは確実に取り付けてください。➡ P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で義務付けられています。➡ P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。															
	設置のとき、あまりすき間をあけられないのですが、大丈夫ですか？ (例) 上面があけられません。	●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。 <table border="1"><tr><th>場 所</th><th>上方</th><th>左方</th><th>右方</th><th>前方</th><th>後方</th><th>下方</th></tr><tr><td>離隔距離 (cm)</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>(開放)</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> ※左右両方の離隔距離は、左右を5cm以上あげると、上方は10cm以上でお使いいただけます。➡ P.7		場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方	離隔距離 (cm)	20	0	0	(開放)	0	0
	場 所	上方	左方	右方	前方	後方	下方										
離隔距離 (cm)	20	0	0	(開放)	0	0											
初めて使用するとき、カラ焼きは必要ですか？	必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行い、脱臭をしてください。 ➡ P.50																
調理	どうすれば、加熱時間を細かく合わせられるのですか？	加熱方法により異なります。 合わせられる時間は、各使いかたのページをご参照ください。 加熱時間が長くなるほど合わせられる時間の単位が大きくなります。 ➡ P.21															
	「スチームプラス」はどんなときに使うのですか？	手動メニューのオープン調理やグリル調理中にスチームを加えて、火の通りやふくらみをよくしたいときに使います。➡ P.44															
	おもちやトーストは焼けますか？	●おもち 庫内が大きく、ヒーターが離れているため焼くことができません。 ●トースト 手動メニューの「オープン」を使って焼くことができます。 ➡ P.72															
使いかた	オープン調理やグリル調理で表面をもう少し焦がしたい	手動メニューの「上面グリル」を使って焼くことができます。➡ P.42															
	オープンの予熱中庫内灯がつかない	●予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。															
	給水タンクから水受皿までの水を抜きたい	「仕上がり」ボタンを2秒間押します。ノズルから排水されます。 お手入れのしかた➡ P.50															
	デモモードって何ですか？	店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。デモモードの解除のしかた➡ P.14															
	タンクに水が入っているのに「水確認」を表示する	タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。															

# うまく仕上がらない

うまく仕上がらない	
あたため	■直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき
	共通 熱くならない ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれているか。 ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っているか。 ●もう少し加熱したい場合は、手動メニューの「レンジ」700Wで時間を合わせて追加熱してください。→ P.37 ●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして手動メニューの「レンジ」700Wで時間を合わせて加熱してください。→ P.46
	あたためるとタレが飛び散る ●深めの耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。 ●タレは加熱後にかけましょう。
	1品 熱すぎる ●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にご覧ください。 ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく動かせるためです。
	冷凍ごはんがあたたまっていない ●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にご覧ください。 ●ラップの重なっている方を上にしていませんか。必ず下にご覧ください。
	2品 あたためがうまくできない ●庫内底面の円形のイラストの中に食品を置いていませんか。 はみだすとうまくあたためません。 ●あたためる分量が多すぎませんか。1品250g以下にご覧ください。 ●冷凍物の分量が多くありませんか。 食品の分量は同じぐらいにご覧ください。
自動メニュー	■1 スチームあたため あたため時間が長くなる ●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
	ごはん・おかずが熱すぎる ●仕上がりを「弱」または「やや弱」に調節してください。 ●100g未満は手動メニューの「レンジ」300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。
オープン	焼き色にムラがある ●中段を使っているませんか。1段で調理するときは上段または下段をお使いください。(メニューによって最適な棚位置は異なります) ●2段で調理しているときの焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後または上下段を入れ替えてください。
	紙型を使うとうまくできない ●金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。 ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。
スチーム	うまくできない ●水がなくなっていないですか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れていた場合にはうまくできません。→ P.20
自動メニュー	■2 飲み物、3 酒かん 熱くなりすぎて飲めない ●杯数の設定・置きかたは合っていますか。→ P.28 ●自動メニューの「2 飲み物」か「3 酒かん」を使いましたか。→ P.28 ●少量を加熱すると沸とうします。 容器の8分目まで入れてください。 ●厚手のカップを使うと、熱い場合があります。 温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。 ●設定温度は高くありませんか。 変えた温度は記憶され、次のあたため時に表示します。
	上と下で温度が違う ●加熱後よく混ぜてください。

# うまく仕上がらない(っづき)

自動メニュー

## ■4 中華まんあたため

うまくあたたまらない

- 食品の種類や大きさ、重さを確認してください。自動では70～120gまでしかあたためられません。
- 重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。→ P.28
- 70～120g以外は手動メニューの「レンジ」300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。
- 個数の設定をまちがえていませんか。→ P.28
- 置きかたをまちがえていませんか。→ P.28

## ■6 ゆで葉果菜、7 ゆで根菜

野菜をゆでるとうまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていますか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- 100g未満の野菜は手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱してください。

野菜をゆでると乾燥する

- 洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。

ゆでムラがある

- ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

## ■8 スチーム解凍

食品が煮えた

- 食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ラップなどの包装を取り外してください。
- 形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- 500gは「仕上がり」ボタンで「やや強」に合わせてください。
- さしみは「仕上がり」ボタンで「弱」に合わせてください。

## ■10 茶わん蒸し

うまくできない

- 容器の置きかたをまちがえていませんか。→ P.113
- 碗数の設定をまちがえていませんか。→ P.113

## ■15 フランスパン

うまく焼けない  
ふくらまない

- 生地が発酵状態は良好でしたか。発酵時に生地の温度が高すぎるとうまくふくらまず、焼き上がりも悪くなります。→「パン作りのコツ」P.68

焼き色が濃い・薄い

- 「仕上がり」ボタンで焼き色の調節ができます。濃くしたいときは「強」に、薄くしたいときは「弱」に合わせてください。

焼き色にムラがある

- ブザーが鳴ったとき(残り時間約8分で)、角皿の前後を入れ替えてください。何も操作しなくても調理は継続されます。

## ■16 スポンジケーキ

ケーキがうまく  
焼けないふくらまない

- 卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが  
うまくできない

- ボールに油分や水分が付いていませんか。泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

- よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

自動メニュー

## ■16 スポンジケーキ

焼き色が薄い

- 材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。(例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

## ■17 シュー

焼き色・大きさに  
ムラがある

- 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

- 生地作りのコツ→ P.86

## ■18～21 セットメニュー

うまく焼けない

- 置きかたをまちがえていませんか。焼きムラの原因になります。各ページのイラスト通りに置いてください。

水分が出る

- 野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

## ■22～26 ヘルシーコース共通

焼き色が薄い

- 料理レシピ編記載の分量より多い分量で調理していませんか。分量が多すぎると焼き色が薄くなる場合があります。お好みで追加加熱してください。→ P.21

焼き色が濃い

- 料理レシピ編に記載の分量より少ない分量で調理していませんか。
- 鶏の照り焼きなどつけ込み時間が長くありませんか。
- 鶏の照り焼き、スペアリブなど脂分を取るために焼き時間を長く設定しているため、やや焼き色が濃くなる場合があります。

焼き色にムラがある

- グリル皿の周囲は、中央に比べて焼き色が薄くなります。ムラが気になる場合は、中央に寄せて置いてください。

## ■焼き物全般

肉・魚などで  
焼き色が薄い  
生っぽい

- 内部が凍っていませんか。必ず、完全に解凍してから焼いてください。

## ■さんまの塩焼き

焼き色が  
濃い・薄い

- 季節や鮮度、脂ののり具合によって焼き色が異なります。焼き足りないときは、上面グリルで様子を見ながら焼いてください。

## ■バターロール

焼き色にムラがある

- 生地を同じ大きさに成形しましたか。大きさが異なると、焼いたときムラになります。

## ■山形食パン

うまく焼けない  
ふくらまない

- 生地が発酵状態は良好でしたか。二次発酵は表面が型から少し出る程度が目安です。→「パン作りのコツ」P.68

フレンチ


うまく仕上がらない

うまく仕上がらない



# 故障かな？

故障かな?と思われるときは、以下の項目に従って調べてください。

症 状	原 因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグが抜けていませんか。</li><li>● 表示部に手動メニューを表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開けて、手動メニュー表示が出てから操作してください。</li></ul>
食品がまったくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 表示部に「デモモード」が出ていませんか。店頭用のモードに設定されています。ダイヤルを左にまわして「レンジ」700Wに合わせ、「あたため・スタート」ボタンを4回押して、さらに「取消」ボタンを4回押すと「デモモード」表示が消え、解除されます。</li></ul>
調理中、調理後にカチカチ音やうなり音などの音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。(発酵時はファンを断続的にまわしています)</li></ul>
調理中に火花が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>● レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。</li><li>● 金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。</li><li>● 庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。</li><li>● 付属品の角皿を使用していませんか。</li></ul>
スチームが漏れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出るがありますが、故障ではありません。</li></ul>
煙やいやなにおいが出た	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。→ P.50</li><li>● 庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。</li></ul>
ドアがくもり水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"><li>● メニューにより若干の水滴が出るがあります。</li></ul>
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。</li></ul>
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。→ P.20</li></ul>
庫内に水が残る	<ul style="list-style-type: none"><li>● スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。→ P.20</li></ul>
スチーム使用時、ブチュブチュ音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。故障ではありません。</li></ul>
レンジ加熱のとき途中で初期画面に戻る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li></ul>
オープンの予熱中庫内灯がつかない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。</li></ul>

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

症 状	原 因
調理中に水確認と表示した	<p>調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。食品の分量やメニューによっては「水確認」表示が出ない場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 調理中に「水確認」を表示し、調理を一時停止するメニュー「レンジ」300Wスチーム「スチーム」「自動メニュー 4 中華まんあたため、10 茶わん蒸し」「お手入れ 27 庫内」※停止したときはタンクに水を入れ(P.20)、「あたため・スタート」ボタンを押して調理を再開させます。</li><li>● 調理中に「水確認」を表示するが、調理を続行するメニュー「スチームプラス」※次回からは、スタートする前にタンクの水量を確認してください。→ P.20</li></ul>
U41	<p>電気部品の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 食品を入れずに加熱していませんか。</li><li>● 少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。</li><li>● レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。付属の角皿は、オープン(発酵)、上面グリル以外では使えません。</li><li>● 両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。グリル皿を入れて加熱してください。</li><li>● 敷物や、紙などが本体底面に吸い付けられて吸気口(→ P.12)をふさいでいませんか。取り除いてください。故障の原因になります。</li><li>● 「取消」ボタンを押してから操作し直してください。</li></ul>
U50	<p>庫内の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから手動メニューで調理してください。</li></ul>

■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

1. 故障状況
2. 製品名(スチームオープンレンジ)
3. 品番(NE-W302)
4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。

Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。 

故障かな？

故障かな？

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは  
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (       )       -      

お買い上げ日                      年       月       日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「うまく仕上がらない」、「故障かな?」(P.52～57)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名                      スチームオーブンレンジ

●品    番                      NE-W302

●故障の状況                できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間。ただし、マグネトロンは 2 年間です。  
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料    診断・修理・調整・点検などの費用

部品代    部品および補助材料代

出張料    技術者を派遣する費用


※補修用性能部品の保有期間    8年

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……………

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX    フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444    Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によって  
は、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。  
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鷄4丁目42
	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大阪	☎ (06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎ (092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

0509



仕 様		
電 子 レ ン ジ	消 費 電 力	1.40 kW
	高周波出力	1000 W※1・700～150 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	－10～90 ℃
ス チ ー ム	スチームヒーター出力	0.62 kW
グ リ ル	消 費 電 力	1.38 kW
	ヒーター出力	1.31 kW
オ ー ブ ン	消 費 電 力	1.38 kW
	ヒーター出力	1.31 kW
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45 ℃)・100～250 ℃ ・このオープンレンジの250℃温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に230℃に切り替わります。
電 源	交流100 V(50 Hz～60 Hz共用)	
質 量	約19.1 kg	
寸 法	外 形	幅494 mm×奥行452 mm×高さ387 mm
	庫 内	幅394 mm×奥行309 mm×高さ234 mm
消費電力量の目安		
区分名※2	F：オープンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力	55.5 kWh / 年	
オープン機能の年間消費電力量	15.5 kWh / 年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh / 年	
年間消費電力量	71.0 kWh / 年	


※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大5分)であり、調理中自動的に700Wに切り替わります。  
これは自動の限定したメニュー(直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの「2 飲み物」、「3 酒かん」)で働きます。

※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。  
(表示部手動メニュー表示時1.7W)
- 年間消費電力量(kWh / 年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

愛情点検

長年ご使用のスチームオープンレンジの点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 異常なおいや音がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- 触ると電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、ご使用  
を中止し、コンセントから  
電源プラグを抜いて  
販売店へ点検をご依頼  
ください。

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NE-W302
販 売 店 名			
	☎ ( )		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC

<http://club.panasonic.jp/>


携帯

<http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、  
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。  
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。  
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

# Cook Book

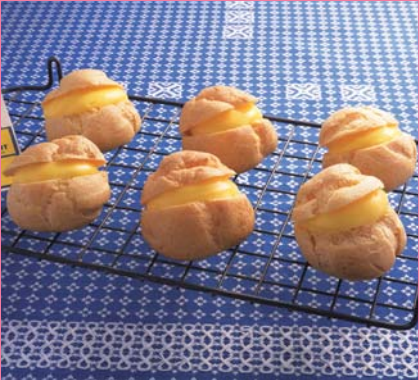


## スチームオープンレンジ 料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。  
(レシピの目次は160～163ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ!  
<http://panasonic.jp>

## 3 30℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。  
生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

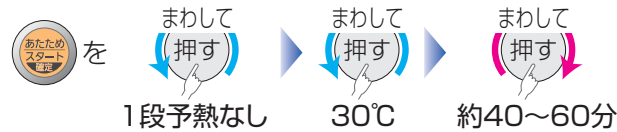

※発酵具合について➡ P.68

## 4 生地を分割して休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9個(約60g)に分け、  
生地の表面がきれいで、張りのある状態になるように丸める。  
ラップをかけ、あたたかい所で10~15分休ませる。


## 5 成形する

手で生地を押さえてガスを抜き、閉じ目を上にして奥と  
手前から1/3ずつ折り、さらに半分に折り10cmの棒状にする。  
ラップをかけ、あたたかい所でさらに5~10分休ませる。

休ませた生地の閉じ目を上にして手で押さえてガスを抜き、  
半分に折る。  
左右にのばすように転がし、20cmの棒状にする。  
のばした生地3本で三つ編みをする。  
薄く油を塗った角皿に3個並べる。

## 6 35℃で二次発酵させる

角皿を下段に入れる。

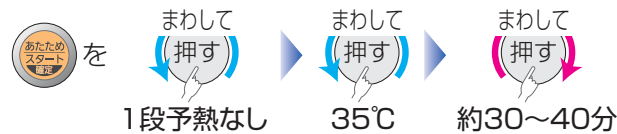


発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、生地が  
乾燥しないようにラップをかけておく。


## 7 予熱してから焼く 予熱時間: 約11分

発酵終了後、オーブンを200℃に予熱する。

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

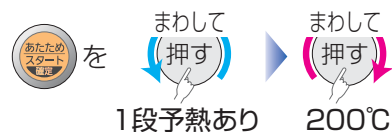

予熱完了後、ドリュールを塗り、アーモンドスライス、  
ザラメを適量ふりかけ、庫内の下段に入れる。

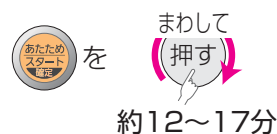

### ポイント!

焼きムラが気になる場合は  
残り時間約5分で、角皿の前後を  
入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)



### 【オープン】

## 1 材料を混ぜる

分量中の水を一部(小さじ4)取りおく。  
(生地の固さを調節するため)  
ボールに水と牛乳、ドライイーストを入れ、泡立て器で  
かき混ぜて溶かし、さらに卵も加えて混ぜる。

## 2 生地をこねる

混ぜた材料にAを加え、手で混ぜ合わせる。  
粉けの残っているうちに、生地の固さを  
見ながら取りおいた水を加える。  
粉けがなくなったら生地を取り出し、  
手のひらで台にこすりつけながら  
全体が均一になるようこね、ねばりが出てきたら  
ひとまとめにする。  
まとまった生地を、台にたたきつけながらこねる。  
生地の向きを変えながら繰り返す。

表面がなめらかになり弾力が出たら、  
生地を広げてバターを加える。  
生地を引きちぎるようにして、  
バターをなじませていく。  
バターがなじんだら  
台にこすりつけながらこねる。  
全体が均一になったらひとまとめにし、  
台にたたきつけては折り返していく手順を繰り返す。  
生地の表面がなめらかになったらこね上がり。

こね上がった生地にレーズンを均一に  
混ぜ、丸くまとめて薄く油を塗った  
ボールに入れる。

発酵 ヒーター+スチーム加熱  
焼き上げ ヒーター加熱

### 材料

(3個分)

カロリー(1個分) 約591kcal

塩分 約2.2g

A	強力粉(ふるう)	250g
	砂糖	大さじ5
	塩	小さじ1
	インスタントコーヒー	大さじ3
卵	M寸1/2個(正味25g)	
室温	水	90ml
	牛乳	1/4カップ
	無塩バター	38g
	ドライイースト	小さじ1
	(予備発酵不要の物)	
	レーズン	50g
	(ラム酒小さじ1をふりかけておく)	
	アーモンドスライス	適量
	ザラメ(またはグラニュー糖)	適量
ドリュール		
卵	M寸1/2個(正味25g)	
塩	少々	

### 使用する付属品

角皿(下段)



●辻調グループ校 浅田先生からの  
アドバイス➡ P.66

コーヒールレーズンパン

tsuji



tsuji

辻調グループ校  
浅田先生

## ADVICE [ 浅田先生のアドバイス ]


### 山形食パンのコツ

食パンの生地は、水分が多く、こねはじめはベタベタしますが、がんばってこねましょう。こね上がりを確かめるときに、のびがよく薄い膜ができるようになるまでしっかりこねてください。  
また、発酵途中でガス抜き(パンチ)をします。  
成形時にはめん棒でガスをしっかり抜き、表面にハリがある俵形にしましょう。  
これらの作業を一つ一つきちんとすることで、きめが細くなり、ボリュームが出ます。  
そのまま食べるとしっとり、トーストするとサクサクとしたおいしい食パンになります。

### ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は残り時間約10～15分で、食パン型の前後を入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)
- 角皿に食パン型を縦に置くと側面がきれいに焼けます。

生地を取り出して、スケッパーで3等分する(1個約240g)。表面がなめらかで張った状態になるように丸め、閉じ目を下にしてふきんを敷いた角皿に並べ、下段に入れる。

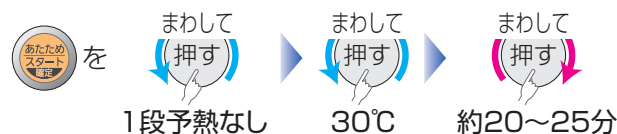

4

### 成形する


生地をめん棒でだ円形(長い方の直径約20cm、短い方が約15cm)にのばす。  
閉じ目を上にして左右から折り返して中央で重ねる。  
向こうから手前に巻いて俵形にする。  
油(分量外)を塗った食パン型に巻き終わりを下にして入れる。



5

### 40°Cで二次発酵させる

型を角皿にのせ、下段に入れる。

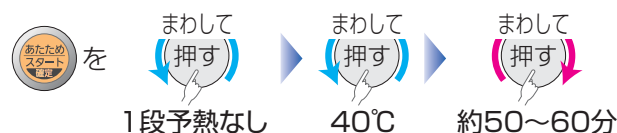

※発酵は表面が型から少し出る程度まで。

発酵終了後、角皿ごと取り出す。  
予熱の間、乾燥しないようにラップをかけておく。




6

### 210°Cで予熱する

予熱時間: 約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

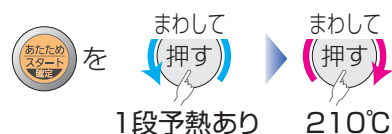

7


### 200°Cで焼く

予熱完了後、角皿にのせ下段に入れる。



スタート後、 を に合わせる。  
200°C

スタート後すぐに、スチームプラス(→ P.44)を2分入れる。

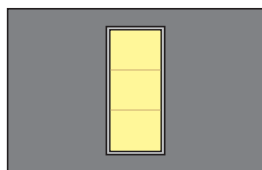

### [オープン]

1

### 材料を混ぜる

ボールに水とドライイーストを入れ、かき混ぜて溶かす。  
強力粉、砂糖、塩、スキムミルクを加えて混ぜ合わせる。

2

### 生地をこねる

バターロールの要領で生地をこねる。→ P.67

こね上がった生地を丸め、油(分量外)を塗ったボールに入れる。

3

### 30°Cで一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。



生地を取り出して軽く押さえ、ガス抜き(パンチ)をする。  
左右、上下それぞれ3つ折りにしてまとめなおし、ボールに戻して角皿にのせ、再び下段に入れる。



発酵 ヒーター+スチーム加熱  
焼き上げ ヒーター+スチーム加熱

### 材料

(約22×11cmの食パン型  
1個・1.5斤分)

カロリー(9枚切1枚分) 約199kcal

塩分 約0.9g

強力粉(ふるう) 400g

ドライイースト 6g(小さじ2)

(予備発酵不要の物)

砂糖 20g(大さじ2½)

塩 8g(小さじ1½)

スキムミルク 12g(大さじ2)

水 290～300ml

無塩バター(室温に戻す) 25g

### 使用する付属品

角皿(下段)



●パン作りのコツ→ P.68

山形食パン

tsuji



tsuji



辻調グループ校  
浅田先生

## ADVICE [浅田先生のアドバイス]

バターロール(P.67)と  
コーヒーレーズンパン(P.63)について

### 記録を残して上手になろう

パンを上手に作ろうと思えば何回も練習するしかありませんが、そのときに細かく記録を付けておくことが次につながってきます。その日の室温、仕込み水の温度、生地のコね上げ温度、発酵温度、時間などです。おいしくできたなら記録通りに、よくなければ修正するということを繰り返すうちに、思うようなパンの焼き上げができるようになります。

### 生地をこねている途中で休んでも大丈夫


最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。疲れたら、そのときは休んでもかまいません。生地が乾かないように注意すれば、3～5分程度は休憩しても大丈夫。生地も休ませることで弾力がゆるみ、こねやすくなります。

### ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は1段、2段のどちらのときも、残り時間約5分で、角皿の前後を入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)

## 3 35℃で一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。  
生地を入れたボールをラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

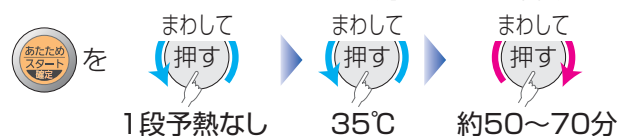

生地が発酵して、2～2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。  
(発酵終了時の生地温度の目安は、30～35℃)

※発酵具合について→ P.68

## 4 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、12個に分ける。※手ではちぎらない。小さく丸めて、ラップをかけ15～20分休ませる。生地を写真のように水滴状に成形をして、ラップをかけ、さらに15～20分休ませる。




## 5 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。生地の端を手前に引っ張るようにして、くるくる巻き、薄く油を塗った角皿に並べる。

## 6 40℃で二次発酵させる


角皿を下段(2段のときは上下段)に入れる。

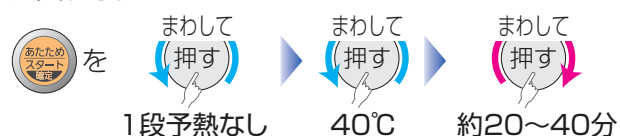

発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

## 7 210℃に予熱する 予熱時間: 約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

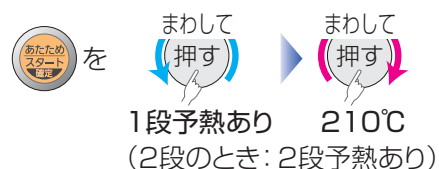

## 8 190℃で焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段(2段のときは上下段)に入れる。



スタート後、スタートボタンを押して190℃に合わせる。



### 【オーブン】

## 1 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、Aを入れて混ぜる。

## 2 生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。こすりつけるようにして、ひとまとまりになるようによくこねる。(手に付いてこなくなるまで)

たたきつける、こねるを繰り返して生地をまとめる。生地がまとまったら、バターを2～3回に分けて加え、再び、ひとまとまりになるようにこねる。

たたきつける生地の面を変えながら、繰り返したたたきつけ、十分にこねる。(約10分間)

※のばしたときに、生地が透けて指が見えるくらい薄くのびるようになったら、こね上がり。生地を丸め、油を塗ったボールに入れる。



発酵 焼き上げ ヒーター+スチーム加熱  
ヒーター加熱

### 材料

(12個: 角皿1皿分)

カロリー (1個分) 約132kcal  
塩分 約0.4g

強力粉 ..... 280g  
ドライイースト ..... 4.5g(大さじ½)  
(予備発酵不要の物)  
A 砂糖 ..... 36g  
塩 ..... 4g(小さじ1弱)  
卵 ..... L寸½個(正味30g)  
牛乳 ..... 80ml  
水 ..... 80～90ml

無塩バター(室温に戻す) ..... 35g

### ドリュール

卵 ..... L寸½個弱(正味25g)  
塩 ..... 少々

### 使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

# バターロール

tsuji



パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

- こね上げ最適温度の目安  
バターロール、食パン：27～28℃  
フランスパン：24℃

- 高すぎるとき  
ボールを2重にし、  
下のボールに水を入  
れて生地を冷やす。



- 低すぎるとき  
ぬるま湯で湯せんし  
て生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。→ P.40  
スチームを使っているため、ラップや霧吹きは必要ありません。

●発酵設定温度の目安


30℃	フランスパン、食パンの一次発酵など
35℃	バターロールの一次発酵
40℃	バターロール、食パンの二次発酵、ピザ生地の発酵など
45℃	温度が上がりにくいとき

- 時間について  
生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。  
レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

- 発酵良好  
(完了)  
生地が2～2.5倍にふくらみ、  
指穴がそのまま残る。

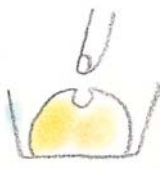


- 発酵不足  
(固く、重いパンになる)  
生地のふくらみが小さく、  
指穴がすぐに戻る。  
→一次発酵の時間を追加



- 発酵しすぎ  
(パサついたパンになる)  
指穴の周囲にしわができ、  
生地が沈む。




※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しすぎる場合があります。  
発酵時間を短くして調節しましょう。  
※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

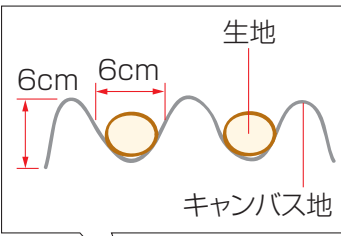

「フランスパン」のつづき

8 30℃で二次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。  
左の写真のように角皿にキャンバス地を敷いて、  
閉じ目を下にして生地を並べ、下段に入れる。

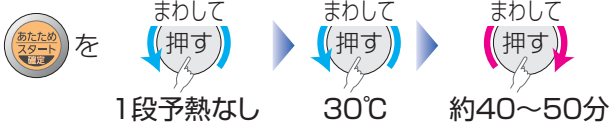

発酵終了後、板などを使って、キャンバス地ごと台に取り出し、  
生地が乾燥しないようにビニールをかけ、  
25～30℃のところに置く。

9 角皿を入れて予熱する 予熱時間：約24分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

生地は入れないで、角皿を下段に入れる。




10 切れ目を入れる


準備していた板を使って、生地を閉じ目が下になるように  
オープンシート上に移す。

水でぬらしたカミソリで、図のように切れ目を入れる。

- バゲットの場合：右図のように1/3くらい  
重なるように切る。

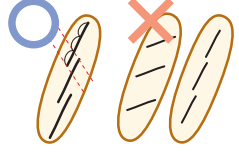

- ブチパンの場合：カミソリで一文字に  
切り、はさみで十字  
になるよう真ん中を  
チョンと切る。  
(切れ目は浅く入れる)

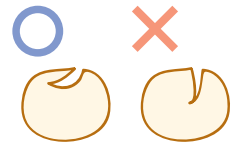

- ブルの場合：#字状に切る。

11 焼く

予熱完了後、ミトンをはめて、角皿を取り出す。  
板を使って、オープンシートごとすばやく生地を角皿に移し、  
下段に入れる。



残り時間約10分でブザーが鳴ります。角皿の前後を入れ替えて  
ください。(熱いのでやけどに注意)  
ブザーが鳴ったあと、何も操作しなくても調理は継続されます。

- 加熱終了後、の表示が消えたとき  
→ 手動メニューのオープン「1段予熱なし」220℃で様子を  
見ながら追加加熱してください。





## 発酵のコツ

冬は「発酵」を使いましょう

給水タンクに満水まで水を入れる。

ラップをかけずに、生地をのせた角皿を下段に入れる。



●フランスパンは生地の温度調節が大切です。「発酵」を長時間使用していると庫内温度が30℃以上になります。時々、棒温度計で生地の温度をはかり、30℃以上になったら、「取消」ボタンを押して庫内に置いておくなどしましょう。



## 2 生地をこねる

生地をひとつにまとめ、打ち粉をした台に移す。手のひらに体重をかけて小さく円を描くようにこね、時々生地を低い位置から台にたたきつけ、約8～10分こねる。

※少しムラがあっても、弾力が出て、指で薄くのばせるようになればこね上がり。(生地の温度は約24℃が適温です)

## 3 一次発酵させる(1回目)

油を塗ったボールに生地を入れてラップをかけ、25～27℃の場所に約2時間おく。(生地の温度をはかり、27℃になっていなかったら、もう少しおく) 生地温度が27℃で、大きさが約2倍になったら、粉をつけた指で押してみる。穴がふさがらなかったら発酵完了。

※発酵具合について→ P.68

## 4 ガス抜きする

生地を丸め直して、手で押して軽くガスを抜く。(ガスを抜きすぎないように)

## 5 一次発酵させる(2回目)

1回目と同様の要領で、生地温度が27℃で大きさが2倍になるまで約1時間おく。

## 6 休ませる(ベンチタイム)

スケッパーで生地を2分割し、切り口を中に包み込むように短い棒状にまとめる。深めの容器に入れ、ふたをし、室温で30～40分休ませる。



## 7 成形する

打ち粉をした台に生地を移し、手の腹で押さえ平らにして、1/3のところまで折り、手の腹で閉じ目を押さえる。反対側からも同様に折り、閉じ目を押さえる。さらに、閉じ目で2つに折り込みながら、親指で生地を入れ込む様にして、もう一方の手首を立てて新たな閉じ目を押さえる。もう一度、同様に生地を2つに折る。(あまり押さえつけずに生地を大きくふんわり扱います) 閉じ目を下に、台の上で転がすように30cmにのばす。(ブール: 生地を2等分して、閉じ目を下で丸める) (プチパン: 生地を4等分して、閉じ目を下で丸める)

つづく



●バゲットは長さが68cmの物を言いますが、ここでは角皿に合うように約30cmでご紹介しています。

## 【15 フランスパン】

### ポイント!

- 「パン作りのコツ」を参照してください→ P.68
- モルトパウダーは少量でイーストの働きを助けます。入れ過ぎに注意しましょう。フランスパン専用粉、モルトパウダーは製菓材料店等で購入できます。
- こね上がり温度が24℃になるように、材料の温度と室温で調節してください。
- 夏場は粉を冷蔵庫で冷やしておくといでしょう。

発酵 ヒーター+スチーム加熱  
焼き上げ ヒーター+スチーム加熱

### 材料

(約30cmバゲット2本分)  
カロリー(1/2本分) 約261kcal  
塩分 約1.5g  
フランスパン専用粉…………… 280g  
ドライイースト…………… 2g(小さじ1弱)  
(予備発酵不要の物)  
モルトパウダー…………… 1g(小さじ1/4)  
塩…………… 6g(小さじ1)  
水…………… 175～195ml

使用する付属品  
角皿(下段)



### 準備する物

棒温度計  
キャンバス地  
オープンシート(角皿大に切る)  
カミソリ  
スケッパー  
ビニール袋  
生地を傷めないように角皿から移動させる板  
(幅30cm  
段ボールに紙を巻いても可)



## 1 材料を混ぜる

ボールに水、塩を入れて混ぜる。塩が溶けたらフランスパン専用粉、モルトパウダー、ドライイーストを入れ、ひとつにまとまるまで手で混ぜる。※機械でこねる場合は水を少なめに。

フランスパン



トマトソース

レンジ加熱

材料

カロリー(大さじ3杯分) 約16kcal  
塩分 約0.5g

トマトの水煮(粗くきざむ).....1缶(400g)  
たまねぎ(すりおろす).....¼個(50g)  
にんにく(すりおろす).....1片  
オレガノ.....少々  
塩.....少々  
こしょう.....少々

【レンジ】

1 耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、にんにくを入れる。

2 ふたなしで庫内中央に置く。



(途中で2~3回かき混ぜる)

3 オレガノ、塩、こしょうで調味する。

ピザのバリエーション



ジャーマンポテトピザ

生地に薄くマヨネーズを塗り、ゆでておいたじゃがいも、グリーンアスパラガスを並べ、ベーコン、チーズをのせて焼く。  
仕上げに、お好みでマヨネーズをかける。

照り焼きチキンピザ

生地に薄く照り焼きソースを塗り、照り焼きチキン、コーン缶、チーズをのせて焼く。  
仕上げに、きざみのりを飾る。

シーフードピザ

生地にホワイトソースを塗り、かにのほぐし身、ロールいか、むきえび、あさりの水煮などお好みのシーフードをのせ、周囲にブロッコリーをのせる。チーズをのせて焼く。

ヒーター加熱



材料

カロリー(1枚分) 約158kcal  
塩分 約0.8g  
食パン(6枚切り).....1~2枚

使用する付属品  
角皿(下段)




【オーブン】

1 角皿を入れて予熱する 予熱時間: 約20分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

パンはのせないで、角皿を下段に入れる。

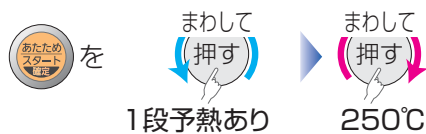

2 焼く

予熱完了後、角皿の中央にパンを置く。  
2枚のときは中央に寄せて置く。  
(熱いのでやけどに注意する)




【オーブン】

1 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉をすりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、生地の周りをならしながら丸くまとめる。

2 40℃で発酵させる


給水タンクに満水まで水を入れる。  
油を塗ったボールに生地を入れる。  
ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

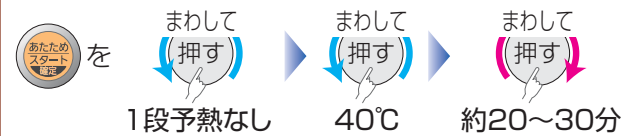

終了後、角皿ごと生地を取り出す。  
(発酵後の生地のはきは、あまり変わりません)

3 予熱する 予熱時間: 約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

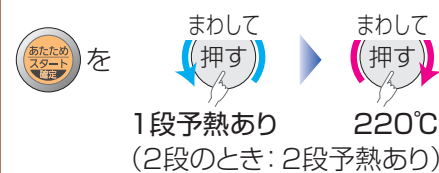

4 生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。  
めん棒で直径25cmにのばす。  
油を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。  
(角皿一面にのばすと、うまく焼けません)  
ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズをのせる。

5 焼く

予熱完了後、角皿を下段(2段のときは上下段)に入れる。



発酵 ヒーター+スチーム加熱  
焼き上げ ヒーター加熱

材料(直径25cm 丸型1枚分)

カロリー(½量分) 約146kcal  
塩分 約0.9g

生地

A 薄力粉.....130g  
ドライイースト.....小さじ½  
(予備発酵不要の物)  
スキムミルク.....小さじ1½  
塩.....小さじ½  
砂糖.....大さじ½

無塩バター(室温に戻す).....10g  
ぬるま湯(約40℃).....75ml

具

たまねぎ(薄切り).....¼個(50g)  
マッシュルーム(缶詰).....30g  
サラミソーセージ(薄切り).....10枚  
ピーマン(薄切り).....1個  
ナチュラルチーズ(ピザ用).....100g  
トマトソース➡ P.72.....大さじ3  
(またはケチャップ)

使用する付属品  
角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)  
●冷蔵ピザ➡ P.47

ポイント!

角皿にオープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっつきません。

手作りピザ(ソフト生地)



## いちごジャム

レンジ加熱



**材料**(でき上がり分量 約350g)  
 カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal  
 塩分 0g  
 いちご(へたを取る)……………300g  
 A 砂糖……………150g  
 レモン汁……………小さじ2  
 サラダ油……………1～2滴  
 ●レモン汁は固まりやすくするために、  
 サラダ油はふきこぼれにくくする  
 ために加えます。

### 【レンジ】

#### 1 下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、Aを全体にふりかける。

#### 2 加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。



※途中で2～3回かき混ぜる。

### ポイント!

- ジャムは加熱直後はさらりしていますが、冷ますとろみがでてきます。加熱しすぎないようにしましょう。
- ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームに。ロールケーキなどのクリームにぴったりです。

## りんごの甘煮

レンジ加熱



**材料**(でき上がり分量 約530g)  
 カロリー(1/2量分) 約113kcal  
 塩分 0g  
 りんご(固めの物)……………正味600g  
 砂糖……………100g  
 無塩バター……………20g  
 レモン汁……………1/2個分  
 シナモン……………小さじ1/2  
 コーンスターチ……………小さじ2  
 (同量の水で溶く)  
 ラム酒(またはブランデー)…大さじ1/2  
 クッキングシート  
 (または硫酸紙やグラシン紙)

### 【レンジ】

#### 1 加熱する

りんごの皮としんを取り、厚めのいちょう切りにする。

塩水につけ、水けをふいて深めの耐熱容器に入れ、砂糖、バター、レモン汁を加える。クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)か薄手の皿で落としふたをする。ふたをして、庫内中央に置く。



※途中で1回かき混ぜる。

#### 2 煮詰める

煮汁を捨て、シナモン、水溶きコーンスターチを混ぜ、ふたなしで、庫内中央に置く。



冷めてからラム酒を加えて混ぜる。

## カスタードクリーム

レンジ加熱



**材料**(シュークリーム12個分)  
 カロリー(1個分) 約67kcal  
 塩分 0g  
 牛乳……………1 1/2カップ  
 A 薄力粉……………大さじ1 1/2  
 コーンスターチ……………大さじ1  
 砂糖……………40～60g  
 卵黄……………3個分  
 B 無塩バター……………15g  
 バニラエッセンス……………少々  
 ラム酒……………小さじ1/4

### 【レンジ】

#### 1 下ごしらえをする

深めの耐熱ガラス製ボールに牛乳を入れ、ラップなしで庫内中央に置く。



Aをふるいにかけ、泡立て器で混ぜながら牛乳を少しずつ加える。卵黄を少しずつ混ぜる。

#### 2 加熱する

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。



※途中で2～3回かき混ぜる。混ぜた筋が残る程度のろみが付けば、加熱をやめる。

#### 3 仕上げる


Bを手早く混ぜ込み、粗熱が取れたらラム酒を加え、冷蔵庫で冷やす。



### 【オーブン】

#### 1 さつまいもをゆでる

さつまいもを耐熱性の平皿にのせて、ラップでおおい庫内中央に置く。

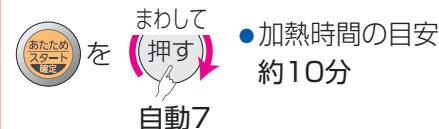

●加熱時間の目安 約10分  
 ●手動のとき→「レンジ」700Wで、約8～12分。

#### 2 生地を作る


さつまいもを縦2つに切り、スプーンで中身をくり抜く。熱いうちに裏ごしをしてAとともに耐熱容器に入れる。ふたなしで庫内中央に置く。



木べらで混ぜてBを加える。(牛乳で固さを調節する)

#### 3 予熱する 予熱時間: 約17分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

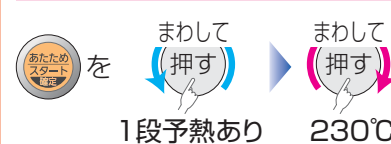

#### 4 焼く

生地を絞り出し袋に入れ、オープン用紙ケースに出す。角皿にのせてはけでドリュールを塗り、予熱完了後、上段に入れる。



ヒーター加熱

**材料**(約12個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約106kcal  
 塩分 0g

さつまいも(1本250g)……………2本  
 A 無塩バター……………30g  
 砂糖……………70g  
 B 卵黄……………1 1/2個分  
 バニラエッセンス……………少々  
 (またはバニラオイル)  
 牛乳……………適量

ドリュール

卵黄……………1/2個分  
 みりん……………小さじ1/2  
 市販のオープン用紙ケース…約12枚  
 (アルミケースでもできます)

使用する付属品

角皿(上段)



スイートポテト



# 桜もち

レンジ+スチーム加熱



材料(10個分)

カロリー(1個分) 約83kcal  
塩分 0g

道明寺粉……………120g  
ぬるま湯(約40℃)……………220ml  
砂糖……………大さじ2  
食紅……………微量  
こしあん(ねりあん)……………200g  
桜の葉の塩漬け……………10枚  
(水につけて塩抜きする)

アドバイス

食紅はごく少量で驚くほど  
真っ赤に色が付きます  
少量の水で溶いた物を  
様子を見ながら加えるのが  
失敗しにくい方法です。

【レンジ】

1

下ごしらえをする

あんを10等分して丸めておく。  
耐熱ガラス製ボールにぬるま湯と砂糖を入れ、  
混ぜて砂糖を溶かす。  
少量の水で溶いた食紅を入れ、薄いピンク色にする。  
道明寺粉を加えてサッと混ぜる。  
ふたをしてぬるま湯が全部道明寺粉に吸収されるまで  
30分以上おいておく。


2

加熱する

道明寺粉を、ラップなしで庫内中央に置く。



加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。  
給水タンクに満水まで水を入れる。  
再度、庫内中央に置く。

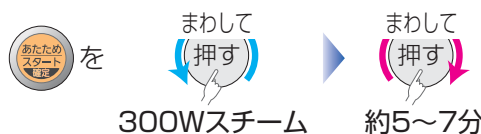

3

仕上げ

粗熱が取れたら手を水でぬらし、生地を10等分する。  
直径6～7cmの円形に広げる。  
丸めたあんを生地にのせて包み込み、形を整え、  
水けをふき取った桜の葉で包む。

【レンジ】

1

いちごをあんで包む

こしあんを10等分して丸め、いちごが半分くらい  
見えるように、あんで包む。

2

材料を混ぜる

Aを直径約20cmの耐熱ガラス製ボールに入れて  
泡立て器でよく混ぜる。  
砂糖を加えて、ダマがなくなるまでさらに混ぜる。


3

加熱する

混ぜた材料をラップなしで庫内中央に置く。



加熱終了後、庫内から取り出して木べらでよく混ぜる。  
給水タンクに満水まで水を入れる。  
再度、庫内中央に置く。

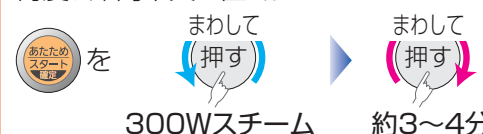

4

成形する

片栗粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して  
10等分し、その生地であんを包んで形を整える。

レンジ+スチーム加熱



材料(10個分)

カロリー(1個分) 約96kcal  
塩分 0g

A 白玉粉……………100g  
水……………150～170ml  
砂糖……………80g  
こしあん(ねりあん)……………150g  
いちご(へたを取る)……………小10粒  
片栗粉……………適量  
直径約20cmの耐熱ガラス製ボール

# いちご大福

レンジ+スチーム加熱



材料(10個分)

カロリー(1個分) 約109kcal  
塩分 0g

A 白玉粉……………100g  
水……………150～170ml  
砂糖……………80g  
こしあん(ねりあん)……………250g  
うぐいす粉……………適量

# うぐいすもち

【レンジ】

1

あんを用意する

こしあんを10等分して丸める。

2

生地を作る

いちご大福の要領で作る。→ 上記参照

3

成形する

うぐいす粉をたっぷり敷いたバットに生地を移して  
10等分にし、あんを包み込む。  
両端を軽くつまんで形を整える。



指でつまむ

仕上げにうぐいす粉をふる。

【レンジ】

1

加熱する

耐熱容器にAを入れ、よくかき混ぜる。  
ふたなしで庫内中央に置く。



※途中2～3回泡立て器で混ぜる。  
1回目は底が固まりかけくらい(約2分)で混ぜる。  
(全体が透明になるまで加熱する)

2

成形する

熱いうちに手早く混ぜ、スプーンで少しずつ氷水の中に  
落とす。  
水けを切り、Bをまぶす。

ポイント!

流し箱に流し、冷やし固めてから切っても  
よいでしょう。



スイーツ・ジャム

# わらびもち

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約168kcal  
塩分 0g

A わらび粉……………80g  
砂糖……………20g  
水……………2カップ  
B きな粉……………40g  
砂糖……………40g  
(合わせておく)



## ポイント!


- 大きな型を使用して焼くときは、加熱時間がかかります。様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをするとよいでしょう。
- プディングがあたたかいうちは、柔らかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出しましょう。
- ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。

## 4

### 焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。  
(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくする効果があります。)

型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50℃の湯450mlを注ぐ。下段に入れる。

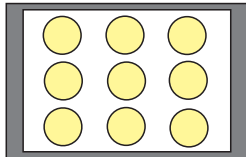

(ドアが熱いのでやけどに注意する)

あたためスタートボタンを  
まわして(押す)  
約25～35分

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどに注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

## 5

### 仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

## 注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には付属のミトンを使ってください。

予熱完了後、角皿に湯を張るとき、角皿を庫内に入れるときには、ドアや庫内に手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときにはご注意ください。

## カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
- 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
- 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)

●まとめて作り、保存しておくとかーキにも使えて便利です。



## 【オーブン】

## 1

### 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

あたためスタートボタンを  
まわして(押す) 700W  
まわして(押す) 約3分～3分30秒

かき混ぜて、砂糖を溶かす。  
ボールに卵を溶きほぐして入れ、  
あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

## 2

### プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。  
卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

## 3

### 予熱する

予熱時間：約6分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

あたためスタートボタンを  
まわして(押す) 1段予熱あり  
まわして(押す) 150℃

## ヒーター加熱

### 材料

(約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分) 約128kcal

塩分 約0.1g

牛乳……………2½カップ  
砂糖……………85g  
卵……………M寸4個(正味200g)  
バニラエッセンス……………少々  
無塩バター……………少々  
カラメルソース(→P.78)

## 使用する付属品

角皿(下段)



# カスタードプディング





# 蒸しプリン

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

## 材料


(直径約8cmのココット型または耐熱ガラスのプリン型6個分)

カロリー(1個分) 約155kcal  
塩分 約0.2g

牛乳……………2カップ  
砂糖……………70g  
卵……………M寸3個(正味150g)  
バニラエッセンス……………少々  
カラメルソース(→P.78)

## 使用する付属品

グリル皿(中段)



※スチームと電波を使用しているため、金属容器は使えません。  
※大きな型を使用して蒸すことはできません。

## ポイント!

グリル皿に、ぬらしたキッチンペーパーを敷くと、すべりません。

●金属容器を使用する場合は手動オーブンで。→P.79

## 【スチーム】

### 1 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



かき混ぜて、砂糖を溶かす。  
ボールに卵を溶きほぐして入れ、  
あたためた牛乳を少しずつ入れてよく混ぜ、こす。  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。

### 2 ココット型に入れる

カラメルソースを底にゆきわたるように  
小さじ½ずつ入れ、卵液を静かに流し入れる。

### 3 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

ココット型をグリル皿にのせ、中段に入れる。



## 材料に加えてアレンジ

### コーヒープディング



## 材料

インスタントコーヒー……………大さじ2  
(牛乳を加熱後、よく溶かす)



## 【オーブン】


### 1 生地をのばす

生地を8等分し、好みの形ができるように  
3mmの厚さにのばして成形する。


### 2 具を包む

生地にお好みの具を  
1個につき20～30g  
のせて包む。  
ふちにドリュールを  
塗り、フォークで軽く  
押さえる。  
上面に飾りの切れ目を入  
れる。


#### <長方形型>

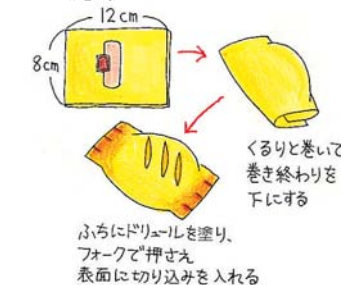

#### <三角型>

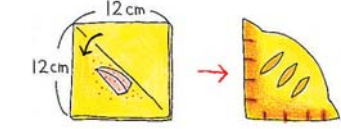


#### <半月型>

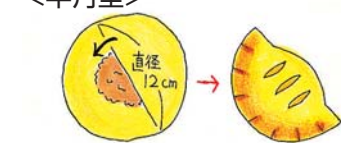


### 3 予熱する 予熱時間: 約15分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

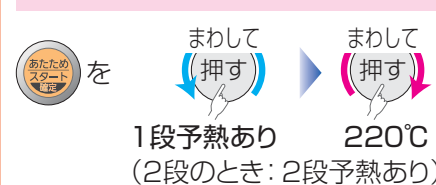

### 4 焼く

生地の上にドリュールを塗り角皿に並べ、  
予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

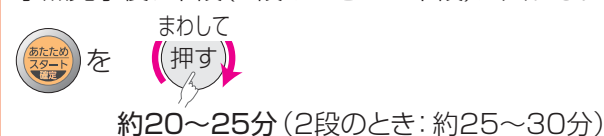

ヒーター加熱

## 材料

(8個: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約249kcal  
塩分 約0.7g

## パイ生地

冷凍パイシート(室温に戻す) ……400g

## 中身の具

かぼちゃ……………200g  
(手動メニューの「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱し、砂糖、シナモンを加える)

## お好みの具

バナナと板チョコ  
りんごとシナモンシュガー  
ハムとプロセスチーズ  
ツナ など

## ドリュール

卵黄……………1個分  
水……………小さじ1

## 使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

## ポイント!

パイシートの種類や成形のしかたにより、焼けかたが変わります。  
様子を見ながら焼いてください。

# スナックパイ





辻調グループ校  
大庭先生

tsuji

## ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と薄力粉を半分ずつ使うと、しっかりした食感になります。塩を粉の2%ほど加えると生地が引き締まり、扱いやすくなります。

### 生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番のポイントです。厚みにムラがあれば火の通りかたが変わり、きれいに焼き上がりません。またアップルパイのように水分の多い詰め物をする場合は、生地をパリッと焼き上げるために少し薄めにのばしたり、りんごの下にスポンジを敷き、生地に水分がしみ込みにくくするのもよいでしょう。スポンジ生地を敷く代わりに、パンを細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの甘煮に混ぜておいてもよいでしょう。

### きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな焼き色を付けるためです。全卵ではなく卵黄だけを使うと焼き色がよくなります。さらに焼きたての熱いうちにシロップを塗り、つやを出すとよりおいしそうに仕上がります。

### ポイント!

- バターが溶けないよう材料や器具を冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- 生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが溶けないよう、ねり込まずに一気に手早く。少しパサついた感じがベストです。
- 生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。バターが溶けて粉になじむと、きれいな層状になりません。
- 市販の生地は400gで直径18cmのパイ皿1枚分です。種類により焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。

## 2

### 成形する

幅15cm、長さ35cm、厚さ5mmにのばし、2cm幅の帯を2本切り取り、残りの生地を½に切り、それぞれを22cm四方の正方形にのばす。バター(分量外)を塗ったパイ皿に、生地を密着させて敷く。(特に角はていねいにパイ皿に沿わせる)



底にフォークでまんべんなく空気穴をあける。

りんごの甘煮(→ P.74)と、スライスアーモンドをのせ、パイ生地のふちに卵白を塗る。


もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15～20分休ませる。表面にドリュールを塗り、でき上がりの写真のように中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで切り込みを入れ、帯状の生地をふちにはり付ける。はり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様を付ける。放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で空気穴をあける。

## 3

### 予熱する

予熱時間: 約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

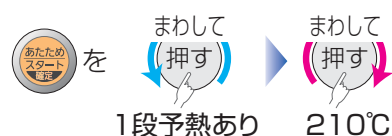

## 4

### 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



### 【オーブン】

## 1

### 生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く混ぜ、Bを加えて手ですくい上げるように混ぜて全体に水分をいきわたらせ、ねらないようにまとめる。



バターの固まりが残っている状態で約15cm角に整え、ビニールかラップに包み、冷蔵庫で1時間以上休ませる。



生地が台にはり付かないように打ち粉をしながら、横幅はそのまま縦45cmにのばし3つ折りにする。



方向を90度変え、縦60cmにのばし、4つ折りにして冷蔵庫で30分以上休ませる。



再度のばして3つ折り、4つ折りをくり返し、冷蔵庫で30分以上休ませる。



### ヒーター加熱

### 材料

(内径18～19cmのパイ皿: 1枚分)

カロリー(½量分) 約379kcal  
塩分 約0.5g

### パイ生地

A 強力粉 ..... 100g  
薄力粉 ..... 100g  
(合わせてふるう)

塩 ..... 小さじ½  
無塩バター ..... 150g  
(冷やして、7mmの角切り)

B 卵黄 ..... 1個分  
冷水 ..... 70～80ml  
(混ぜる)


打ち粉(強力粉) ..... 適量  
卵白 ..... 1個分  
スライスアーモンド ..... 10g  
(フライパンで薄茶色に色付くまで軽くいる)

りんごの甘煮(→ P.74)

ドリュール  
卵黄 ..... 1個分

### 使用する付属品

角皿(下段)



# アップルパイ

tsuji



# アメリカンクッキー

ヒーター加熱



## 材料

(約48個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約276kcal  
塩分 約0.2g

無塩バター(室温に戻す) ..... 80g  
三温糖 ..... 80g  
卵 ..... M寸2個(正味100g)  
生クリーム ..... 小さじ4  
ココナッツ ..... 40g  
(フライパンで薄茶色に色付くまで  
軽くなる)  
A「薄力粉 ..... 160g  
ベーキングパウダー ..... 小さじ½  
チョコチップ ..... 100g  
(または板チョコをきざむ)  
コーンフレーク ..... 20g

## 使用する付属品

角皿(上下段)



●1段調理もできます。(上段)

## 【オーブン】

1

### 生地を作る


バターを白っぽくなるまでねり、三温糖を2〜3回に分けて入れ、よく混ぜる。  
溶き卵を入れて混ぜ、生クリームとココナッツを入れる。  
Aをふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで混ぜる。  
チョコチップとコーンフレークを混ぜる。  
(生地の半量にインスタントコーヒー大さじ1を加えてもよいでしょう)

2

### 予熱する

予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

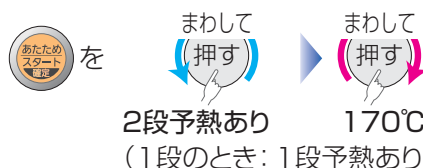

3

### 焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、生地をスプーンですくって等間隔に並べる。  
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)  
予熱完了後、角皿を上下段に入れる。  
(1段のときは上段に入れる)



約14~19分(1段のとき: 約12~17分)  
残り時間5~7分で、角皿の前後を入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)

## P.85のクッキーの生地を使って

### アイスボックスクッキー

ヒーター加熱

## 材料

(約50個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約196kcal  
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す) ..... 100g  
砂糖(ふるう) ..... 100g  
卵 ..... M寸1個(正味50g)  
バニラエッセンス ..... 少々  
(またはバニラオイル)  
薄力粉 ..... 200g

## 使用する付属品

角皿(上下段)




## 【オーブン】

- クッキーの要領で生地を作り、直径3cmの棒状にする。
- 1をラップで包み、冷凍庫で約1時間休ませる。
- 手動メニューのオープン「2段予熱あり」、170°Cで予熱する。(約8分)
- 角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、2を4~5mmの厚さに切り、等間隔に並べる。
- 角皿を上下段に入れ、クッキーと同じ要領で焼く。



●うずまき模様、市松模様は生地½量にココア小さじ2を加えて

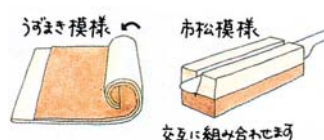

## 【オーブン】

1

### 生地を作る

バターを白っぽくなるまでねり、砂糖を2〜3回に分けて入れ、よく混ぜる。  
溶き卵を入れて混ぜ、バニラエッセンスを入れる。  
薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと粉が消えるまで混ぜる。  
ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。




2

### 予熱する

予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

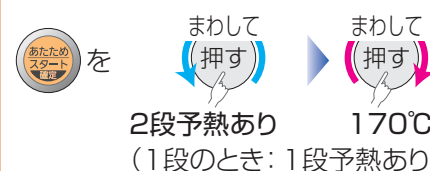

3

### 焼く

角皿2枚に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、生地を48等分、約5mmの厚さにして等間隔に並べる。  
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)  
予熱完了後、角皿を上下段に入れる。  
(1段のときは上段に入れる)



約14~19分(1段のとき: 約12~17分)  
残り時間5~7分で、角皿の前後を入れ替えてください。  
(熱いのでやけどに注意)

ヒーター加熱

## 材料


(約48個: 角皿2皿分)

カロリー(5個分) 約247kcal  
塩分 0g

無塩バター(室温に戻す) ..... 120g  
砂糖(ふるう) ..... 120g  
卵 ..... M寸1½個(正味75g)  
バニラエッセンス ..... 少々  
(またはバニラオイル)  
薄力粉 ..... 240g

## 使用する付属品

角皿(上下段)



●1段調理もできます。(上段)

# クッキー





辻調グループ校  
大庭先生

tsuji

## ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 生地作りのコツ


薄力粉を加えるときに温度が低いと生地のふくらみが悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早く、ふくらみがよくなります。

### ドアを開けずに焼こう

オープンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオープンのドアを開けると、庫内温度が下がり生地がしぼんでしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに焼きましょう。

## 3 生地を絞り出す

角皿に、角皿の前後の穴をふさがないようにしてアルミホイルを敷き、バターを薄く塗る。生地を絞り出し袋に入れて、図のように直径5cmの大きさに絞り出す。

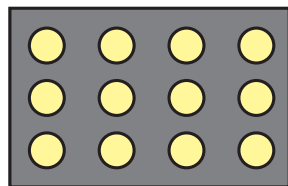

## 4 焼く

予熱完了後、すばやく角皿を下段に入れる。(2段のときは上下段に入れる)



●加熱時間の目安  
約28分(2段のとき:約30分)

## 5 クリームを詰める

焼き上がった後、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて冷ます。上から $\frac{1}{2}$ に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。

- 手動のときは  
スチームが出ないため、庫内に入れる前に生地の表面に霧を吹く。  
オープン「1段予熱あり」190℃で25～35分  
(2段のとき:27～35分)



## [17 シュー]

### 1 生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。

手早く全体を混ぜながら、再び中火にかけて加熱する。生地が鍋底で、うっすら膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量加えてなめらかになるまでよく混ぜる。残りの卵はさらに半量ずつ加えてそのつどよく混ぜ、木べらで持ち上げて生地が帯状になめらかに落ちるくらいの固さに調整する。(卵が残ることもあります)



### 2 予熱する 予熱時間: 約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。



自動17 1段  
(2段のとき:自動17 2段)

### ヒーター+スチーム加熱

#### 材料

(12個:角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約142kcal

塩分 約0.1g

#### シュー皮

A 無塩バター……………60g  
(1cmの角切り、室温に戻す)  
水…………… $\frac{1}{2}$ カップ  
塩……………ひとつまみ

薄力粉(ふるう)……………60g

卵……………M寸3個(正味150g)

(室温に戻す)


※生地の固さは卵の量で加減してください。

#### 中身

カスタードクリーム(→P.74)

#### 使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

### ポイント!

- 2段で焼くときは、材料を2倍にしましょう。
- スチームが出るので霧吹きはいりません。

# シュークリーム

tsuji



スイーツ・ジャム

## レンジで作るシュー種

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(12個:角皿1皿分)

レンジ加熱

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、手動メニューの「レンジ」600Wで約2～3分加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで手動メニューの「レンジ」600Wで約30秒～1分、途中で混ぜながら加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は3個分が目安です)
- 3 「17 シュー」で焼くときは、仕上がり<弱>で。手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、オープン「1段予熱あり」190℃で約25～30分下段で焼く。(予熱時間:約10分)

### ポイント!

- 卵は入れすぎない  
鍋で作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくってひと固まりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。
- 大きめのボールを使う  
沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。
- バターは室温に戻し、小さく切る  
冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



## 4 生地を作る

生地に強力粉を2〜3回に分けて加えながら、ハンドミキサーの中速で混ぜる。粉が見えなくなり、なめらかな生地になるまで、2〜3分混ぜ合わせる。下準備しておいた型に生地を流し込む。  
ゴムベラを垂直に立て、生地を切るように縦横に何度も動かし、泡が上がってきたら、表面をなでるようにして泡を消す。

## 5 190℃で焼き、さらに160℃で焼く

予熱完了後、角皿にのせて、下段に入れる。

あたためスタートを押す  
約15分

加熱後、さらに焼く。

取消を押す → あたためスタートを押す → まわして押す → まわして押す → まわして押す  
1段予熱なし 160℃ 約60〜70分

残り時間11分になったら、「スチームプラス」を10分間入れる。（「スチームプラス」について→ P.44）

2秒間押す → 仕上がり → まわす（3秒後、「スチームプラス」が始まる）  
約10分

焼き上がったら型から出し、側面のクッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を外す。  
粗熱が取れたらあたためというちにラップを敷いた上に、底を上にして置き、底のシートを外して、全体をラップで包む。

### 新聞紙の型の作りかた

- 2枚重ねた新聞紙を2つ折りにする。
- さらに①、②の順に4つに山折りする。
- 長辺を開く。
- 裏面も同様に長辺を開く。
- 左右を谷折りにする。
- 裏面も同様にする。
- 下部を谷折りにし、裏面も同様にする。
- 下部を開いて箱にする。  
箱を2個作り、互い違いに箱を2個重ねる。
- 厚紙を敷く。
- クッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を敷く。  
先に側面にシートを巻く。その内側に底用のシートの四隅に少し切り込みを入れ、立ち上げしろをもたせて敷く。（シートもホチキスで留めると倒れてきません）



### 【オープン】

## 1 下準備をする

新聞紙の型の底と側面を厚紙で補強し、クッキングシート（または硫酸紙やグラシン紙）を敷きます。  
（新聞紙の型の作りかた→ P.88）

## 2 卵を泡立てる

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を入れる。  
混ぜながら、湯せんにかける。  
ハンドミキサーの高速で約10分、白っぽくもったりするまで泡立てる。  
耐熱容器にAを入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

あたためスタートを押す → まわして押す → まわして押す  
500W 約1分

加熱したAを加えて混ぜ、さらに1〜2分、高速で泡立てる。

## 3 予熱する 予熱時間：約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

あたためスタートを押す → まわして押す → まわして押す  
1段予熱あり 190℃

### ヒーター+スチーム加熱

#### 材料

（約20×20cm、高さ約10cmの型1個分）

カロリー（1/20量分） 約131kcal  
塩分 約0.1g

卵…………… M寸8個（正味400g）  
砂糖…………… 300g  
A 水あめ…………… 20g  
はちみつ…………… 20g  
水…………… 大さじ2  
強力粉（ふるう）…………… 200g

#### 〈新聞紙の型〉

新聞紙…………… 4枚  
厚紙……………（底用）20cm角 1枚  
……………（側面用）10×20cm 4枚  
クッキングシート  
（または硫酸紙やグラシン紙）  
……………（底用）22cm角 1枚  
……………（側面用）10×43cm 2枚

#### 使用する付属品

角皿（下段）



### ポイント！

- クッキングシートは表面がツルツとしたものを使うときれいに外せます。
- 焼き立てより、翌日の方がしっとりした食感が味わえおいしくいただけます。





黒糖蒸しパン

抹茶蒸しパン

蒸しケーキ

# 蒸しケーキ

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

## 材料


(直径5cmの陶器製または耐熱ガラス製の  
カップ型(ココット型)8個分)

カロリー(1個分) 約140kcal  
塩分 約0.3g

卵…………… M寸2個(正味100g)  
砂糖…………… 30g  
無塩バター(細かく切る)…………… 30g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約20~30秒加熱)  
ホットケーキミックス…………… 150g  
牛乳…………… ½カップ  
バニラエッセンス…………… 少々  
レーズン…………… 適量  
紙ケース…………… 8個

## 使用する付属品

グリル皿(中段)



## ポイント!

蒸しケーキ、抹茶蒸しパンは市販の  
紙型でも作ることができます。

## 蒸しケーキをアレンジして

### 抹茶蒸しパン

## 材料

(直径約5cmの陶器製または耐熱ガラス製の  
カップ型(ココット型)8個分)

カロリー(1個分) 約110kcal  
塩分 約0.2g

A「薄力粉…………… 150g  
抹茶…………… 小さじ1~2  
ベーキングパウダー…………… 小さじ2  
砂糖…………… 60g  
卵…………… M寸1個(正味50g)  
水(または牛乳)…………… ½カップ  
紙ケース…………… 8個

【スチーム】

- 1 砂糖と水を耐熱容器に入れて、手動メニューの「レンジ」700Wで  
約1分加熱し、砂糖を溶かして冷ます。
- 2 卵を溶きほぐし、1を加えてよく混ぜる。
- 3 Aを合わせて2にふるい入れ、ゴムべらで ねらないように混ぜる。
- 4 カップ型に紙ケースを敷いて、3を流し入れる。
- 5 蒸しケーキと同じ要領で蒸す。

## ポイント!

- いろいろな蒸しパンができます  
ココアパウダーでココア風味蒸しパン、  
砂糖を黒砂糖に代えて黒糖蒸しパンなど。
- 市販の蒸しパンミックスでも作ることができます  
量に応じて様子を見ながら時間を調節してください。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

1

## 下ごしらえをする

レーズンをぬるま湯にひたして戻し、  
ペーパータオルで水けを切っておく。  
ボールに卵を割って溶きほぐし、砂糖を加えて  
混ぜ合わせる。ホットケーキミックスを加えて  
ねらないように混ぜる。  
牛乳を加え生地と完全に混ぜきってから、  
溶かしたバターとバニラエッセンスを加え、  
さらに混ぜる。  
カップ型に紙ケースを敷いてレーズンを入れ、  
生地を流し入れる。

2

## 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

カップ型をグリル皿にのせ、中段に入れる。



スチーム 約20~24分

1

## 卵を泡立てる


卵と砂糖を合わせて混ぜ、湯せんする。  
人肌にあたたまったら、取り出して泡立てる。  
ボリュームが出て、生地をたらして文字が書ける  
ぐらいになれば、レモンエッセンスを入れる。

2

## 予熱する

予熱時間: 約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

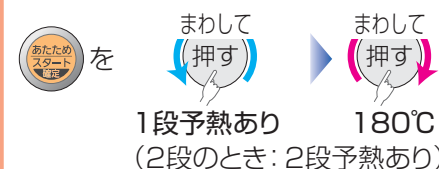

3


## 粉とバターを加える

泡立てた卵に薄力粉を入れ、人肌より熱めに湯せんする。  
粉が残っている半合わせ状態にし、溶かしたバターを  
加えて、ねらないようにさっくり混ぜる。

4

## 焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、  
生地を入れて角皿に並べる。  
予熱完了後、下段(2段のときは上下段)に入れる。

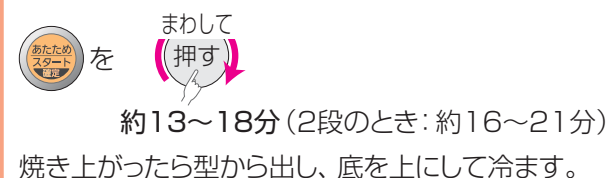

約13~18分(2段のとき: 約16~21分)  
焼き上がったなら型から出し、底を上にして冷ます。

ヒーター加熱

## 材料

(直径9cmの型9個分: 角皿1皿分)

カロリー(1個分) 約244kcal  
塩分 約0.1g

卵…………… M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)…………… 130g  
薄力粉(ふるう)…………… 130g  
無塩バター(2~3cmの角切り)…………… 130g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約1分~1分20秒加熱)  
レモンエッセンス…………… 少々  
(またはバニラエッセンス)  
紙ケース…………… 9枚  
※紙型のみで焼くときは、  
様子を見ながら焼いてください。

## 使用する付属品

角皿(下段)



●2段調理もできます。(上下段)

## ポイント!

焼きムラが気になる場合は  
残り時間約5~7分で  
角皿の前後を入れ替える。  
(熱いのでやけどに注意)

# マドレーヌ





# シフォンケーキ

ヒーター加熱



## 材料


(直径20cmのアルミ製  
シフォン型1個分)

カロリー(1/8量分) 約263kcal  
塩分 約0.2g

卵黄……………M寸5個分  
砂糖(ふるう)……………130g  
サラダ油……………80ml  
水……………1/2カップ  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
卵白……………M寸7個分  
薄力粉(ふるう)……………150g

※フッ素加工の型では生地がすべり、  
上手に焼けない場合があります。

使用する付属品  
角皿(下段)



## ポイント!

17cmの型で焼くときは

- 材料は、卵黄M寸3個分、砂糖65g、油40ml、水1/4カップ、バニラエッセンス少々、卵白M寸4個分、薄力粉75g。
- 手動メニューのオープン「1段予熱あり」170℃で、約35～45分、下段で焼きます。上面の焦げが気になるときは
- 焼き時間の残り5～10分のときにアルミホイルをかぶせて焼いてください。

## 材料に加えてアレンジ

### 抹茶シフォンケーキ



## 材料

薄力粉……………150g  
抹茶……………大さじ1  
(合わせてふるう)

### ココアシフォンケーキ



## 材料

薄力粉……………150g  
ココア……………大さじ1  
(合わせてふるう)


## 【オープン】

### 1 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量(65g)を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで混ぜる。  
油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。  
さらに、水を少しずつ加えて分離しないように混ぜる。  
バニラエッセンスを加え、混ぜる。  
薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

### 2 予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

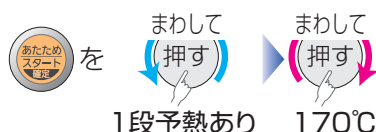

### 3 メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。  
(ボールを斜めにしても流れなくなるまで泡立てる)  
粉を加えた卵黄にメレンゲ1/2量を入れ、泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらずにさっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。  
混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が均等に混ざるまでねらないように、卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。  
ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

### 4 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。



焼き上がった後、すぐに型を逆さにして冷ます。  
パレットナイフを型と生地の間に入れ、型をひっくり返して生地を取り出す。

- 紙型で焼くとき→時間を長めに設定し、様子を見ながら焼いてください。



## 【オープン】

### 1 予熱する 予熱時間: 約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



### 2 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てる。→ P.97  
バニラエッセンスを加えて混ぜる。  
薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、粉が見えなくなるまで混ぜる。  
溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

### 3 焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。  
予熱完了後、下段に入れる。  
(2段のときは上下段に入れる)



残り時間約5～6分で角皿の前後を入れ替える。

### 4 巻く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんにのせて紙をはがす。  
向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)  
巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

ヒーター加熱

## 材料

(1本分: 角皿1皿分)

カロリー(1/10量分) 約182kcal  
塩分 約0.1g

卵……………M寸4個(正味200g)  
砂糖(ふるう)……………80g  
バニラエッセンス……………少々  
(またはバニラオイル)  
薄力粉(ふるう)……………80g  
無塩バター(細かく切る)……………25g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約20～30秒加熱)

ホイップクリーム(→ P.97の半量)  
お好みのフルーツ……………適量  
硫酸紙(またはグラシン紙など)  
※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品  
角皿(下段)



- 2段調理もできます。(上下段)

## ポイント!

- 焼きムラが気になる場合は残り時間約5～7分で角皿の前後を入れ替える。  
(熱いのでやけどに注意)
- 紙はぬれふきんで湿らせると、はがれやすくなります。

# ロールケーキ



スイーツ・ジャム





# チーズケーキ

ヒーター加熱

## 材料

(直径18cmの金属製丸型  
[底が抜ける型] 1個分)

カロリー(1/10量分) 約229kcal  
塩分 約0.2g

## ビスケット地

甘みの少ないビスケット……………50g  
(またはクラッカー)  
無塩バター(細かく切る)……………40g  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約30～40秒加熱)

## 中身

クリームチーズ(室温に戻す)…200g  
卵……………M寸2個(正味100g)  
(卵黄と卵白に分ける)  
砂糖(ふるう)……………50g  
A「コーンスターチ……………20g  
レモンの皮(すりおろす)…1/4個分  
レモン汁……………大さじ1～2  
生クリーム、牛乳……………各大さじ2

## 飾り

B「あんずジャム……………大さじ1  
水……………大さじ1/2  
(合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」700Wで  
約20秒加熱)

硫酸紙(またはグラシン紙など)

## 使用する付属品

角皿(下段)



## ポイント!

- ケーキ型の内周りに硫酸紙(またはグラシン紙など)の代わりに薄く油を塗っておくとよいでしょう。
- 焼きムラが気になる場合は残り時間約10～15分でケーキ型の向きを変えてください。  
(熱いのでやけどに注意)

## 【オープン】

### 1 ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒で細かく砕き、溶かしたバターに混ぜる。ケーキ型の底に敷き詰め、冷蔵庫で冷やして固める。



### 2 生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。  
※クリームチーズが固い場合は「仕上がり」ボタンを押し、ダイヤルをまわして20℃に合わせて加熱すると柔らかくなります。


なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて十分に混ぜる。

卵白はツノが立つまで固く泡立て、砂糖を加えてよく泡立てる。

卵白をクリームチーズの生地に入れ、固まりが消えるまでしっかり混ぜる。

### 3 予熱する 予熱時間: 約9分


予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

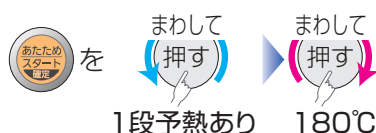

### 4 焼く

ケーキ型の内周りに、型と同じ高さに切った硫酸紙(またはグラシン紙など)を巻いて中身の生地を流し込み、表面を平らにする。

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

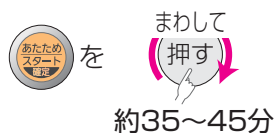

### 5 仕上げる

焼き上がった後、すぐに硫酸紙とケーキの間にナイフを入れ、冷蔵庫で冷やす。

型から出し、硫酸紙を外す。


Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。



## 【オープン】

### 1 予熱する 予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

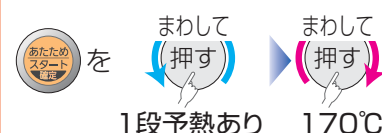

### 2 生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。  
砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、白っぽくなるまで混ぜる。  
溶きほぐした卵を少しずつ加え混ぜる。  
ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。  
Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。  
洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。  
型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて表面を平らにする。

### 3 焼く

型をのせた角皿を、下段に入れる。



途中、表面に焼き色が付きだしたら、水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。  
(熱いのでやけどに注意)

ヒーター加熱

## 材料

(約20×8cmの  
金属製パウンド型1個分)

カロリー(1/10量分) 約258kcal  
塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す)……………120g  
砂糖(ふるう)……………120g  
レモンの皮(すりおろす)……………1/4個分  
卵……………M寸2個(正味100g)  
ラム酒……………小さじ1  
牛乳……………大さじ1  
A「薄力粉……………140g  
ベーキングパウダー……………小さじ1/2  
(合わせてふるう)  
洋酒漬けドライフルーツ……………200g  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

## 使用する付属品

角皿(下段)



- 型の内側に薄くバターを塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。
- 2個なら1個のときと同じ温度で、約60～70分で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。

# フルーツケーキ

tsuji

## ADVICE [ 大庭先生のアドバイス ]

### 生地作りのコツ

混ぜにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。  
バターと卵は室温にしておいてください。  
卵が冷たいとバターが固くなり、混ぜにくくなります。  
寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。

### 洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒漬けドライフルーツを作ってみましょう。  
ドライフルーツは適度な大きさにきざみ、最低 2、3 日は洋酒に漬けておきます。  
保存は冷蔵庫で。



tsuji

辻調グループ校  
大庭先生





tsuji

辻調グループ校  
大庭先生

## ADVICE [大庭先生のアドバイス]

### 卵の泡立てのコツ

湯せんであたためるとより泡立ちやすくなります。ただし、あたたかい状態でできる泡のきめは粗く不安定です。人肌にあたたまった湯せんから外し、きめ細かい安定した状態になるまでしっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、ポリウムが出にくいので湯せんにかけたままで泡立てます。ポリウムが出てきたら湯せんから外し、熱が取れてきめ細やかな泡になるまで泡立てましょう。

### 砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとしたカステラ風に焼き上がります。てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしたりしてその分をハチミツ、メープルシロップなどに代えると、また違った風味が楽しめます。

- 手動のとき、紙型で焼くときは  
→ オープン「1段予熱あり」で、  
下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	160℃	あり	約25~35分
18~19cm			約35~45分
21cm			約40~50分

※スチームプラスが使えます  
→ P.44

### ポイント!

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、ポリウムが出てくるまで泡立て、湯せんから外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になったら、へらに持ち替え、薄力粉を全体にふり入れて底からすくい上げるようにして粉が見えなくなるまで混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

## 4 焼く

生地を高い位置からゆっくりと流し入れる。(泡を均一にするため)型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。

●加熱時間の目安  
約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で触ってみて弾力があれば焼き上がり。(または竹ぐしを刺してみ、生地が付いてこなければよい)



## 5 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。(粗熱が取れたらビニール袋へ)生クリームにBを加え、冷やしながらツノが立つぐらいまで泡立てる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。表面全体に泡立てた生クリームを塗る。残りのクリームといちごで飾る。



## [16 スポンジケーキ]

### 1 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。

あたためスタートを押す → まわして(押す) → まわして(押す)  
500W 約20~30秒

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を加え、混ぜながら湯せんにかける。指先を入れてあたたかく感じたら(約35~40℃)、湯せんから外す。



### 2 予熱する 予熱時間: 約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

あたためスタートを押す → まわして(押す) → まわして(押す)  
自動16

### 3 生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを加え、あたたかいうちにハンドミキサーの高速でしっかり泡立てる。ポリウムが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。



### ヒーター+スチーム加熱

#### 材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/4量分) 約390kcal  
塩分 約0.1g

#### スポンジケーキ生地

卵…………… M寸3個(正味150g)  
砂糖(ふるう)…………… 90g  
薄力粉(ふるう)…………… 90g  
A「牛乳…………… 小さじ2  
無塩バター(細かく切る)…………… 15g  
バニラエッセンス…………… 少々  
(またはバニラオイル)

#### ホイップクリーム

生クリーム…………… 2カップ  
B「砂糖…………… 大さじ4~6  
バニラエッセンス…………… 少々

#### シロップ

C「砂糖…………… 大さじ2  
水…………… 大さじ4  
(合わせて耐熱容器に入れふたをする  
手動メニューの「レンジ」700Wで  
約20秒加熱)

ブランデー(Cと合わせる)…………… 大さじ2  
いちご(縦半分に切る)…………… 適量  
ケーキ型  
硫酸紙(またはグラシン紙など)

#### 使用する付属品

角皿(下段)



●ケーキ型の内側に薄くバターを塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。

いちごのショートケーキ

tsuji



白ごはん



**材料** (4人分)  
カロリー(1人分) 約267kcal  
塩分 0g  
米……………0.36L(2合)  
水……………380ml

●水量は目安のため、お好みで加減を。

【レンジ】

- 1 **米を水につける**  
米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、約1時間水につける。
- 2 **炊く**  
米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。  
  
炊き上がったたら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

【レンジ】

- 1 **あずきをゆでる**  
あずきをたっぷりの水でゆでる。  
煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。  
煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。  
煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。
- 2 **もち米をゆで汁につける**  
もち米を洗う。  
深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用 水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可) 1½カップを加えて、約1時間おく。
- 3 **炊く**  
**給水タンクに満水まで水を入れる。**  
ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。  
  
加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。  
  
炊き上がったたら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、ごま塩をふる。



**材料** (4人分)  
カロリー(1人分) 約286kcal  
塩分 約0.1g  
もち米……………0.36L(2合)  
あずき……………40g  
(または市販の赤飯用水煮あずき)  
あずきのゆで汁……………1½カップ  
ごま塩……………少々

赤飯

五穀ごはん



**材料** (4人分)  
カロリー(1人分) 約312kcal  
塩分 0g  
五穀……………合わせて50g  
(もちあわ、ひえ、もちきび、そばの実、押し麦など)  
米……………0.36L(2合)  
水……………380ml

●季節やお米の種類によって炊き上がりが異なります。  
●水量は目安のため、お好みで加減を。

【レンジ】

- 1 **米を水につける**  
米は洗い、五穀は茶こしなどで水洗いする。  
深めの耐熱容器に入れて、約1時間水につける。
- 2 **炊く**  
米を入れた耐熱容器にふたをして、庫内中央に置く。  
  
炊き上がったたら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。

【レンジ】

- 1 **もち米を水につける**  
もち米を洗い、深めの耐熱容器に入れ、約1時間水につける。
- 2 **具を加えて炊く**  
**給水タンクに満水まで水を入れる。**  
水につけたもち米に、AとBを加えて混ぜる。  
ふたなしで庫内中央に置く。  
  
取り出して混ぜ、表面を平らにならして再び庫内中央に置く。  
  
蒸らす  
炊き上がったたら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



**材料** (4人分)  
カロリー(1人分) 約325kcal  
塩分 約1.6g  
もち米……………0.36L(2合)  
水……………1カップ  
A「酒……………大さじ1  
しょうゆ……………大さじ1½  
干しいたけの戻し汁……………½カップ  
B「干しいたけ……………2枚  
(水に戻し、せん切り)  
ゆでたけのこ……………50g  
(いちょう切り)  
焼き豚(5mmの角切り)……………100g

中華おこわ





レンジ+ヒーター加熱

材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約446kcal

塩分 約1.7g

冷やごはん …… 600g(約2合分)

鶏もも肉 …… 250g

(1.5cmの角切りにし、

塩小さじ½、こしょう少々をする)

たまねぎ(1cmの角切り) …… 100g

ピーマン(1cmの角切り) …… 2個

生マッシュルーム(¼に切る) …… 5個

A「ケチャップ …… 180g

牛乳 …… 小さじ4


「オリーブ油 …… 大さじ1

パセリのみじん切り …… 少々

バター(室温) …… 大さじ1

使用する付属品

グリル皿(上段)



【両面グリル】

1

ごはんを混ぜる


ボールにAを入れてよく混ぜ、  
ごはんとは混ぜ合わせておく。



2

焼く

柔らかくしておいたバターを  
グリル皿の全面に塗り、  
下ごしらえをした肉と野菜を  
グリル皿の周囲の溝を避けて均等に置く。  
その上にごはんをおおいかぶせるようにのせる。  
上段に入れる。

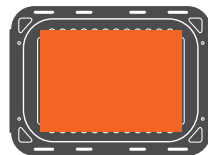

表面がパリッと、内部は野菜の水分でしっとりしていればOK。  
加熱後、ボールに移し、全体をよく混ぜ合わせる。

パセリのみじん切りをふりかける。



【14 焼きそば】

1

下味を付ける

ボールに切っておいた野菜となんとを入れて混ぜ合わせ、  
Bで下味を付ける。  
肉は食べやすい大きさに切る。  
めん  
麺はほぐしてからAで下味を付ける。

2

材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿に野菜、肉、めん  
の順に広げて置き、上段に入れる。



加熱後、めん  
と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

ポイント!

- めん  
麺がほぐれにくいときは  
手動メニューの「レンジ」600Wで約1分  
加熱してからほぐします。
- あっさりさせたいときは  
肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。  
例) バラ肉→ロース肉 など

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約405kcal

塩分 約3.1g

焼きそばめん …… 3玉(450g)

A「塩 …… 小さじ1

こしょう …… 少々

おろしにんにく …… 小さじ½

いりごま …… 大さじ3

ごま油 …… 小さじ1

「桜えび(みじん切り) …… 10g

キャベツ …… 50g

(1×5cmの細切り)

にんじん …… ¼本(50g)

たまねぎ …… ½個(100g)

なると …… 50g

(にんじん、たまねぎ、なるとは

約0.5×5cmの細切り)

B「塩 …… 小さじ½

「こしょう …… 少々

豚薄切り肉 …… 100g

(塩、こしょうで下味を付ける)

使用する付属品


グリル皿(上段)



ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]



グリル皿で作るポイント  
一番下に野菜を置いてから、  
ごはんをおおいかぶせるように  
置くことで野菜の火通りがよくなります。

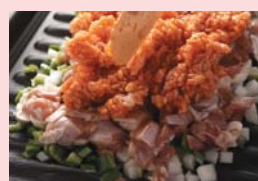

ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]



めん  
麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、  
よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、  
いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。





# じゃがいものグラタン



**レンジ+ヒーター+スチーム加熱**

**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約523kcal  
塩分 約1.5g

じゃがいも……………大2個(400g)  
A「塩、こしょう……………各少々  
バター……………大さじ1  
たまねぎ(薄切り)……………½個(100g)  
バター……………大さじ½  
ベーコン(1cm幅に切る)……………3枚  
ホワイトソース(→下記参照)  
……………3カップ  
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………100g

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)

**2人分の作りかた**  
すべての材料を半量にします。  
工程1の自動7の加熱の目安時間は  
約6分30秒(手動のときは  
「レンジ」700Wで、約6〜7分)、  
「レンジ」700Wの下調理の加熱を  
約1分30秒〜2分にします。工程3で  
仕上がり<弱>に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→P.35

**[11 グラタン]**  
**1 下ごしらえをする**  
じゃがいもを耐熱性の平皿にのせ、  
ラップをして庫内中央に置く。

●加熱時間の目安  
約10分

●手動のとき→「レンジ」700Wで、約8〜10分。

じゃがいもの皮をむき、いちょう切りにし、Aを混ぜる。  
たまねぎを耐熱容器に入れてバターをのせ、  
ふたなしで庫内中央に置く。



**2 具をあえる**  
じゃがいも、たまねぎ、ベーコンを、  
ホワイトソースの½量であえる。  
4等分にしてグラタン皿に入れ、  
残りのホワイトソースとチーズをかける。  
※具が冷めていたら手動メニューの「レンジ」700Wで  
あたためておく。

**3 焼く**  
給水タンクに満水まで水を入れる。  
マカロニグラタンと同じ要領で焼く。→P.103



**レンジ加熱**

**材料**(3カップ分:グラタン4皿分)  
カロリー(1カップ分) 約326kcal  
塩分 約0.7g

薄力粉……………50g  
バター……………50g  
牛乳……………3カップ  
塩、こしょう……………少々

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉		15g	30g
バター		15g	30g
牛乳(カップ)		1	2
塩、こしょう		少々	少々
バターを溶かす		約40秒	約1分
牛乳を加えて		約4〜5分	約6〜7分

**[レンジ]**  
**1 バターを溶かす**  
深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、  
ふたなしで庫内中央に置く。

●加熱時間の目安  
約1分〜1分30秒

**2 加熱する**  
溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、  
牛乳を少しずつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。



※途中で2〜3回かき混ぜる。  
塩、こしょうで味を調える。



**[11 グラタン]**  
**1 下ごしらえをする**  
耐熱ガラス製ボールにAを入れ、  
ラップをして、庫内中央に置く。

●加熱時間の目安  
約5分30秒〜6分30秒

マカロニをゆでて水けを切り、油、塩、こしょうをふる。

**2 具をあえる**  
下ごしらえした材料と、マカロニをホワイトソースの  
半量であえる。  
4等分にしてグラタン皿に入れ、えびをのせてから、  
残りのホワイトソースとチーズを上にかける。  
※具が冷めていたら手動メニューの「レンジ」700Wで  
あたためておく。

**3 焼く**  
給水タンクに満水まで水を入れる。  
グリル皿にグラタン皿をのせ、上段に入れる。

●加熱時間の目安  
約20分

●手動のとき→グリル「両面」で、約20〜24分。  
●大皿に4人分の材料を入れても焼けます。

**レンジ+ヒーター+スチーム加熱**

**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約533kcal  
塩分 約1.4g

マカロニ……………80g  
えび……………8尾(100g)  
(尾と背わたを取り、半分に)  
サラダ油、塩、こしょう……………各少々  
ホワイトソース(→P.102)……………3カップ  
ナチュラルチーズ(ピザ用)……………80g  
A「鶏もも肉(1cmの角切り)……………100g  
マッシュルーム……………40g  
(缶詰、薄切り)  
たまねぎ(薄切り)……………½個(100g)  
白ワイン……………大さじ2  
バター……………大さじ1  
塩、こしょう……………各少々

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)

**2人分の作りかた**  
すべての材料を半量にします。  
工程1の加熱を約4分〜5分30秒にし、  
工程3で仕上がり<弱>に合わせて  
加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→P.35

# マカロニグラタン



# 田作り

レンジ加熱



## 材料

カロリー(全量) 約169kcal  
塩分 約4.5g  
ごまめ……………30g  
A「砂糖……………大さじ1  
しょうゆ……………大さじ1½  
みりん……………小さじ1

【レンジ】

1

## ごまめを加熱する

ごまめを直径20cmくらいの耐熱性の平皿に広げる。  
ラップなしで庫内中央に置く。



※途中取り出して混ぜる。

2

## 調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器にAを入れる。  
ふたなしで庫内中央に置く。



加熱後、ごまめを加え、再びふたなしで庫内中央に置く。



レンジ加熱



## 材料

(4人分)  
カロリー(1人分) 約115kcal  
塩分 約2.3g  
ベーコン(1cmの細切り)……………2枚  
乾燥ひじき……………30g  
にんじん(せん切り)……………50g  
水煮大豆……………½袋(85g)  
A「だし汁……………¾カップ  
(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)  
砂糖……………大さじ2½  
しょうゆ……………大さじ2½  
水……………2カップ

【レンジ】

1

## 下ごしらえをする

ひじきは水に30分くらいつけて戻す。  
耐熱容器にひじきと分量の水を加えてふたをして  
庫内中央に置く。



加熱後、ざるにあげて水を切る。

2

## 加熱する

深めの耐熱容器にひじきと、にんじん、ベーコン、  
大豆を入れ、Aを加える。  
ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、庫内から取り出し、そのまま30分くらい  
おき、味をふくませる。

# ひじきとベーコンの煮物

レンジ加熱



## 材料

カロリー(小さじ1杯分) 約11kcal  
塩分 約0.1g  
桜えび……………50g  
塩……………少々  
青のり、いりごま……………各大さじ1

【レンジ】

1

## 下ごしらえをする

桜えびはミキサーで粉碎し、塩を加える。

2

## 加熱する

耐熱性の平皿にえびを広げる。  
ラップなしで庫内中央に置く。



※途中2～3回混ぜる。

3

## 仕上げる

加熱後、庫内から取り出し、冷ます。  
冷めたら、青のり、いりごまを混ぜる。

【レンジ】

1

## 下ごしらえをする

トマトは洗い、十文字の切り込みを入れて湯むきし、  
種を除く。  
具はそれぞれ1cm角に切る。

2


## 煮込む

内径22～23cm以上の深めの耐熱容器に大豆、  
具、スープを入れ、ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、塩、こしょうで味を調える。

レンジ加熱

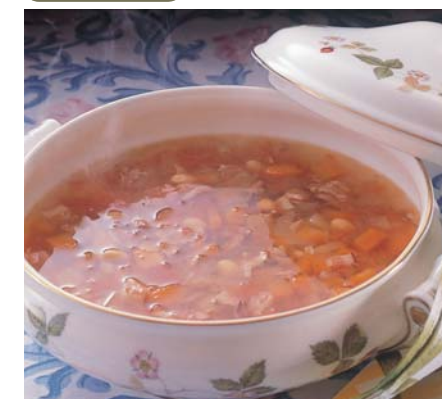

## 材料

(4人分)  
カロリー(1人分) 約226kcal  
塩分 約2.0g  
水煮大豆……………200g  
塩、こしょう……………各適量  
具  
ベーコン……………6枚  
トマト……………正味200g  
セロリ(筋を取る)……………20g  
にんじん……………100g  
たまねぎ……………½個(100g)  
スープ……………3カップ  
(細かく砕いた固形スープの素 2個使用)

# ミネストローネ風豆のスープ

# 桜えびのふりかけ

豆・乾物のおかず



# 金時豆



**材料**  
 カロリー(1/10量分) 約186kcal  
 塩分 約1.3g  
 金時豆 …………… 2カップ(300g)  
 A「塩 …………… 小さじ2  
   重曹 …………… 小さじ½  
   水 …………… 5カップ  
 水 …………… 4½カップ  
 砂糖 …………… 300g  
 塩 …………… 少々  
 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)

**ポイント!**  
 ●砂糖を一度に入れると、豆が固くなる場合があります。  
 ●冷めるまでおくと、味が一段とよくなります。



**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約109kcal  
 塩分 約2.5g  
 切り干し大根(塩もみする) …… 50g  
 水 …………… 2½カップ  
 A「にんじん …………… 70g  
   薄あげ …………… 1枚  
   こんにゃく …………… ½丁  
 B「だし汁 …………… 1½カップ  
   (顆粒だし 小さじ½使用)  
   しょうゆ …………… 大さじ3  
   みりん …………… 大さじ2  
   砂糖 …………… 小さじ1  
 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 金時豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。  
 深めの耐熱容器に金時豆とAを入れ、一晩おく。

**2 アク抜きをする**  
 一晩おいた金時豆にふたをして、庫内中央に置く。

あたためスタートを まわして(押す) 600W 約14～18分

加熱後、一度ざるにあげて、煮汁を捨てる。

**3 煮込む**  
 深めの耐熱容器にアクを抜いた金時豆と水を入れ、落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。  
 ※容器と落としぶたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) 600W 約10～15分

2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約60～90分

豆が柔らかくなったら再び煮汁を捨て、砂糖の半量(150g)を入れ、容器をゆり動かして混ぜ20分おく。  
 残りの砂糖(150g)と塩を入れ、再度ゆり動かして、全体に味をなじませる。

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 Aは4cmのせん切りにする。  
 耐熱容器に切り干し大根と水を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

あたためスタートを まわして(押す) 700W 約2～3分

加熱後、水けを切って3～4cmに切る。

**2 煮る**  
 深めの耐熱容器に下ごしらえした材料とBを入れる。  
 落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。  
 ※落としぶたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) 600W 約9～11分

2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約19～21分

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 昆布は1cm角に切り、水で戻す。  
 干しいたけは水で戻して、1cm角に切る。  
 にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、ごぼうは水にさらしてアクを抜く。  
 こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

**2 煮る**  
 深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、Aを入れる。  
 ふたをして、庫内中央に置く。  
 ※容器について➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) 700W 約9～11分

あたためスタートを まわして(押す) 300W 約30分

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることがあります。様子を見ながら加熱してください。

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。  
 深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。  
 ※さびた釘とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。  
 割れた豆は取り除きましょう。

**2 煮込む**  
 一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)の落としぶたとふたをして、庫内中央に置く。  
 ※容器と落としぶたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) 700W 約9分

2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約180～240分

2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、落としぶたを外し、ふたをして一昼夜おく。(しわを防ぎ、味をしみ込ませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれることがあります。様子を見ながら加熱してください。



**材料**  
 カロリー(1/10量分) 約49kcal  
 塩分 約0.7g  
 水煮大豆 …………… 170g  
 昆布 …………… 10g  
 にんじん …………… ¼本(50g)  
 こんにゃく …………… ¼丁(60g)  
 ごぼう …………… 50g  
 干しいたけ …………… 2枚  
 A「水 …………… 2カップ  
   (昆布・干しいたけの戻し汁と合わせて)  
   しょうゆ …………… 大さじ1½  
   砂糖 …………… 40g  
   塩 …………… 小さじ¼



**材料**  
 カロリー(1/10量分) 約97kcal  
 塩分 約0.3g  
 黒豆 …………… 1カップ(140g)  
 A「砂糖 …………… 100g  
   塩 …………… 小さじ¼  
   重曹 …………… 小さじ¼  
   しょうゆ …………… 小さじ1½  
   水 …………… 4カップ  
 クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)

豆・乾物のおかず

# 切り干し大根と揚げの煮物

# 五目豆

# 黒豆



# 豆腐の田楽

レンジ+ヒーター加熱




材料(4人分)

カロリー(1人分) 約126kcal  
塩分 約0.8g

木綿豆腐……………1丁(400g)  
A「白みそ……………50g  
砂糖、酒……………各大さじ1  
みりん……………大さじ½  
卵黄……………½個分

使用する付属品

グリル皿(上段)



【両面グリル】

## 1 下ごしらえをする

豆腐を水切りする。→ P.142  
水切りした豆腐を12等分に切る。  
Aを耐熱容器に入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



## 2 焼く

グリル皿に豆腐を並べ、加熱したAを表面に塗り、上段に入れる。



【12 ハンバーグ】

## 1 下ごしらえをする


豆腐を水切りする。→ P.142  
たまねぎをバターで透きとおるまでいため、冷ます。  
豆腐、肉、たまねぎ、食パン、卵、塩、こしょう、ナツメグ、ごまをねばりが出るまで混ぜ、4等分する。

## 2 形を整える

手にごま油を塗り、両手でキャッチボールするように生地をたたいて空気を抜く。  
厚さ2cmの小判形にまとめる。

## 3 焼く

グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。  
(並べかた→ P.137)

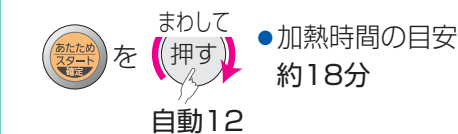

●手動のとき→ グリル「両面」で、約15～20分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4個分)

カロリー(1個分) 約270kcal  
塩分 約1.1g

鶏ひき肉……………300g  
木綿豆腐……………½丁(200g)  
食パン……………6枚切り½枚  
(細かくちぎり牛乳大さじ½にひたす)  
卵……………1個  
塩……………小さじ½  
こしょう、ナツメグ……………各少々  
ごま、バター……………各大さじ1  
たまねぎ(みじん切り)……………1個(200g)  
ごま油……………適量

付け合わせ

トマト、ブロッコリーなど……………適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

# 豆腐ハンバーグ

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約149kcal  
塩分 約1.5g

おから……………200g  
A「こんにゃく……………¼丁  
(塩もみして洗い、細切り)  
にんじん(細切り)……………30g  
ごぼう(ささがき)……………30g  
干しいたけ……………2枚  
(戻して細切り)  
サラダ油……………大さじ1  
砂糖、薄口しょうゆ……………各大さじ2  
みりん……………大さじ3  
だし汁※……………¼カップ  
※水1カップに顆粒だし小さじ½の割合で溶いて使用。  
青ねぎ(小口切り)……………2本

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器にAを入れ、サラダ油をかけてよく混ぜる。  
おからと調味料、だし汁を加えてさらに混ぜる。

## 2 加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



途中2～3回混ぜ、表面を平らにならす。

## 3 仕上げる


加熱後、青ねぎを加えてよく混ぜる。

# おからの炒り煮



# くずし豆腐

レンジ加熱

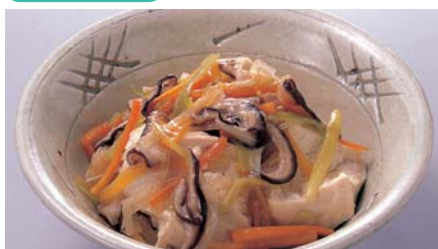

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約100kcal  
塩分 約0.8g

木綿豆腐……………1丁(400g)  
白ねぎ……………1本(60g)  
生しいたけ……………6枚  
にんじん……………60g  
A 薄口しょうゆ……………大さじ1  
酒……………大さじ½  
片栗粉……………大さじ1  
砂糖……………小さじ1  
だし汁※……………¼カップ

※水1カップに顆粒だし小さじ½の割合で溶いて使用

●お好みで絹ごし豆腐に代えてもよいでしょう。

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

豆腐を水切りする。→ P.142  
白ねぎは4cmのせん切り、  
生しいたけ、にんじんは、それぞれせん切りにする。

## 2 加熱する

深めの耐熱容器に白ねぎ、しいたけ、にんじんを入れ、  
豆腐を大きくくずして野菜が隠れるようにのせる。  
Aをかけ、ふたをして、庫内中央に置く。



加熱後、熱いうちに混ぜ合わせる。

レンジ加熱



## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約156kcal  
塩分 約1.1g

絹ごし豆腐……………1丁(400g)  
牛ひき肉……………100g  
スープ……………½カップ  
(中華スープの素 小さじ½使用)  
A にんにく(みじん切り)……………小さじ1  
しょうが(みじん切り)……………小さじ1  
白ねぎ(みじん切り)……………大さじ1  
ごま油……………大さじ1  
B しょうゆ、酒……………各大さじ1  
砂糖……………小さじ½  
片栗粉、豆板醤……………各小さじ1  
青ねぎ(またはにら)……………適量

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

豆腐を水切りする。→ P.142  
水切りした豆腐を食べやすい大きさに切る。

## 2 加熱する

耐熱ガラス製ボールにAを入れ、ラップなしで  
庫内中央に置く。



加熱後、Aに肉を入れて混ぜる。  
Bを加えて混ぜ、ラップをして庫内中央に置く。



加熱後、スープと豆腐を加える。  
もう一度ラップをして、庫内中央に置く。



途中、1回豆腐がくずれない程度に混ぜる。  
加熱後、青ねぎをきざんで散らす。



【両面グリル】

## 1 下ごしらえをする

溶き卵に塩(小さじ½)とこしょうを加えて混ぜ、室温に戻す。  
じゃがいもは薄く切って水にさらしておく。  
焼き上げ用の耐熱皿にオリーブ油を薄く塗っておく。  
じゃがいも、たまねぎ、オリーブ油を耐熱ガラス製ボール  
に入れ、塩(小さじ½)とこしょうを加えて混ぜる。  
水をふりかけ、ラップをゆるめにかけて庫内中央に置く。



加熱後、熱いうちに具材をフォークなどで細くなるまでつぶす。



熱々の具に溶き卵を加えて混ぜる。

## 2 焼く

焼き上げ用の耐熱皿に混ぜ合わせた  
具を流し入れ、グリル皿にのせ、上段に入れる。



レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(内径22～23cmの耐熱皿1枚分)

カロリー(½量分) 約122kcal  
塩分 約0.9g

溶き卵……………M寸6個(正味300g)  
じゃがいも(薄切り)……………350g  
たまねぎ(薄切り)……………100g  
オリーブ油……………大さじ2  
水……………大さじ1½  
塩……………小さじ1  
こしょう……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



# スパニッシュ・オムレツ

tsuji

## ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]

じゃがいもとたまねぎは必ず下味を付け、  
火を通して柔らかくします。  
塩でうまみを引き出して細かくつぶし、  
卵を加えたら、あたたかいうちに焼きます。







# 手づくり豆腐


卵・豆腐のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

**材料**  
(4碗分)

カロリー(1碗分) 約69kcal  
塩分 0g  
豆乳……………500ml  
(成分無調整の豆腐が作れるタイプ)  
にがり……………市販の分量表示に従う  
耐熱容器  
(直径約8cmの湯のみなどの  
陶器や耐熱容器)

**使用する付属品**  
グリル皿(中段)



- 器のままで食べる、柔らかくてなめらかな豆腐です。スプーンですくってお召し上がりください。
- ねぎ、ゆず、しょうが、青じそなど好みの薬味を盛り付けたり、あんかけにしてもよいでしょう。

【スチーム】

## 1 にがりを加える

冷蔵庫で冷やした豆乳に、  
にがりを加えてゆっくり混ぜる。

※にがりは入れすぎないでください。  
固まらなかったり、分離したりすることがあります。  
※市販のにがりは種類により、使用量が異なるため、  
表示分量(豆乳との割合)に従ってください。  
※にがりの種類によってでき上がりが変わることがあります。

## 2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。  
耐熱容器に均等に豆乳を分け入れる。  
ふたなしで、器をグリル皿に並べ、  
(並べかた→P.113)  
中段に入れる。

まわして(押す)を  
まわして(押す)を  
スチーム 約24～27分



【10 茶わん蒸し】


## 1 下ごしらえをする

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。  
えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。  
卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

## 2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。  
茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、  
必ず共ぶたをする。  
※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、中段に入れる。



まわして(押す)を  
自動10 4碗  
●加熱時間の目安  
約25分

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

- 手動のとき→「スチーム」で  
約18～22分(1碗)  
約20～25分(2～3碗)  
約25～28分(4碗)  
約28～33分(5～6碗)  
追加加熱をするときは、再度、給水タンクに満水まで水を入れ、加熱する。

干しいたけの下味の付けかた

戻した干しいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を弱火で甘辛く煮含める。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

**材料**  
(4碗分)

カロリー(1碗分) 約108kcal  
塩分 約2.0g  
具  
鶏のささ身……………40g  
塩……………少々  
酒……………大さじ½  
えび……………4尾  
干しいたけ……………2枚  
(戻して半分に切り、下味を付ける)  
かまぼこ……………4枚  
ぎんなん(缶詰)……………12個

卵液  
卵……………M寸3個(正味150g)  
だし汁……………2½カップ  
(顆粒だしの場合は 小さじ¼使用)※  
薄口しょうゆ……………小さじ¼  
塩……………小さじ¼  
みりん……………小さじ1  
(卵:だし汁=1:3～4  
卵液が薄すぎると固まりにくくなる)  
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)

※顆粒だしを使う場合は、  
塩分を控えてください。  
塩分によって固まりかたが違います。

**使用する付属品**  
グリル皿(中段)



- 1～6碗までできます。
- 液温が室温(約25℃)と違うときは、「仕上がり」調節を。  
●液温が低いとき(約10℃):〈強〉  
●液温が高いとき(約40℃):〈弱〉

# 茶わん蒸し



# いわしのしょうが煮

魚介のおかず

レンジ+ヒーター加熱



## 材料

(6人分)

カロリー(1人分) 約289kcal  
塩分 約2.1g

いわし・・・小30尾(約700～800g)  
A 砂糖・・・大さじ4  
しょうゆ・・・½カップ  
みりん・・・大さじ5  
水・・・1カップ  
しょうが(せん切り)・・・適量  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

## [9 煮込み料理]

### 1 下ごしらえをする

いわしは頭を取り、腹に指を入れて内臓を取る。  
薄い塩水で洗い、水けを取っておく。

### 2 煮込む

いわしを深めの耐熱容器に入れ、Aを加える。  
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としふたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) ●加熱時間の目安 約60分 自動9

## ポイント!

煮上がった後、煮汁につけたまま、しばらくおくと  
味がよくなり、おいしくでき上がります。

●加熱終了後、「まわす」の 点滅が消えたとき  
➡ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら  
追加加熱してください。

レンジ加熱



## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約153kcal  
塩分 約2.0g

かれい切り身・・・4切れ(1切れ100g)  
A 砂糖、しょうゆ・・・各大さじ4  
酒・・・90ml  
みりん・・・小さじ4  
水・・・120ml  
しょうが・・・適量  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

## [レンジ]

### 1 下ごしらえをする

かれいの皮目に飾り包丁を入れる。

### 2 煮る

かれいを耐熱容器に入れ、Aを加える。  
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
※容器と落としふたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) 600W 約10～11分  
2秒間押す 仕上がり まわして(押す) 150W 約14～16分

## ポイント!

落としふたに皮がくっつくので、ふんわりと  
落としふたをするとよいでしょう。

# かれいの煮つけ



## [9 煮込み料理]

### 1 下ごしらえをする

小あじの、ぜいごと内臓を取って水洗いする。

### 2 煮込む

深めの耐熱容器に重ならないようにあじを入れ、  
他の材料と混ぜ合わせておいたAを入れる。  
クッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)の  
落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としふたについて➡ P.129

あたためスタートを まわして(押す) ●加熱時間の目安 約60分 自動9

●加熱終了後、「まわす」の 点滅が消えたとき  
➡ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら  
追加加熱してください。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約172kcal  
塩分 約1.8g

小あじ・・・約10尾(400g)  
昆布(1cmの角切り)・・・10g  
白ねぎ(3cmに切る)・・・1本  
しょうが(皮のまま薄切り)・・・1片  
A 酢・・・大さじ3  
ごま油・・・大さじ1  
砂糖・・・大さじ2  
しょうゆ・・・大さじ3  
水・・・1カップ  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

# 小あじのサッパリ煮

## あじをいわしやさんまに代えて



## いわし、さんまのサッパリ煮

●頭と内臓を取り、十分に水洗いする。  
さんまは3～4つの筒切りに。  
●あとは小あじのサッパリ煮と同じ要領で加熱する。



# たいの中華蒸し

魚介のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



**材料**  
(4人分)

カロリー(1人分) 約235kcal  
塩分 約1.1g  
たい切り身・・・4切れ(1切れ80～90g)  
いか・・・50g  
えび・・・100g  
酒・・・大さじ2  
塩・・・少々  
野菜(しょうが1片、白ねぎ50g、  
生しいたけ4枚)  
中華風たれ  
(薄口しょうゆ大さじ1、  
酒大さじ2、ごま油大さじ½、  
赤とうがらし(輪切り)1本)

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)



**【スチーム】**

## 1 下ごしらえをする

しょうがは薄切り、白ねぎは斜め薄切りにし、  
しいたけは軸を取る。  
いかは一口大に切る。  
たい、いか、えびに酒と塩をかけてしばらくおく。  
グリル皿に、白ねぎ、しょうがをのせ、その上に  
たい、いか、えびを並べる。  
周りにしいたけをのせる。

## 2 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。



お好みで、中華風たれをかけてもよいでしょう。

**【スチーム】**

## 1 下ごしらえをする

魚は一口大のそぎ切りにし、酒、塩で下味を付けておく。

## 2 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
グリル皿にわかめとにんじんを広げ、その上に魚を並べる。  
グリル皿を上段に入れる。



**ポイント!**

でき上がりにわさびしょうゆやおろしポン酢を  
かけるとより一層おいしくいただけます。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



**材料**  
(4人分)

カロリー(1人分) 約210kcal  
塩分 約0.8g  
たいなどの白身魚・・・400g  
酒・・・大さじ2  
塩・・・少々  
生わかめ・・・160g  
(2～3cmの長さに切る)  
にんじん(せん切り)・・・40g


**使用する付属品**  
グリル皿(上段)



# 魚とわかめの蒸し物

# あさりの酒蒸し

レンジ+スチーム加熱

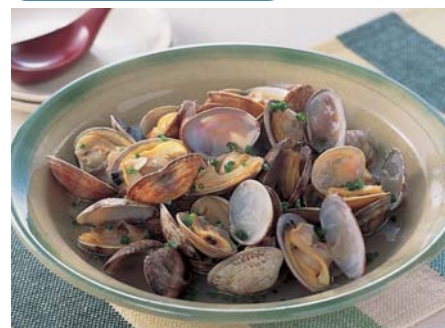


**材料**  
(4人分)

カロリー(1人分) 約39kcal  
塩分 約0.7g  
あさり(砂出しする)・・・300g  
A「バター・・・大さじ1  
白ワイン・・・大さじ2  
にんにく(みじん切り)・・・少々  
あさつき(みじん切り)・・・少々

**【レンジ】**

## 1 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
あさりとAを深めの耐熱皿に入れる。  
ラップなしで庫内中央に置く。

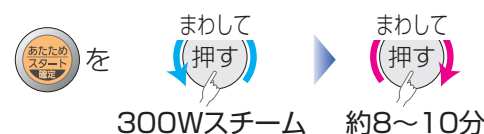


**【スチーム】**

## 1 下ごしらえをする

えびは殻付きのまま洗って水けを切り、背わたを取る。  
えびに塩をまぶす。

## 2 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
グリル皿に青梗菜を広げ、その上にえびを並べる。  
グリル皿を上段に入れる。

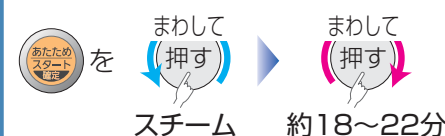

**ポイント!**

でき上がりに中華ドレッシングをかけると  
より一層おいしくいただけます。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



**材料**  
(4人分)

カロリー(1人分) 約91kcal  
塩分 約0.6g  
えび・・・20～22尾(1尾20g)  
青梗菜・・・200g  
(縦に1×5cmの大きさに切る)  
塩・・・少々

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)



# えびと青梗菜の蒸し物

ちんげんさい



# ほたて貝の辛子酢みそ

レンジ加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約58kcal  
塩分 約0.7g

ほたて貝の貝柱(さしみ用)・・・100g  
きゅうり・・・1本  
A「白みそ・・・大さじ2  
ねりからし・・・小さじ1  
酢、砂糖・・・各小さじ2

【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

ほたて貝の貝柱は水けをふき取り、4等分に切る。  
きゅうりは板ずりをしてから薄切りにする。

## 2 加熱する

Aを耐熱容器に入れ混ぜ合わせ、ふたなしで  
庫内中央に置く。



途中1回かき混ぜる。

## 3 あえる

加熱後、冷ましてから、下ごしらえをした材料とあえる。

ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約256kcal  
塩分 約0.8g

えび・・・8尾  
ほたて貝の貝柱・・・8個  
白ワイン・・・大さじ2  
たまねぎ(みじん切り)・・・50g  
バター・・・大さじ1  
塩、こしょう・・・少々  
ホワイトソース(→P.102)・・・1½カップ  
粉チーズ・・・大さじ1  
バター・・・大さじ1  
(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約20秒加熱)

使用する付属品

角皿(上段)



【オーブン】

## 1 下ごしらえをする

えびは殻をむき、貝柱とともに白ワインにつけておく。  
フライパンにバターを熱し、たまねぎをしんなりするまで  
いためる。

えびと貝柱を加えて軽く火を通し、塩、こしょうで  
味を調える。

4等分にし、バターを薄く塗った耐熱容器に入れる。  
ホワイトソースを上にかけて粉チーズをふり、  
溶かしたバターをところどころにかける。

## 2 焼く

角皿にのせて上段に入れる。



【スチーム】

## 1 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをする。

## 2 加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。  
グリル皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせ、  
周りにグリーンアスパラガス、あさを並べ、  
ローズマリーをのせて、白ワインをかける。  
材料をのせたグリル皿を、上段に入れる。



お好みでラビゴットソースをかける。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱


材料(4人分)

カロリー(1人分) 約183kcal  
塩分 約0.4g

生ざけ切り身・・・4切れ(1切れ80g)  
ローズマリー・・・適量  
あさり(砂出しする)・・・100g  
塩、こしょう・・・少々  
パプリカ(赤・黄)・・・合わせて20g  
(せん切り)  
たまねぎ(せん切り)・・・80g  
グリーンアスパラガス・・・50g  
(5〜7cmに切る)  
白ワイン・・・大さじ2

使用する付属品

グリル皿(上段)



# さけとあさりのハーブ蒸し

## ラビゴットソース

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約82kcal  
塩分 0g

たまねぎ(みじん切り)・・・50g  
ピーマン(みじん切り)・・・1個  
トマト(皮と種を取ってみじん切り)・・・½個

白ワインビネガー※・・・大さじ3  
白ワイン、オリーブ油・・・各大さじ2  
砂糖・・・大さじ1

すべての材料を容器に入れて、  
よく混ぜる。

※ワインビネガーの種類により味が  
変わるので量を調節してください。



# 白身魚のホイル焼き

ヒーター加熱



## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約205kcal

塩分 約0.5g

白身魚切り身・・・4切れ(1切れ80g)

A「塩、レモン汁」・・・各少々

「白ワイン」・・・大さじ2

たまねぎ(薄切り)・・・中½個

えび・・・4尾

生しいたけ・・・4枚

(適当な大きさに切る)

バター・・・少々

アルミホイル(25cm角)・・・4枚

## 使用する付属品

角皿(下段)



## 【オープン】

### 1 下ごしらえをする

えびは殻をむき、背わたを取る。

魚にAをかけておく。

アルミホイルにたまねぎを置き、魚、えび、

しいたけ、バターの順にのせて包む。

### 2 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



## 【22 焼き魚(切身)】〈弱〉

### 1 下ごしらえをする

さわらは1切れを¼に切り、Aに約30分漬け込む。

途中上下を返す。

### 2 野菜を加熱する

にんじん、セロリ、ピーマン、大根を耐熱性の平皿に  
広げ、ラップをして庫内中央に置く。



### 3 焼く

グリル皿に漬け込んださわらを皮目を上にして並べ、  
上段に入れる。



●手動のとき→グリル「両面」で約13～15分。

### 4 盛り付ける

加熱した野菜と焼き上がった魚を器に盛り付け、

Bを混ぜ合わせ、かける。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約279kcal

塩分 約2.0g

さわら切り身・・・4切れ(1切れ100g)

A「しょうゆ」・・・大さじ2

「みりん」・・・大さじ1

「酒」・・・大さじ½

「レモン汁」・・・½個分

にんじん(せん切り)・・・40g

セロリ(せん切り)・・・½本

ピーマン(せん切り)・・・½個

大根(せん切り)・・・70g

## ソース

B「マヨネーズ」・・・大さじ3

「薄口しょうゆ」・・・大さじ1

「酒」・・・大さじ1

「あさつき(小口切り)」・・・少々

「いりごま」・・・少々

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2の  
加熱を約1分、工程3はグリル「両面」で  
約10～13分加熱します。

# さわらの漬け焼きサラダ

ヒーター加熱



## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約242kcal

塩分 約1.0g

生さけ切り身・・・4切れ(1切れ80g)

塩、こしょう・・・少々

しめじ・・・100g

バター・・・大さじ3

A「酒」・・・大さじ1

「しょうゆ」・・・大さじ1

アルミホイル(25cm角)・・・4枚

## 使用する付属品

角皿(下段)



## 【オープン】

### 1 下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをして、そのまましばらくおく。

アルミホイルの内側にバターを薄く塗り、さけ、しめじ、

バターをのせ、Aをかけて包む。

### 2 焼く

角皿にのせ、下段に入れる。



# さけとしめじのホイル焼き



# さんまの塩焼き

レンジ+ヒーター加熱



## 材料(2尾分)

カロリー(1尾分) 約260kcal  
塩分 約2.2g

さんま……………2尾(1尾約120g)  
塩……………適量

付け合わせ  
大根おろし……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)




## 【両面グリル】

### 1 下ごしらえをする

さんまに塩をし、15～20分おく。  
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

### 2 焼く

さんまを中央に寄せて並べ、上段に入れる。

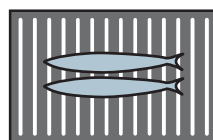

## ポイント!

- 脂のりによって焼けかたが変わります。
- 脂が少ないとグリル皿にこびり付くことがあるので、グリル皿の溝にはしを入れてやさしく前後に動かすと取り出しやすくなります。

## 【23 焼き魚(干物)】

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより塩分を減らして焼き上げます。→ P.34  
※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、塩辛く感じる場合があります。  
ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。  
焼き色は変わりません。

### 1 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

あじの開きを皮目を上にして  
グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



●加熱時間の目安  
標準コース: 約16分  
ヘルシーコース: 約28分

- 手動のとき→ グリル「両面」で、約14～18分。  
※手動メニューのグリル「両面」では減塩できません。
- 焼き魚(干物)のコツ→ P.122

レンジ+ヒーター+スチーム加熱




## 材料(4人分)

カロリー(1人分) 約134kcal  
塩分 約1.4g

あじの開き……………4枚(1枚80g)

付け合わせ  
レモン、青じそなど……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35  
●「ヘルシーコース」では焼けません。

# あじの開き

## 魚の保存について

- 一尾魚…………… 早めに内臓を取り出しましょう。必ず真水でしっかりと洗ってペーパータオルできちんと水分を取ります。
- 切り身魚…………… 切り身は、特に傷みやすいので早めに食べましょう。  
冷蔵保存は2日以内、冷凍保存は3週間～1か月くらい持ちます。  
冷凍の場合はラップで小分けに包むことがコツです。

## 焼き魚(干物)のコツ

あじの開き、ほっけの開き、さんまの開き、さばの開き、かますの開きなどが焼けます。

- 皮目を上にして焼いてください。
- みりん干しやめざしなどは焦げやすいので自動では焼けません。
- さばなど、身が厚い魚を片袖開き(頭を片方の身に付けた開きかた)にしている場合は、頭の内部が焼けにくい場合があります。

## ■食品の分量と仕上がり調節の目安

●下記の表を参考に、仕上がり調節ごとの重量の範囲で〈弱〉～〈強〉までを使い分けてください。

仕上がり調節	弱 (100～200g)	中 (200～400g)	強 (400～500g)
あじの開き	小1～2枚／中1枚	小2～4枚／中1～2枚	中2～3枚
ほっけの開き	小1枚	小2枚／大1枚	中2枚
さんまの開き	1枚	1～2枚	2～3枚

## 【23 焼き魚(干物)】

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより塩分を減らして焼き上げます。→ P.34  
※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、塩辛く感じる場合があります。  
ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。  
焼き色は変わりません。

### 1 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

ほっけの開きを皮目を上にして  
グリル皿の中央に寄せて並べ、上段に入れる。



●加熱時間の目安  
標準コース: 約16分  
ヘルシーコース: 約28分

- 手動のとき→ グリル「両面」で、約14～18分。  
※手動メニューのグリル「両面」では減塩できません。
- 焼き魚(干物)のコツ→ P.122

レンジ+ヒーター+スチーム加熱




## 材料(2枚分)

カロリー(1枚分) 約128kcal  
塩分 約1.5g

ほっけの開き……………2枚(1枚150g)

付け合わせ  
大根おろし、すだちなど……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



## 1枚の焼きかた

工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35  
●「ヘルシーコース」では焼けません。

# ほっけの開き



## 塩ざけ

標準コース

レンジ+ヒーター加熱

ヘルシーコース

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約159kcal

塩分 約1.4g


塩ざけ切り身・・・4切れ(1切れ80g)

付け合わせ

レモン、青じそ、大根おろしなど・・・適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の焼きかた

工程1で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35

●「ヘルシーコース」では焼けません。

### [22 焼き魚(切身)]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより塩分を減らして焼き上げます。→P.34

※食品によっては引き出された塩分が表面に残り、塩辛く感じる場合があります。  
ヘルシーコースの仕上がり調節は〈強〉減塩強め、〈弱〉減塩弱めです。  
焼き色は変わりません。

#### 1 焼く

ヘルシーコースのみ、給水タンクに満水まで水を入れる。  
塩ざけをグリル皿の中央に寄せて並べ(→下記参照)、上段に入れる。



まわして  
(押す)  
自動22

●加熱時間の目安

標準コース: 約15分

ヘルシーコース: 約24分

●冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときには仕上がり〈強〉で。

●厚めの切り身を焼くときは仕上がり〈強〉で。

●手動のとき→グリル「両面」で、約14～18分。

※手動メニューのグリル「両面」では減塩できません。

さけをさばに代えて

塩さば

塩さば4切れ(1切れ100g)も、  
塩ざけと同じ要領で焼けます。


#### 1

#### 下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴をあける。  
たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら  
約30分漬け込む。  
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

#### 2 焼く

ぶりを中央に寄せて並べ、  
上段に入れる。

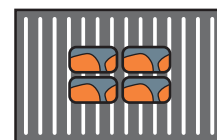

まわす  
自動22

2度押す  
仕上がり

押す

●加熱時間の目安  
約14分

●冷蔵庫で漬け込み、冷たいときには仕上がり〈中〉で。

●手動のとき→グリル「両面」で、約13～15分。

レンジ+ヒーター加熱



材料(4人分)

カロリー(1人分) 約279kcal

塩分 約1.4g

ぶり切り身・・・4切れ(1切れ100g)

たれ

しょうゆ・・・大さじ4

みりん・・・大さじ2

酒・・・大さじ1


砂糖・・・小さじ2

付け合わせ

飾り切り大根など・・・適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の焼きかた

すべての材料を半量にし、工程2は  
グリル「両面」で約10～13分加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35

## ぶりの照り焼き



### [22 焼き魚(切身)] 〈弱〉

#### 1

#### 下ごしらえをする

さわりに塩をし、約20分おく。  
塩を洗い流して水けを切り、  
皮目に切り込みを入れる。




幽庵地の調味料をボールに合わせ、  
さわらを途中上下を返しながら  
約30分漬け込んだあと取り出し、  
自然に水けを切る。  
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。



#### 2

#### 焼く

さわらを中央に寄せて並べ、上段に入れる。

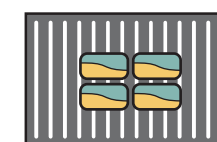

まわす  
自動22

2度押す  
仕上がり

押す

●加熱時間の目安  
約14分

●冷蔵庫で漬け込み、冷たいときには仕上がり〈中〉で。

●手動のとき→グリル「両面」で、約13～15分。

レンジ+ヒーター加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分) 約214kcal

塩分 約3.0g

さわり切り身・・・4切れ(1切れ80g)

塩・・・適量

幽庵地

酒・・・ $\frac{1}{2}$ カップ

はちみつ・・・75ml

しょうゆ・・・ $\frac{1}{2}$ カップ

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の焼きかた

すべての材料を半量にし、工程2は  
グリル「両面」で約10～13分加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35

## さわらの幽庵焼き

tsuji

### ONE POINT [ 濱本先生のワンポイント ]

すぐに焦げてしまう漬け焼きもジューシーに焼き上げます。  
焦げる心配や返すタイミングを気にする必要がありません。  
グリルで「強火の遠火」を実現しました。



辻調グループ校  
濱本先生



# 豚ともやしの蒸し物

レンジ+ヒーター+スチーム加熱




## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約277kcal  
塩分 約0.1g

豚ロース薄切り肉……………400g  
酒……………大さじ1½  
もやし……………200g  
かいわれ菜……………適量

使用する付属品  
グリル皿(上段)



レンジ加熱



## 材料

(2人分)

カロリー(1人分) 約256kcal  
塩分 約0.2g

鶏もも肉……………1枚(250g)  
塩、酒……………各少々  
A「しょうが(薄切り)……………適量  
白ねぎ(薄切り)……………適量

付け合わせ  
きゅうり、トマト、ラディッシュ……………適量

## 【スチーム】

### 1 下ごしらえをする

肉は酒で下味を付けておく。  
もやしは洗って水けを取る。

### 2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。

もやしをグリル皿に広げ、その上に肉を1枚ずつずらして並べ、上段に入れる。



加熱後、かいわれ菜を適当な長さに切り、皿に盛り付け、お好みのたれをかける。

## ポイント!

でき上がりにごまみそやポン酢をかけるとより一層おいしくいただけます。

## 【レンジ】

### 1 下ごしらえをする

肉の皮目にフォークなどでところどころに穴をあける。  
軽く塩をして耐熱容器に入れて酒をかけ、10分ほどおく。



### 2 加熱する

肉にAをのせ、ラップをして庫内中央に置く。



竹ぐしを刺して透明な汁が出たらでき上がり。  
ふたをしたまま約10分間蒸らす。

### 3 盛り付ける

肉を適当な大きさに切って、きゅうりやトマトと一緒に盛り付け、お好みのたれをかける。




## 【9 煮込み料理】

### 1 下ごしらえをする

フライパンに油を熱し、肉とにんにくを強火でいため、深めの耐熱容器に取り出す。  
同じフライパンで野菜をいため、トマトの水煮、ローリエ、塩、こしょうを加え、ひと煮立ちさせる。  
肉を入れた耐熱容器に入れ、Aを加える。

### 2 煮込む

落としふたとふたをして、庫内中央に置く。  
(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としふたについて➡P.129

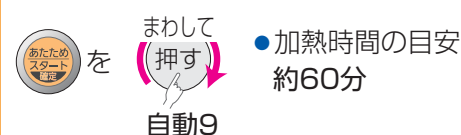

●加熱終了後、「まわす」の▶の点滅が消えたとき  
➡手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら追加加熱してください。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約330kcal  
塩分 約2.1g

鶏ぶつ切り肉……………600g  
たまねぎ(8つ切り)……………1個(200g)  
にんじん(4つ切り)……………½本(100g)  
キャベツ(ザク切り)……………200g  
セロリ(4つ切り)……………½本(50g)  
じゃがいも(4つ切り)……………2個  
トマトの水煮……………1缶(400g)  
(一口大に切る)  
にんにく……………1片  
塩、こしょう……………少々  
ローリエ……………1枚  
A「湯……………3カップ  
固形スープの素……………2個  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

# チキンシチュー

## 鶏肉を食べよう

鶏肉は高たんぱく、低脂肪でヘルシーな食材です。

ビタミンやコラーゲンが含まれているので美容や健康の手助けになります。

鶏肉は部位によっていろいろな料理が楽しめます。

脂肪が多く赤身のもも肉はから揚げなどに、ゼラチン質と脂肪が多い手羽先や手羽元は煮込みなどの料理におすすめです。



# ハヤシライス

肉のおかず



**レンジ+ヒーター加熱**

**材料**(5人分)  
カロリー(1人分) 約346kcal  
塩分 約2.5g  
牛薄切り肉(細切り) …… 250g  
たまねぎ(薄切り) …… 2個(400g)  
にんじん(せん切り) …… 1本(200g)  
バター …… 大さじ2  
塩、こしょう …… 少々  
ルー  
A「市販のハヤシライスのルー」… 100g  
「水」… 2½カップ  
グリーンピースの水煮 …… 適量  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

●加熱終了後、「まわす」の点滅が消えたとき  
→ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら追加加熱してください。

## 【9 煮込み料理】〈弱〉

- 1 **下ごしらえをする**  
フライパンにバター大さじ1を熱し、肉をいためて塩、こしょうをして取り出す。  
フライパンに残りのバター大さじ1を熱し、たまねぎとにんじんをよくいためる。

- 2 **ルーを溶かす**  
深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして庫内中央に置く。



- 3 **煮込む**  
ルーを溶かした耐熱容器に肉、野菜を入れ、よく混ぜ合わせる。  
肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としぶたについて→ P.129



でき上がりにグリーンピースを散らす。



**レンジ+ヒーター加熱**


**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約309kcal  
塩分 約2.8g  
牛薄切り肉 …… 200g  
じゃがいも …… 3個(450g)  
たまねぎ …… 1個(200g)  
にんじん …… ½本(100g)  
A「酒」… 大さじ1  
砂糖 …… 大さじ2~3  
しょうゆ …… 大さじ4  
だし汁 …… 2カップ  
(顆粒だしの場合は 小さじ½使用)  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)

**2人分の作りかた**  
だし汁は2カップのまま、その他の材料を半量にします。工程2で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

## 【9 煮込み料理】

- 1 **下ごしらえをする**  
じゃがいもは皮をむき、4~8つ切りにし水にさらす。  
たまねぎは8つ切り、にんじんは一口大に切り、肉は適当な大きさに切る。

- 2 **煮込む**  
深めの耐熱容器に、下ごしらえをした材料とAを入れる。  
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。(ふたを忘れると焦げ付きます)  
※容器と落としぶたについて→ P.129

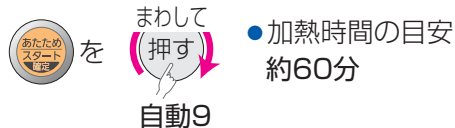

### ポイント!

- アクが気になるときは、煮込む前に肉をフライパンでいためておきましょう
  - 肉は表面に出ないようにしましょう
- 加熱終了後、「まわす」の点滅が消えたとき  
→ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら追加加熱してください。

## 【9 煮込み料理】


- 1 **下ごしらえをする**  
肉に塩、こしょうをする。
- 2 **いためる**  
フライパンにバターを熱し、肉、しょうが、にんにくを強火でいため、取り出す。  
バターを足し、たまねぎ、にんじん、じゃがいもの順にいためる。

- 3 **ルーを溶かす**  
深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、よく混ぜ、ルーを溶かしきる。

- 4 **煮込む**  
ルーを溶かした耐熱容器にいためた肉、野菜を入れ、よく混ぜ合わせる。  
肉が表面に出ないようにし、ふたをして庫内中央に置く。(ふたを忘れると焦げ付きます)

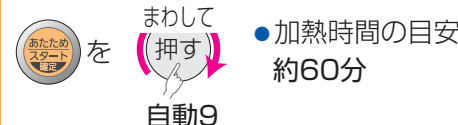

加熱後、牛乳を加えて混ぜる。

●加熱終了後、「まわす」の点滅が消えたとき  
→ 手動メニューの「レンジ」150Wで様子を見ながら追加加熱してください。




**レンジ+ヒーター加熱**

**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約558kcal  
塩分 約3.5g  
牛バラ角切り肉 …… 250g  
塩、こしょう …… 適量  
しょうが、にんにく …… 各適量  
(それぞれみじん切り)  
バター …… 適量  
「たまねぎ」… 1½個(300g)  
「にんじん」… ½本(100g)  
「じゃがいも」… 1個(150g)  
(それぞれ乱切り  
「じゃがいも」は水にさらす)  
バター …… 適量  
ルー  
A「市販のカレールー」… 120g  
「水」… 3カップ  
牛乳 …… 40~50ml

**2人分の作りかた**  
水は3カップのまま、その他の材料を半量にします。工程4で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

### 煮込みに使う容器、落としぶたについて

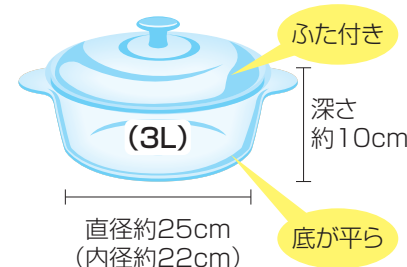

- ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を使いましょう。
- 材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。材料が煮汁から出ていると、焦げ付くことがあります。煮汁が少ないときは必ず落としぶたをしましょう。
- 穴をあけたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を使います。金属製の落としぶたは避けてください。

# ビーフカレー

# 肉じゃが



# 鶏肉のロースト

レンジ+ヒーター+スチーム加熱



**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約272kcal  
 塩分 約1.9g  
 鶏もも肉……………2枚(500g)  
 塩……………小さじ1  
**たれ**  
 粒マスタード……………大さじ2  
 白ワイン……………大さじ3  
**付け合わせ**  
 サラダ菜、イタリアンパセリ、  
 ブチトマト……………適量

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)



【24 鶏の照り焼き】〈強〉

## 1 下ごしらえをする


肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。  
 皮目を上にしてフォークでところどころに穴をあける。  
 (皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みを  
 よくするため)  
 肉を半分に切る。

## 2 たれに漬け込む

肉に塩をすり込む。  
 たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

## 3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。  
 漬け込んだ肉を袋から取り出し、  
 皮目を上にしてグリル皿の中央に  
 寄せて並べ、上段に入れる。

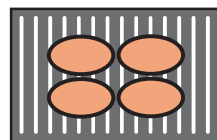

●あたためスタート  
 を まわす 1度押す 仕上がり 押す  
 自動24 〈強〉 ●加熱時間の目安 約19分

●手動のとき→グリル「両面」で、約18～21分。

# 鶏手羽元の香味焼き

レンジ+ヒーター加熱



**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約213kcal  
 塩分 約1.6g  
 鶏手羽元……………12本  
**たれ**  
 しょうゆ……………½カップ  
 ごま油……………大さじ1  
 砂糖……………大さじ3  
 青ねぎ、しょうが(みじん切り)・各大さじ1  
 とうばんしゃん  
 豆板醤……………小さじ2  
**付け合わせ**  
 白髪ねぎ、チャービル、  
 パプリカ(みじん切り)など……………適量

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)



【両面グリル】

## 1 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、  
 手羽元をフォークなどでついておく。

## 2 たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。  
 手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

## 3 焼く

漬け込んだ手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、  
 上段に入れる。

●あたためスタート  
 を まわして(押す) まわして(押す)  
 両面 約21～26分



【両面グリル】

## 1 下ごしらえをする

白ねぎに包丁で細かく切り込みを入れる。  
 竹ぐしに、白ねぎ、肉、白ねぎ、  
 肉の順に刺す。(12本)




## 2 たれを作る

小鍋にAをすべて入れ、とろみが付くまで煮詰める。

## 3 焼く

くし刺しにした具に煮詰めたたれを  
 たっぷり付けて、図のようにグリル皿に  
 12本並べ、上段に入れる。

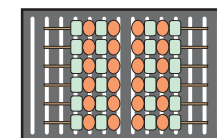

●あたためスタート  
 を まわして(押す) まわして(押す)  
 両面 約14～16分

焼き上がりに、もう一度たれをはけで塗る。  
 お好みで粉さんしょうをふりかけて、でき上がり。

レンジ+ヒーター加熱

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約238kcal  
 塩分 約1.6g  
 鶏もも肉(24個に切る)……………350g  
 白ねぎ(3cmに切る)……………2本  
**たれ**  
 A「酒……………½カップ  
 砂糖……………10g  
 みりん……………1カップ  
 しょうゆ……………½カップ  
 たまりしょうゆ……………大さじ2  
 (代わりにしょうゆでも可)  
 粉さんしょう……………適量  
 竹ぐし……………12本

**使用する付属品**  
 グリル皿(上段)



# 串焼き(焼きとり)

tsuji



ADVICE [ 濱本先生のアドバイス ]

両面から一気に焼くので裏返す必要もなく、柔かく焼けます。  
 数回たれに付ける手間もなく、簡単でおいしいレシピです。





# ローストチキン

肉のおかず

ヒーター加熱

## 材料

(6人分)

カロリー(1人分) 約376kcal

塩分 約2.3g

若鶏……………1羽(約1.8kg)  
塩……………小さじ2  
こしょう……………少々  
バター……………大さじ2

(耐熱容器に入れ、ふたをする  
手動メニューの「レンジ」500Wで  
約30秒加熱)

たこ糸

鶏を焼くときに周囲に置く野菜

にんじん、たまねぎ、セロリ  
(大きめの乱切り)……………各100g  
※油の飛び散りを防ぐための野菜です。  
食べられません。

※野菜の分量で鶏の焼け具合が  
変わります。分量は守ってください。

付け合わせ

ブチトマト、セロリ、小たまねぎ、  
にんじんのグラッセ、クレソン  
など……………各少量

使用する付属品

角皿(下段)




## 【オープン】

1

予熱する

予熱時間: 約17分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

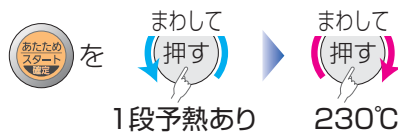

2

下ごしらえをする

鶏の首をつけ根から切り落とし洗って水けをふく。  
鶏の表面に小さじ1の塩とこしょう、  
内臓側に小さじ1の塩をよくすり込み、内部まで  
室温になじませる。  
胸側を上にして形を整え、手羽は背中側に先を曲げ、  
両足は胴に付け、くしで留めるか、たこ糸で縛る。

3

焼く

鶏の表面全体に溶かしたバターを塗る。  
予熱完了後、鶏の胸を上にして角皿にのせ、  
周りに野菜を置く。下段に入れる。



約55～70分

竹ぐしを刺して、透明な肉汁が出たら焼き上がり。  
(周囲に置いた野菜は食べられません)



## 【13 鶏のから揚げ】

1

下ごしらえをする

肉は筋切りをして4cm角(1個約30g)に切り、  
Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、  
途中上下を返しながら約20分おく。

2

衣と肉を混ぜる


ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなり  
しっとりするまでよくもみ込む。

3

焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿に、肉を皮目を上にして  
間隔をあけて1つずつ並べ、  
上段に入れる。

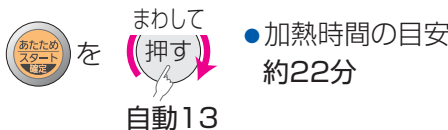

●加熱時間の目安  
約22分

自動13

## 市販のから揚げ粉を使う場合

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を  
柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ3と肉を  
入れ、粉っぽさがなくなりしっとりするまでよくもみ込む。  
仕上がり〈弱〉で焼く。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約317kcal

塩分 約1.8g

鶏もも肉……………500g  
A「塩……………小さじ½  
酒、しょうゆ……………各大さじ1  
こしょう……………適量  
にんにく(みじん切り)……………小さじ½  
卵……………M寸½個(正味25g)  
片栗粉……………60g

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で  
仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

# 鶏のから揚げ

tsuji

## ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]



辻調グループ校  
宮崎先生

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく  
柔らかく仕上がります。  
粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、  
ふっくらジューシーな仕上がりになります。





# 鶏の照り焼き

肉のおかず

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約259kcal

塩分 約0.8g

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)

## たれ

しょうゆ……………大さじ2


みりん……………大さじ1

## 付け合わせ

ししとうがらし……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき→ P.35

## 【24 鶏の照り焼き】

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより脂を落として焼き上げます。→ P.34

### 1 下ごしらえをする

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。皮目を上にして、フォークでところどころに穴をあける。(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)




### 2 たれに漬け込む

たれを合わせる。肉を途中上下を返しながらか約30分漬け込む。(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

### 3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。漬け込んだ肉を皮目を上にして図のように中央に寄せてグリル皿に並べ、上段に入れる。

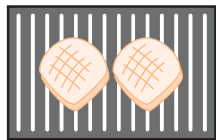

●加熱時間の目安  
標準コース: 約16分  
ヘルシーコース: 約26分

- 手動のとき→ グリル「両面」で、約16～18分。手動メニューのグリル「両面」では、脂の落ちる量が少なくなります。
- 骨付き鶏もも肉は手動メニューの「オープン」で→ P.47




## 【オープン】

### 1 下ごしらえをする

肉に塩、こしょう、にんにく、サラダ油をすり込む。角皿に油(分量外)を少し塗り、肉のをせて周囲にAを置く。※もも肉の場合は、肉の上に牛脂(分量外)を薄く広げてのせる。

### 2 予熱する 予熱時間: 約20分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

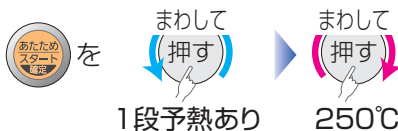

### 3 焼く

予熱完了後、肉のをせた角皿を下段に入れる。



※金ぐしを肉の中央まで刺し、約10秒くらいで抜いてくしを手首にあてて生ぬるければ焼けている。(冷たい場合は加熱時間を追加)

加熱後、アルミホイルに包み、15～20分おいて蒸らす。

### 4 ソースを作る

角皿にたまった肉汁にBを加えて、焦げた部分を木べらでこそげ取る。野菜ごと鍋に移し、バター大さじ1を加えて火にかける。沸とうしたら火を弱め、約5分煮たあと、こし器でこす。ねりからし、塩、こしょうで味を調える。

ヒーター加熱

## 材料

(8人分)

カロリー(1人分) 約357kcal

塩分 約0.7g

牛ロース肉または牛もも肉……………800g(固まり)

おろしにんにく……………1片

塩、こしょう……………少々

サラダ油……………大さじ1

A「にんにく……………½本(100g)

(5mmの短冊切り)

セロリ……………1本(100g)

(葉、茎も使用/5cmに切る)

たまねぎ……………½個(100g)

(8等分する)

## グレービーソース

B「赤ワイン、水……………各½カップ

しょうゆ……………大さじ1

(またはウスターソース)

バター……………大さじ1

ねりからし……………小さじ1

塩、こしょう……………少々

## 付け合わせ

バイクドポテトなど……………適量

## 使用する付属品

角皿(下段)



# ローストビーフ





# スペアリブ

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

**材料**  
(4人分)

カロリー(1人分) 約469kcal  
塩分 約1.2g

豚肉 スペアリブ……………700g  
(長さ8cmの物)


**たれ**

しょうゆ、赤ワイン、  
ウスターソース……………各大さじ3  
トマトケチャップ、サラダ油……………各大さじ1½  
にんにく……………1片  
ねりからし……………小さじ1弱  
ナツメグ、こしょう……………各少々  
※市販のスペアリブのたれでも可。

**付け合わせ**

オレンジ、レタスなど……………適量

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)



**2人分の作りかた**

すべての材料を半量にし、工程2で  
仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→P.35

## [26 スペアリブ]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
脂を落として焼き上げます。→P.34

### 1 たれに漬け込む

にんにくをすりおろし、たれを混ぜる。  
肉を途中上下を返しながら約2時間漬け込む。

### 2 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

漬け込んだ肉をグリル皿の中央に寄せて並べ、  
上段に入れる。



●加熱時間の目安  
標準コース: 約27分  
ヘルシーコース: 約31分

●手動のとき→グリル「両面」で、約25～30分。



## [12 ハンバーグ]

### 1 下ごしらえをする


たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで  
しっかりいため、冷ましておく。  
パン粉は牛乳でふやかしておく。

### 2 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまで  
よく混ぜ合わせる。  
いためたたまねぎ、パン粉、溶きほぐした卵を加え、  
ナツメグで味を調える。

### 3 焼く

生地を4等分し、約10×12cm、  
厚さ1.5cmほどになるように  
平らに成形しながら中の空気を  
抜く。  
グリル皿の中央に寄せて並べ、  
上段に入れる。

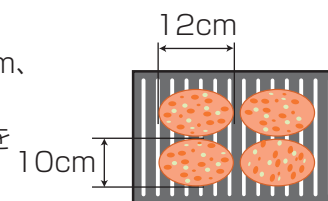

●加熱時間の目安  
約18分

●焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上がっています。  
好みのソースをかけてもよいでしょう。  
●手動のとき→グリル「両面」で、約16～20分。

レンジ+ヒーター加熱

**材料**  
(4個分)

カロリー(1個分) 約347kcal  
塩分 約0.5g

ひき肉(牛280g / 豚120g)  
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ

たまねぎ……………1個(200g)  
バター……………大さじ1  
パン粉……………1カップ(50g)  
牛乳……………½カップ  
卵……………M寸1個(正味50g)  
ナツメグ、塩、こしょう……………各適量

**付け合わせ**

きのこさやいんげんのソテー  
にんじんのグラッセ

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)



**2人分の作りかた**

すべての材料を半量にし、工程3で  
仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→P.35

# ハンバーグ

tsuji

## 豚肉を食べよう

豚肉はビタミンB<sub>1</sub>の宝庫です。

ビタミンB<sub>1</sub>は疲労回復やストレス緩和などに効果があると言われています。

また、スペアリブにたっぷり含まれたコラーゲンは、美肌や老化防止に欠かせない栄養素のひとつです。

## ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]

ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に  
塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。  
よくねってください。



辻調グループ校  
若林先生







レンジ+ヒーター加熱

### 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約254kcal  
塩分 約0.4g

豚ヒレ肉(一口かつ用)

……………12枚(400g)

塩、こしょう……………少々

薄力粉……………適量

溶き卵……………適量

衣

パン粉……………1カップ(50g)

サラダ油……………大さじ2

付け合わせ

キャベツ、サラダ菜など……………適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



一口とんかつ

肉のおかず

### 【両面グリル】

1

#### 衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。  
皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。



途中で5~6回取り出して、混ぜる。  
濃いめに色付くまで、様子を見ながら加熱する。

#### ポイント!

パン粉は皿の形状により  
色の付き具合が変わります  
様子を見ながら加熱して  
ください。



2

#### 衣を付け、焼く

肉に塩、こしょうをし、薄力粉、溶き卵、衣の順番に付ける。  
衣を付けた肉をグリル皿にのせて、上段に入れる。



一口とんかつをアレンジして

### 豚肉のチーズロールフライ



●豚薄切り肉に塩、こしょうをし、にんじん、さやいんげん、プロセスチーズ  
などを巻いて、衣を付け、一口とんかつと同じ要領で焼く。



レンジ+ヒーター加熱

### 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約288kcal  
塩分 約2.1g

鶏胸肉(皮なし)……………2枚(400g)

しょうが……………適量

A おろししょうが……………大さじ1

みりん……………小さじ2

砂糖……………小さじ½~1

(みその味で加減)

合わせみそ……………50g

(みそ汁用や信州みそでも可)

パルメザンチーズ(粉)……………大さじ1

青じそ(みじん切り)……………2~3枚

おろしにんにく……………小さじ¼

一味とうがらし……………適量

B 卵……………M寸1個(正味50g)

水、サラダ油……………各小さじ2

衣

パン粉……………80g

サラダ油……………小さじ2

付け合わせ

セロリの若葉……………適量

(またはホワイトセロリ)

レモン(くし切り)……………4個

使用する付属品

グリル皿(上段)



1

### 【両面グリル】

#### 下ごしらえをする

肉の水けをふき取り、1枚を6等分に切り分け、  
軽くこしょうをふる。ボールにAを入れてよく混ぜ、  
肉を入れる。10分間漬けて味を付ける。

2

#### 衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。  
皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。



取り出して混ぜ、再び庫内中央に置く。



※途中3~4回混ぜながら薄茶色になるまで加熱する。

#### ポイント!

パン粉は皿の形状により色の付き具合が変わります  
様子を見ながら加熱してください。

3

#### 焼く

Bを混ぜ合わせて溶き卵を作り、みそを付けたままの肉に  
溶き卵、衣の順番に付ける。  
グリル皿に並べ、上段に入れる。



### ADVICE [ 若林先生のアドバイス ]



カプサイシンの脂肪燃焼効果をねらって一味とうがらしを利かせても  
よいでしょう。  
トマトの角切りをポン酢であえ、ソース代わりに添えると彩りもよく、  
ヘルシーにいただけます。

しょうがみそ風味のチキンカツ

tsuji





# 肉巻き野菜

肉のおかず

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約399kcal  
塩分 約1.1g


豚バラ薄切り肉……………400g  
グリーンアスパラガス……………8本  
にんじん……………¼本(50g)  
塩……………小さじ½  
こしょう……………少々

## 付け合わせ

レモン、トマト、スナップえんどう、  
ハナッコーリーなど……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり  
(弱)に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35


## [25 肉巻き野菜]

※「ヘルシーコース」を選ぶと、標準コースより  
脂を落として焼き上げます。→P.34

1

## 下ごしらえをする

グリーンアスパラガスは半分の長さに、  
にんじんはグリーンアスパラガスの長さに合わせて  
マッチ棒ほどの太さに切り、8等分する。  
肉を8等分し、少しずつずらして、  
グリーンアスパラガスの長さに合わせて敷き詰め、  
塩、こしょうをする。  
グリーンアスパラガスとにんじんをのせて端から巻き、  
グリル皿の中央に寄せるように均等に並べる。

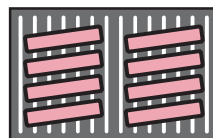

2

## 焼く

グリル皿を、上段に入れる。



●加熱時間の目安

標準コース: 約17分  
ヘルシーコース: 約24分

自動25

●手動のとき→グリル「両面」で、約17～20分。



## [両面グリル]

1

## 下ごしらえをする

肉は繊維に沿って4等分し、  
フォークなどで刺しておく。



4gの塩をすり込んで約1時間おく。  
肉の表面に出てきた水分をよく  
ふき取り、ボールに合わせたたれに  
途中上下を返しながらか約1時間  
漬け込む。



2

## 焼く

漬け込んだ肉をグリル皿の中央に寄せ気味に並べ、  
上段に入れる。



たれにはちみつが入っているため、焼き上げ途中に  
グリル皿のたれが焦げ、においがある場合があります。

焼き上がれば表面にはちみつをかけ、切り分ける。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(8人分)

カロリー(1人分) 約263kcal  
塩分 約0.8g

豚肩ロース(固まり)……………700g  
塩……………4g  
はちみつ……………大さじ4  
(仕上げにかける)

## たれ

塩……………小さじ½  
しょうゆ……………大さじ8  
はちみつ……………大さじ4  
こしょう……………少々  
ごま油……………大さじ2  
にんにくチップ(市販品)……………大さじ2  
(細かくつぶす)  
たまねぎ……………¼個(50g)  
(みじん切り)  
切りごま……………大さじ2  
(すりごまでも可)  
片栗粉……………大さじ1

## 付け合わせ

白髪ねぎ……………適量  
香 菜(パクチー)……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



# 焼き豚

tsuji

## ADVICE [ 宮崎先生のアドバイス ]

厚みをそろえて肉を切ることがポイントです。  
味付けをする前に、肉をフォークなどで刺しておく  
味がしみ込みやすくなり、肉も柔らかく焼き上がります。



辻調グループ校  
宮崎先生

tsuji





必見!オーブンとレンジの便利わざ

## ■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に

- ①耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②1丁(約400g)につき、手動メニューの「レンジ」600Wで約2～3分。(½丁のときは約1分～1分30秒)
- ③ペーパータオルで包み、皿にのせ、重し(皿1枚)をし、約5分おく。



## ■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすくなります

- ①薄皮を付けたまま、ラップに包み庫内中央に置く。
- ②1片につき、手動メニューの「レンジ」500Wで約20秒。(大きさによって様子を見ながら)



## ■めんたいこの解凍

- ①冷凍めんたいこ3腹(約80～100g)を耐熱皿にのせ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②「仕上がり」ボタンを押してダイヤルで「15～25℃」に合わせて「スタート」ボタンを押す。



## ■アイスクリームを食べやすく

スプーンが入る状態にします

- ①アイスクリーム(200～500ml)のふたを取り、庫内中央に置く。
- ②「仕上がり」ボタンを押してダイヤルで「-10℃」または「-5℃」に合わせて「スタート」ボタンを押す。




## ■バターを溶かす

- ①細かく切り、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。
- ②50gにつき手動メニューの「レンジ」500Wで様子を見ながら約30～40秒加熱。  
※サンドイッチ用のからしバターは時間を短めに。

## ■チョコレートを溶かす

- ①耐熱容器に板チョコ50gを割り入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②手動メニューの「レンジ」500Wで約40秒～1分。  
※固さは牛乳の量で調節する。

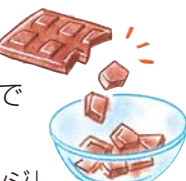

## ■干しいたけを戻す


水で戻すより早くてふっくら

- ①耐熱容器に入れ、ひたひたの水を入れて、ふたなしで庫内中央に置く。
- ②手動メニューの「レンジ」600Wで約20～30秒、様子を見ながら加熱。  
※戻し汁は、だし汁に。



## ■オーブンで異なるメニューを同時に焼く

- 加熱温度と時間が、ほぼ同じメニューで。
- 火の通りにくい野菜は、ゆでるなど下ごしらえを。
- 肉や魚は、たれやソースにつけて焼く。
- 均等に間隔をあけて、たくさん並べすぎないようにする。
- 分量を変えるときは、2メニューとも同じように。
- ※焼けかたが異なるときは、焼けた方を先に庫内から出す。



## ■お菓子(せんべい)の乾燥

パリッと乾燥

- ①耐熱皿に重ならないように並べ、ラップなしで庫内中央に置く。
- ②手動メニューの「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱。

## ■あべかわもち

もちがふくれてきたらでき上がり

- ①もち2切れ(100g)を水につける。(もちが固い場合には30分くらい)
- ②きな粉と砂糖、塩を混ぜ合わせ、もちにからめる。くっつかないようにラップを敷いた耐熱皿に並べ、庫内中央に置く。
- ③ラップなしで手動メニューの「レンジ」600W、約1分～1分30秒加熱。仕上げにもう一度きな粉をからめる。



## 【レンジ】

1

### 下ごしらえをする

きゅうり、パプリカ、大根、キャベツは適当な大きさに切る。  
にんじんは薄めの輪切りにする。

2

### 加熱する

深めの耐熱容器にすべての材料を入れ、ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、ガラスか陶器製の密閉できる容器に汁ごと入れ、冷ましてから、冷蔵庫で冷やす。漬け加減はお好みで。

## レンジ加熱

### 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約66kcal  
塩分 約1.0g

きゅうり、パプリカ、大根、  
キャベツ、にんじんなど  
……………合わせて350g

### 漬け汁

酢(米酢など)……………350g  
砂糖……………80g  
赤とうがらし……………少々  
塩、こしょう……………少々  
ローリエ……………1枚

## ポイント!

酸味が気になるときは、  
酢350gを酢250gと  
水100gに変えてもよいでしょう。

## 野菜ピクルスをアレンジして

### きのこピクルス

野菜とお好みのきのこを混ぜて350gにし、同様に加熱し、きのこピクルスに。

### カレーピクルス

漬け汁に粉末のカレー粉小さじ1を混ぜて同様に加熱し、カレーピクルスに。

# 野菜ピクルス



酢ごぼり

野菜・きのこのおかず




**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約105kcal  
塩分 約1.5g  
ごぼう……………300g  
A「水……………大さじ5  
酢……………大さじ5  
砂糖……………大さじ6  
塩……………小さじ1強  
クッキングシート  
(または硫酸紙やグラシン紙)


**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
ごぼうは皮をむいて3〜4cmの長さに切る。  
酢水につけてアクを抜いておく。


**2 煮る**  
深めの耐熱容器にごぼうを並べ、落としぶたをして、  
ふたをして庫内中央に置く。  
※容器と落としぶたについて➡P.129



加熱後水分を捨て、Aを入れる。  
再び落としぶたをして庫内中央に置く。



**酢れんこん**……………



●れんこん  
(7〜8mmの厚さ  
の輪切り)でもOK。




**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
カロリー(1人分) 約12kcal  
塩分 約0.2g  
キャベツ、きゅうり、にんじん  
……………合わせて200g  
赤とうがらし……………1本  
だし昆布……………適量  
塩、しょうゆ……………各少々

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
キャベツ、きゅうり、にんじんは食べやすい大きさに切る。  
赤とうがらしは種を除いて輪切りにする。  
だし昆布はせん切りにする。

**2 加熱する**  
耐熱容器に下ごしらえした材料を入れ、  
塩、しょうゆを入れる。  
ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、冷ましてから冷蔵庫で冷やす。

**レンジ+スチーム加熱**

**材料**(4人分)

**■キャベツのさっぱりサラダ**  
カロリー(1人分) 約94kcal  
塩分 約1.1g  
キャベツ(3cmの色紙切り)……………300g  
たまねぎ(薄切り)……………100g  
**ドレッシング**  
オリーブ油……………大さじ1〜2  
レモン汁……………大さじ1  
塩……………小さじ½  
粗びきこしょう、砂糖……………各少々  
A  
薄切りハム(適当な大きさに切る)……………2〜3枚

**■かぼちゃのサラダ**  
カロリー(1人分) 約154kcal  
塩分 約0.3g  
かぼちゃ(拍子木切り)……………300g  
にんじん(太めのせん切り)……………100g  
**ドレッシング**  
粒コーン缶(水けを切る)……………50g  
ヨーグルト、マヨネーズ……………各大さじ2  
砂糖、塩、酢……………各少々  
A  
レーズン……………適量  
(湯で戻し、水けを切る)


**■きのこのサラダ**  
カロリー(1人分) 約45kcal  
塩分 約0.2g  
しめじ、まいたけ、えのき……………各100g  
(ほぐす)  
生しいたけ(せん切り)……………100g  
にんにく(包丁でつぶす)……………1片  
バター……………大さじ1  
**ドレッシング**  
こしょう、しょうゆ……………各少々  
A  
あさつき(小口切り)……………適量  
※加熱後、にんにくは取り出します。

**■根菜和風サラダ**  
カロリー(1人分) 約133kcal  
塩分 約1.4g  
ごぼう(細めのせん切り)……………150g  
れんこん(いちょう切り)……………150g  
(ごぼうとれんこんは水につけておく)  
にんじん(せん切り)……………100g  
**たれ**  
しょうゆ、みりん……………各大さじ2  
砂糖、ごま油、いりごま……………各大さじ1  
A  
赤とうがらし(輪切り)……………適量



**【レンジ】**

**1 加熱する**  
給水タンクに満水まで水を入れる。  
お好みの野菜を耐熱性の平皿(直径20〜25cm)に入れ、  
ラップなしで庫内中央に置く。



加熱後、よく混ぜて水けを切る。

**2 ドレッシング(たれ)を作る**  
ドレッシング(たれ)の材料を混ぜる。

**3 あえる**  
加熱した野菜にお好みでAを加えて混ぜ、  
ドレッシング(たれ)とあえる。

**ポイント!**……………

- お好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。  
野菜の分量は合わせて400gにします。
- 根菜類は火が通りにくいため  
細かく切りましょう。
- 「根菜和風サラダ」のごぼう、れんこんは市販の  
きんぴら用水煮でもよいでしょう。

季節の野菜サラダ(4種)



# 焼きいも

野菜・きのこのおかず

ヒーター加熱



## 材料

カロリー(1本分) 約297kcal  
塩分 0g  
さつまいも …… 4本  
(1本約250g、太さ3~4cm)

## 使用する付属品

角皿(下段)



【オーブン】

## 1 焼く

さつまいもを洗う。  
水けをふき取り、ところどころに  
フォークで穴をあけて角皿に並べ、下段に入れる。



## ポイント!

角皿にオーブンシートを敷くと、  
角皿の汚れが防げます。

# ふかしいも

レンジ+ヒーター+スチーム加熱




## 材料

カロリー(1本分) 約297kcal  
塩分 0g  
さつまいも …… 2~4本  
(1本200~250g、太さ3~4cm)  
※太さによってでき上がりが変わります。

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



【スチーム】

## 1 蒸す

さつまいもを洗う。  
皮付きのまま切らずにグリル皿に並べ、上段に入れる。  
給水タンクに満水まで水を入れる。



加熱後、  
再度、給水タンクに満水まで水を入れ、  
「まわす」の が点滅中に



【レンジ】

## 1 下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキーニは4cmの長さに切る。  
たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は  
2~3cmの角切りにする。

## 2 下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、  
オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。



茶色に色付くまで加熱する。  
さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。  
(油を使って加熱することで、なすを色止めします)



## 3 煮る


加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて  
よく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。



【6 ゆで葉果菜】

## 1 小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねてラップに包む。  
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

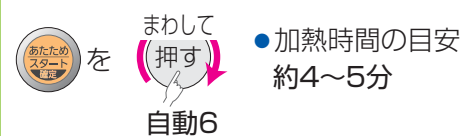

## 2 あえる


加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。  
3~4cmに切り、Aであえる。

●手動のとき→「レンジ」700Wで、約4~5分。

## 冷蔵庫の野菜で

冷蔵庫にある物や買い置きの野菜を使って手軽に作れる  
「あえ物」を作ってみましょう。  
簡単にスピーディーに作れます。  
お好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

レンジ加熱

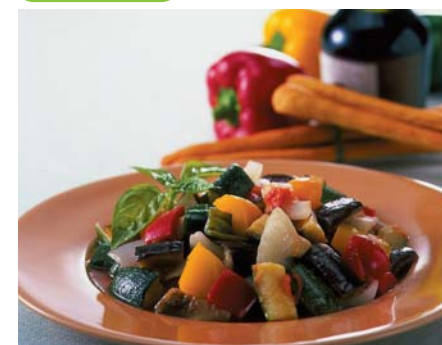

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約109kcal  
塩分 約0.7g

トマト(皮と種を取る) … 1個(300g)  
ズッキーニ(種を取る) … 1本(110g)  
たまねぎ …… ½個(100g)  
なす …… ½個(150g)  
パプリカ …… 1個(150g)  
ピーマン …… 3個(90g)  
にんにく(みじん切り) …… 1片  
オリーブ油 …… 大さじ2  
塩 …… 小さじ½

# ラタトゥイユ

レンジ加熱



## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約50kcal  
塩分 約0.7g

小松菜 …… 300g  
A ごま油 …… 大さじ1  
酒 …… 大さじ1  
しょうゆ …… 大さじ1  
砂糖 …… 小さじ½

# 青菜のあえ物



# かぼちゃの煮物

野菜・きのこのおかず



**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約95kcal  
 塩分 約1.2g  
 かぼちゃ……………300g  
 (3×4cmの角切り)  
 A「砂糖……………大さじ2  
 薄口しょうゆ……………大さじ2  
 みりん……………大さじ1  
 水……………160ml

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 かぼちゃを深めの耐熱容器に皮を下にして入れ、  
 Aを混ぜて加える。

**2 煮る**  
 ふたをして庫内中央に置く。

あたためスタート  
を まわして(押す) 600W 約6～7分  
 2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約9～11分

# 野菜スープ



**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約120kcal  
 塩分 約1.4g  
 A「ごぼう(皮をこそげる)……………100g  
 にんじん……………½本(100g)  
 大根……………100g  
 たまねぎ……………¼個(50g)  
 生しいたけ……………5枚  
 じゃがいも……………小1個(100g)  
 鶏もも肉(皮なし)……………150g  
 B「だし汁……………3カップ  
 (顆粒昆布だしの場合は 小さじ1使用)  
 酒……………大さじ2  
 薄口しょうゆ……………大さじ½  
 直径約25cmの耐熱ガラス製ボール

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 Aを1cmの角切りにし、肉はサッと湯通しておく。

**2 加熱する**  
 直径約25cmの耐熱ガラス製ボールにAとBを入れ、  
 ラップをして庫内中央に置く。

あたためスタート  
を まわして(押す) 700W 約11～14分  
 2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約24～26分

# 野菜のうま煮



**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約279kcal  
 塩分 約1.1g  
 豚バラ肉(一口大に切る)……………200g  
 にんじん(小さめの乱切り)……………½本(100g)  
 ごぼう(乱切りして水につけておく)……………1本(150g)  
 こんにゃく(小さめの乱切り)……………½丁(125g)  
 ゆでたけのこ(小さめの乱切り)……………100g  
 干しいたけ……………2～3枚  
 (水で戻して4つ切り)  
 A「砂糖……………大さじ2½  
 しょうゆ、みりん……………各大さじ2  
 だし汁……………1カップ  
 (顆粒だしの場合は 小さじ½使用  
 干しいたけの戻し汁と合わせて)  
 クッキングシート  
 (または硫酸紙やグラシン紙)

**【レンジ】**

**1 下ごしらえをする**  
 深めの耐熱容器に肉とAを入れる。  
 ふたをして庫内中央に置く。

あたためスタート  
を まわして(押す) 700W 約2～3分

加熱後、よく混ぜる。

**2 煮る**  
 残りの材料を混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。  
 ※容器と落としづたについて➡P.129

あたためスタート  
を まわして(押す) 700W 約10～15分  
 2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約18～22分

**【レンジ】**

**1 だしを作る**  
 深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで  
 庫内中央に置く。

あたためスタート  
を まわして(押す) 700W 約1～3分

**2 加熱する**  
 加熱しただしが熱いうちに、凍ったままの  
 ミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。  
 落としづたとふたをして庫内中央に置く。  
 ※容器と落としづたについて➡P.129

あたためスタート  
を まわして(押す) 700W 約12～14分  
 2秒間押す(仕上がり) まわして(押す) 150W 約19～21分

彩りに、ゆでたまごやえんどうを加えてもよいでしょう。

# 冷凍和風ミックス野菜の煮物



**レンジ加熱**

**材料**(4人分)  
 カロリー(1人分) 約136kcal  
 塩分 約1.7g  
 冷凍ミックス野菜(和風)  
 (にんじん、さといも、たけのこ、  
 生しいたけ)……………500g  
 こんにゃく……………100g  
 (厚さ5mmに切り、手綱にする)  
 厚揚げ(一口大に切る)……………150g  
 A「だし汁……………2カップ  
 (顆粒だしの場合は 小さじ½使用)  
 砂糖……………大さじ3  
 しょうゆ……………大さじ3  
 クッキングシート  
 (または硫酸紙やグラシン紙)



# さばのカレームニエル & 和風ジャーマンポテト

和風ジャーマンポテトを「野菜炒め」に



レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約364kcal

塩分 約2.7g

さばのカレームニエル→ P.151

## 野菜炒め


ベーコン……………100g  
キャベツ……………200g  
たまねぎ……………100g  
生しいたけ……………5枚  
ピーマン……………2個  
にんじん……………15g  
もやし……………50g  
塩……………小さじ½  
こしょう……………適量  
にんにくチップ(市販品)……………適量

## 付け合わせ

チャービル、レモン……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

## 【セットメニュー：21 魚&野菜】

- 1 ベーコンを1cm幅に切り、キャベツは3cm角に切る。たまねぎを薄切りにし、生しいたけは、縦4つに切る。ピーマンは、5mmの輪切りにし、にんじんは3cmの薄い短冊切りにする。
- 2 さばは皮目を上にして、P.151の図のようにグリル皿の左半分に並べる。右半分にベーコンと生しいたけ以外の野菜を混ぜてのせ、上からベーコンと生しいたけをのせる。グリル皿を上段に入れる。
- 3 「さばのカレームニエル&和風ジャーマンポテト」の要領で焼く。
- 4 野菜炒めは水分を切ってボールに移す。熱いうちに塩、こしょうをし、細かくつぶしたにんにくチップを加え、よく混ぜる。

●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、さらに「上面グリル」で約2～3分。



## 【セットメニュー：21 魚&野菜】

## 1 下ごしらえをする

### <ポテト>


ベーコンは1cm幅に切り、じゃがいもは厚さ5mmの輪切りにする。たまねぎは薄切りにする。  
切った野菜、ベーコンに混ぜ合わせたAをからめる。

### <さば>

さばを2等分して、塩、こしょうをふりかける。  
薄力粉とカレー粉を混ぜる。  
混ぜた粉を茶こしに入れ、さばの両面にふりかけてまぶす。  
さらに、両面に溶かしバターを塗る。

## 2 焼く

さばは皮目を上にして図のようにグリル皿の左半分に並べる。  
野菜は右半分にのせてグリル皿を上段に入れる。

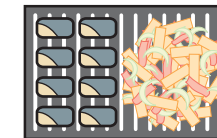

●加熱時間の目安 約21分  
自動21

野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、さらに「上面グリル」で約2～3分。

レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約381kcal

塩分 約1.7g

## さばのカレームニエル

生さば……………4切れ(1切れ100g)  
薄力粉……………大さじ½  
カレー粉……………大さじ½  
塩……………小さじ½  
こしょう……………適量  
溶かしバター……………大さじ1

## ジャーマンポテト


ベーコン……………3枚  
じゃがいも……………300g  
たまねぎ……………150g  
A「にんにく(みじん切り)……………小さじ½  
オリーブ油……………大さじ½  
市販のめんつゆ……………大さじ1½

## 付け合わせ

かいわれ菜……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35



白身魚のマヨネーズ風味焼き & きのこのソテー



レンジ+ヒーター加熱


**材料**  
(4人分)  
カロリー(1人分) 約466kcal  
塩分 約1.3g  
白身魚のマヨネーズ風味焼き  
白身魚切り身(たいなど) 4切れ(1切れ100g)  
塩、こしょう 各適量  
A マヨネーズ 100g  
パルメザンチーズ 大さじ2  
しょうゆ 小さじ2  
生バジルの葉(みじん切り) 4枚  
おろしにんにく 小さじ½(2g)  
きのこのソテー  
しめじ、しいたけ、えのき、エリンギ 合わせて200g  
ブロッコリー 80g  
パプリカ(赤) 80g  
B おろしにんにく 小さじ½  
オレガノ(乾燥) 小さじ½  
オリーブ油 大さじ2  
塩、こしょう 各適量  
付け合わせ  
オレガノ 適量

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)

**2人分の作りかた**  
すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

[セットメニュー: 21 魚&野菜]

- 1 下ごしらえをする**  
＜白身魚のマヨネーズ風味焼き＞  
白身魚に塩、こしょうをする。  
Aを混ぜ合わせ、途中上下を返しながら魚を約15分漬け込む。  
＜きのこのソテー＞  
しいたけは縦半分に、エリンギは1cm角の拍子木になるように縦に切る。  
ブロッコリー、えのき、しめじは小房に分ける。  
パプリカは5mmの細切りにする。  
切った野菜にBを混ぜ合わせ、からめる。
- 2 焼く**  
魚は皮目を上にしてグリル皿の左半分に並べる。  
右半分に野菜をのせ、グリル皿を上段に入れる。

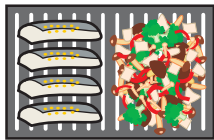


●加熱時間の目安 約21分  
●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、さらに「上面グリル」で約2～3分。

塩さば & 和風焼き野菜



[セットメニュー: 21 魚&野菜]

- 1 下ごしらえをする**  
＜和風焼き野菜＞  
白ねぎは4cmの長さに切る。  
長いもは、白ねぎと同じ長さに合わせて、1.5cm角の拍子木切りにし、それぞれ16個になるように切る。  
生しいたけは、縦半分に切り、おくらへたを取る。  
切った野菜に、混ぜ合わせたAをからめる。
- 2 焼く**  
塩さばを皮目を上にして、図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、周囲に野菜を置く。  
グリル皿を上段に入れる。

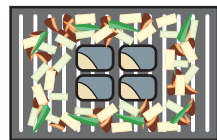

●加熱時間の目安 約21分  
●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、さらに「上面グリル」で約2～3分。

レンジ+ヒーター加熱

**材料**  
(4人分)  
カロリー(1人分) 約375kcal  
塩分 約3.9g  
塩さば 4切れ(1切れ100g)  
和風焼き野菜  
白ねぎ 2本  
長いも 150g  
生しいたけ 8枚  
おくら 8本  
A しょうゆ ¼カップ  
砂糖 大さじ1  
みりん 大さじ1%

**使用する付属品**  
グリル皿(上段)

**2人分の作りかた**  
すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35



# ハンバーグ & 焼き野菜



レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約396kcal  
塩分 約0.7g

## ハンバーグ

ひき肉(牛280g / 豚120g)  
※牛: 豚=7:3がおいしさのコツ

たまねぎ……………200g  
バター……………大さじ1  
パン粉……………1カップ(50g)  
牛乳……………½カップ  
卵……………M寸1個(正味50g)  
塩、こしょう、ナツメグ……………各適量

## 焼き野菜


パプリカ(赤・黄)……………60g  
生しいたけ……………2枚  
じゃがいも……………50g  
たまねぎ……………35g  
かぼちゃ……………50g  
A「オリーブ油……………大さじ½  
水……………大さじ½  
塩……………小さじ½  
こしょう……………適量

## 付け合わせ

ソース、クレソン……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり<弱>に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

1

## 【セットメニュー: 20 ハンバーグ&野菜】

### 下ごしらえをする

#### <焼き野菜>

パプリカは種を取って縦に4つ切りにし、横半分に切る。  
じゃがいもはくし型に切る。  
かぼちゃは1cmの厚さで5cm程度の短冊に切り、  
たまねぎは厚さ5mmの輪切りにし、半月に切る。  
生しいたけは、縦に半分に切る。  
切った野菜にAを混ぜ合わせ、しばらくおいておく。


#### <ハンバーグ>

ハンバーグの要領で(→ P.137)、具をこね、4等分にする。

2

### 焼く

ハンバーグの生地を約10×12cm、  
厚さ1.5cmほどになるように平らに成形する。  
中の空気を抜き、グリル皿の中央に寄せて並べ、  
周囲に野菜を置く。  
グリル皿を上段に入れる。

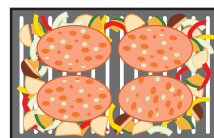

まわして  
(押す)

自動20

●加熱時間の目安  
約22分

●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、  
さらに「上面グリル」で約3～4分。

# 黒こしょう風味のポークソテー & 焼き野菜



レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約368kcal  
塩分 約1.6g

## 黒こしょう風味のポークソテー

豚ロース肉……………4枚(1枚120g)  
A「粗びき黒こしょう……………大さじ½(8g)  
カレー粉……………小さじ½  
塩……………小さじ1  
砂糖……………小さじ2

## 焼き野菜

じゃがいも……………½個  
グリーンアスパラガス……………4本  
たまねぎ……………60g  
かぼちゃ……………60g

## 付け合わせ

ローズマリー、マイクロトマト……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2で仕上がり<弱>に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

1

## 【セットメニュー: 19 ポーク&野菜】

### 下ごしらえをする

#### <ポークソテー>

肉は筋切りをし、フォークでところどころに穴をあける。  
Aを混ぜ合わせ、肉にすり込み、室温で30分おく。


#### <焼き野菜>

かぼちゃは8mmの厚さで5cm程度の短冊切りにする。  
じゃがいもとたまねぎは厚さ5mmの半月切り、  
グリーンアスパラガスは4等分に切る。

2

### 焼く

肉は、図のようにグリル皿の中央に  
寄せて並べ、周囲に野菜を置き、  
上段に入れる。

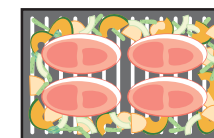

まわして  
(押す)

自動19

●加熱時間の目安  
約22分

野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→ グリル「両面」で約19分加熱後、  
さらに「上面グリル」で約2～3分。



# 鶏の照り焼き & きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>

きのこのオイスターソース炒めを「もやしとにらの炒め物」に<sup>いた</sup>



【セットメニュー：18 チキン&野菜】

## 1 下ごしらえをする

＜鶏の照り焼き＞


鶏の照り焼きの要領で(→ P.134)、  
下処理をして1枚を2等分にする。  
たれを合わせ、肉を途中上下を返しながらか約30分漬け込む。  
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

＜きのこのオイスターソース炒め＞

しいたけは縦半分に切り、エリンギは1cm角の拍子木になるように  
縦に切る。  
しめじは食べやすい大きさの小房に分ける。  
パプリカは厚さ5mmの細切りにする。  
切った野菜にAを混ぜ合わせ、からめる。

## 2 焼く

肉は皮目を上にして図のようにグリル皿の  
左半分に並べる。右半分に野菜を置く。  
グリル皿を上段に入れる。

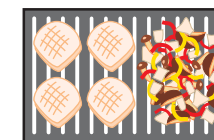

まわして  
を押す  
自動18

●加熱時間の目安  
約20分

野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→ グリル「両面」で約18分加熱後、  
さらに「上面グリル」で約3～4分。

レンジ+ヒーター加熱

材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約353kcal  
塩分 約1.2g

鶏の照り焼き

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)

たれ

しょうゆ……………大さじ2  
みりん……………大さじ1

きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>

しめじ、しいたけ、エリンギ  
……………合わせて280g

パプリカ……………80g

A「オイスターソース……………大さじ½

塩、こしょう……………各適量

ごま油……………小さじ½

おろししょうが……………小さじ½

おろしにんにく……………小さじ½

付け合わせ

トマト、きゅうり……………適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程2で  
仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

レンジ+ヒーター加熱

材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約383kcal  
塩分 約1.2g

鶏の照り焼き→ P.157

もやしとにらの炒め物<sup>いた</sup>

豚バラ薄切り肉……………50g

もやし……………1袋(200g)

にら……………50g

A「おろししょうが……………小さじ½

塩……………小さじ¼


こしょう……………適量

付け合わせ

レモン、トマト、グリーンサラダ… 適量

使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で  
仕上がり(弱)に合わせて加熱します。  
※仕上がりを変えるとき→ P.35

【セットメニュー：18 チキン&野菜】

1 豚肉は食べやすい大きさに切る。  
にらは5cmの長さに切る。  
もやしにAを混ぜ合わせておく。

2 鶏肉は皮目を上にして、P.157の図のようにグリル皿の左半分に  
並べる。  
右半分に豚肉、にら、もやしの順番に重ねて置く。  
グリル皿を上段に入れる。

3 「鶏の照り焼き&きのこのオイスターソース炒め」の要領で焼く。  
野菜から出た水分を切って盛り付ける。

●手動のとき→ グリル「両面」で約18分加熱後、  
さらに「上面グリル」で約3～4分。



# ベイクドチキン & ポテト



レンジ+ヒーター加熱

## 材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約333kcal

塩分 約2.2g

## ベイクドチキン

鶏もも肉……………2枚(1枚250g)

## ポテト

じゃがいも……………2個

A しょうゆ……………¼カップ

酒……………大さじ2

みりん……………大さじ½

おろしにんにく……………適量


おろししょうが……………適量

## 付け合わせ

ローズマリー、プチトマト……………適量

## 使用する付属品

グリル皿(上段)



## 2人分の作りかた

すべての材料を半量にし、工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。

※仕上がりを変えるとき→P.35

## 【セットメニュー：18 チキン&野菜】

### 1 下ごしらえをする

#### <ベイクドチキン>

肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。

皮目を上にして、フォークでところどころに穴をあける。

(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)

1枚を4等分にする。

#### <ポテト>

じゃがいもは皮をむき、約1cm角の拍子木切りにする。

### 2 たれに漬け込む


Aを合わせ、じゃがいもと肉を途中上下を返しながらか約30分間漬け込む。

(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

### 3 焼く

肉は皮目を上にして図のようにグリル皿の中央に並べる。周囲にじゃがいもを置く。

グリル皿を上段に入れる。

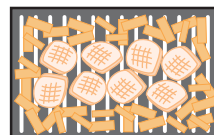

まわして  
(押す)

自動18

●加熱時間の目安  
約20分

●手動のとき→グリル「両面」で約18分加熱後、さらに「上面グリル」で約3~4分。

## 「セットメニュー」のポイント

自動メニューの「セットメニュー」を使って肉や魚(主菜)と野菜(副菜)をグリル皿で同時に調理!

野菜もたくさん摂れます。手間なくカンタンにおいしく仕上げるができます。



### 基本のポイント

#### 【下ごしらえ】

- 材料の切りかたはレシピ通りに。大きさが違うとうまく焼けません。
- たれに漬け込む時間はレシピ通りに。  
(長時間漬けると焼き色が濃くなったり、味が濃く塩辛くなったりすることがあります。)

#### 【置きかた】

- 材料の置きかたは各ページのイラスト通りに。焼きムラの原因になります。
- グリル皿の端に材料を置くと、焼き色が付きにくいので、なるべく中央に寄せて置く。

#### 【焼きかた】

- 仕上がり調節は5段階に調整ができます。  
〈やや強め〉は焼き加減がやや物足りないときに、〈やや弱め〉は少し焼き色が濃くて気になるときなど、焼き加減を調整したいときに使用してください。
- 野菜から多くの水分が出ます。水分を切って盛り付けてください。

### アレンジするときは

- 肉、魚、野菜のそれぞれの分量や大きさが同じであれば、同じ素材の中で種類を変えることができます。また、味付け(調味料など)を変更する場合は、必ず様子を見ながら焼いてください。

### 2人分を作るときは

- 2人分を作るときの基本は、4人分の材料を半量にし、仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。
- メニューによって、分量や下ごしらえの加熱時間の指定があるため、各ページの「2人分の作りかた」を必ず確認してください。

### 手動で加熱するときは

- グリル「両面」で加熱後、「上面グリル」で加熱します。加熱時間は各ページをご確認ください。



## 卵・豆腐のおかず

もう一品というとき

- 113 茶わん蒸し
- 112 手づくり豆腐
- 111 スパニッシュ・オムレツ
- 110 ぐずし豆腐
- 109 麻婆豆腐
- 108 豆腐ハンバーグ
- 108 豆腐の田楽
- 108 おからの炒り煮



## 豆・乾物のおかず

手間なしラクラク

- 107 五目豆
- 107 黒豆
- 106 金時豆
- 106 切り干し大根と揚げの煮物
- 105 ひじきとベーコンの煮物
- 105 ミネストローネ風豆のスープ
- 104 田作り
- 104 桜えびのふりかけ



## ごはん・麺・グラタン

おなか大満足

- 103 マカロニグラタン
- 102 じゃがいものグラタン
- 102 ホワイトソース
- 101 焼きそば
- 100 チキンライス
- 99 赤飯
- 99 中華おこわ
- 98 白ごはん
- 98 五穀ごはん






**tsuji**

**辻調グループ校**

1960年の創立以来つねに料理をひとつの文化としてとらえ、広く発信してきた、大阪あべの辻調理師専門学校をはじめとする辻調グループ校

〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3

[www.tsujicho.com](http://www.tsujicho.com)

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方のワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを紹介しています。  
(メニュー名の下に  を記載)

## スイーツ・ジャム

幸せいっぱい、大好き

- 97 いちごのショートケーキ
- 95 フルーツケーキ
- 94 チーズケーキ
- 93 ロールケーキ
- 92 シフォンケーキ
- 92 抹茶シフォンケーキ
- 92 ココアシフォンケーキ
- 91 マドレーヌ
- 90 蒸しケーキ
- 90 抹茶蒸しパン
- 89 カステラ

- 87 シュークリーム
- 86 レンジで作るシュー種
- 85 クッキー
- 84 アメリカンクッキー
- 84 アイスボックスクッキー
- 83 アップルパイ
- 81 スナックパイ
- 80 蒸しプリン
- 80 コーヒーブデイング
- 79 カスタードブデイング
- 78 カaramelソース

- 77 いちご大福
- 77 うぐいすもち
- 76 桜もち
- 76 わらびもち
- 75 スイートポテト
- 74 カスタードクリーム
- 74 りんごの甘露
- 74 いちごジャム



## ピザ・ソース

楽しくメイキング

- 73 手作りピザ(ソフト生地)
- 72 トマトソース
- 72 ピザのバリエーション(3種)
- 72 トースト
- 71 フランスパン
- 68 パン作りのコツ
- 67 バターロール
- 65 山形食パン
- 63 コーヒーレーズンパン
- 78 カaramelソース
- 102 ホワイトソース



## アイディアクッキング

10メニュー

- 142 豆腐の水切り
- にんくの臭み抜き
- めんたいの解凍
- アイスcreamを食べやすく
- バターを溶かす
- チョコレートを溶かす
- 干しいたけを戻す
- オープンで異なるメニューを同時に焼く
- お菓子(せんべい)の乾燥
- あべかわもち



ワンフリース  
セット  
メニュー



- ● 158 ベイクドチキン&ポテト
- ● 157 鶏の照り焼き&きのこのオイスターソース炒め<sup>いた</sup>
- ● 156 鶏の照り焼き&もやしとにらの炒め物<sup>いた</sup>
- ● 155 黒こしょう風味のポークソテー&焼き野菜
- ● 154 ハンバーグ&焼き野菜
- ● 153 塩さば&和風焼き野菜
- ● 152 白身魚のマヨネーズ風味焼き&きのこのソテー
- ● 151 さばのカレームニエル&和風ジャーマンポテト
- ● 150 さばのカレームニエル&野菜炒め<sup>いた</sup>



144 即席漬け

143 野菜ピクルス(3種)

栄養たっぷり  
**野菜・きのこの**  
おかず



- 149 野菜のうま煮
- 149 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 148 かぼちやの煮物
- 148 野菜スープ
- 147 ラタトゥイユ
- 147 青菜のあえ物
- 146 焼きいも
- 146 ふかしいも
- 145 季節の野菜サラダ(4種)
- 144 酢ごぼう
- 144 酢れんこん



肉のおかず



- 141 焼き豚
- 140 肉巻き野菜
- 139 しょうがみそ風味のチキンカツ
- 138 一口とんかつ
- 138 豚肉のチーズロールフライ
- 137 ハンバーグ
- 136 スペアリブ
- 135 ローストビーフ
- 134 鶏の照り焼き
- 133 鶏のから揚げ
- 132 ローストチキン



- 130 鶏肉のロースト
- 130 鶏手羽元の香味焼き
- 129 ビーフカレー
- 128 ハヤシライス
- 128 肉じゃが
- 127 チキンシチュー
- 126 豚ともやしの蒸し物
- 126 鶏の酒蒸し



毎日食べたい  
魚介の  
おかず



- 125 さわらの幽庵焼き
- 124 塩ざけ
- 124 塩ざば
- 124 ぶりの照り焼き
- 123 あじの開き
- 123 ほっけの開き
- 122 さんまの塩焼き
- 121 さわらの漬け焼きサラダ
- 120 白身魚のホイル焼き
- 120 さけとしめじのホイル焼き
- 119 さけとあさりのハープ蒸し
- 118 ぼたて貝の辛子酢みそ
- 118 えびと貝柱のコキール
- 117 魚とわかめの蒸し物
- 117 えびと青梗菜ちんげんさいの蒸し物
- 116 たいの中華蒸し
- 116 あさりの酒蒸し
- 115 小あじのサツパリ煮
- 115 いわしのサツパリ煮



- 115 さんまのサッパリ煮
- 114 いわしのしょうが煮
- 114 かれの煮つけ

●記載の材料の分量は、必ずお守りください。  
分量を変えると上手にできない場合があります。

※本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、  
写真にある付け合わせや飾り物は含みません。

※赤字のメニューについて(➡ P.161)